

JA-80H наружная клавиатура и считыватель RFID карт



Клавиатура является компонентом Oasis 80 фирмы Jablotron. Предназначена для управления доступом (дверным замком) и/или управления охранной системой. К контрольной панели Oasis клавиатура подключается при помощи интерфейса WJ-80.

Альтернативно JA-80H может быть подключена к устройству AS-80 как компонент автономной системы контроля доступа.

Клавиатура имеет выходной интерфейс формата Wiegand 26b.

Монтаж

Установка клавиатуры должна производиться только квалифицированным специалистом, сертифицированным авторизованным дистрибьютором. Обычно устанавливается вблизи входных дверей (оборудованных электромагнитным замком). Клавиатуру можно установить снаружи (корпус IP-65).

1. Выверните винт задней стенки (внизу корпуса).
2. Прорежьте отверстие в стене для кабеля клавиатуры в месте, выбранном для его установки.
3. Прикрепите заднюю стенку на выбранное место (пружина температурного контакта должна быть хорошо зажата).
4. Проведите через стену в корпус интерфейса WJ-80 (AS-80) кабель клавиатуры.
5. Прикрепите винтом клавиатуру к задней стенке.
6. Подключение и ввод в эксплуатацию клавиатуры описано в инструкции на интерфейс WJ-80 и AS-80.

(AS-80) кабель клавиатуры.

Кабель клавиатуры

проводник	сигнал
красный -	+12В (питание, около 60мА)
зеленый -	D0 (выход данных Wiegand 26b)
коричневый -	D1 (выход данных Wiegand 26b)
серый -	TMP (НЗ выход температурного контакта (НСД))
белый -	TMP (НЗ выход температурного контакта (НСД))
желтый -	BZR (вход управления звуком клавиатуры – замыканием на GND генерируется звуковой сигнал)
синий -	GND (общая клемма питания)
розовый -	не подключен

Конфигурирование клавиатуры для работы с WJ-80

Если клавиатура подключенная к панели Oasis не работает так, как описано в инструкции WJ-80, значит она не находится в исходных заводских установках. В таком случае:

1. Переведите панель Oasis в режим настройки.
2. Полностью отключите питание панели (аккумулятор и сеть).
3. Желтый и коричневый провода наружной клавиатуры отключите от клемм и соедините их между собой.
4. Включите сетевое питание панели (клавиатура начнет пищать).
5. Отключите желтый провод от коричневого (пищик прекратится).
6. На клавиатуре нажмите 4 (пищнет) а затем 3 (пищнет несколько раз)

Примечание: При нормальной работе с панелью Oasis на клавиатуре горит красный индикатор. Нажатие клавиши подтверждается миганием оранжевого индикатора.

Как применить клавиатуру JA-80H в системе контроля доступа AS-80, описано в инструкции на AS-80.

7. Отключите питание панели, подключите обратно желтый и коричневый провода, включите питание панели (и аккумулятор тоже) и проверьте функционирование клавиатуры JA-80H.

Технические характеристики

Питание	10 ... 16В
Ток потребления	около 60мА
Класс защиты оболочки (EN 60529)	IP65
Механическая прочность (EN 50102)	IK08
Климатическая группа	класс IV; наружное применение
Диапазон рабочих температур	-25...+60°C
RFID карты	PC-01 или PC-02 Jablotron (EM UNIQUE 125 kHz)
Габаритные размеры	46 x 150,5 x 22,5мм
Длина кабеля подключения	1м
Соответствует нормам	grade 2 (EN 50131-1, TS 50131-3)




Jablotron Ltd. настоящим заявляет, что JA-80H соответствует основным требованиям и другим важным положениям Directive 1999/5/EC.

Оригинал сертификата соответствия находится на сайте Jablotron www.jablotron.com в разделе Техническая поддержка.



Примечание: Хотя данное изделие не содержит опасных для здоровья материалов, рекомендуется утилизировать его в соответствии с действующими правилами.

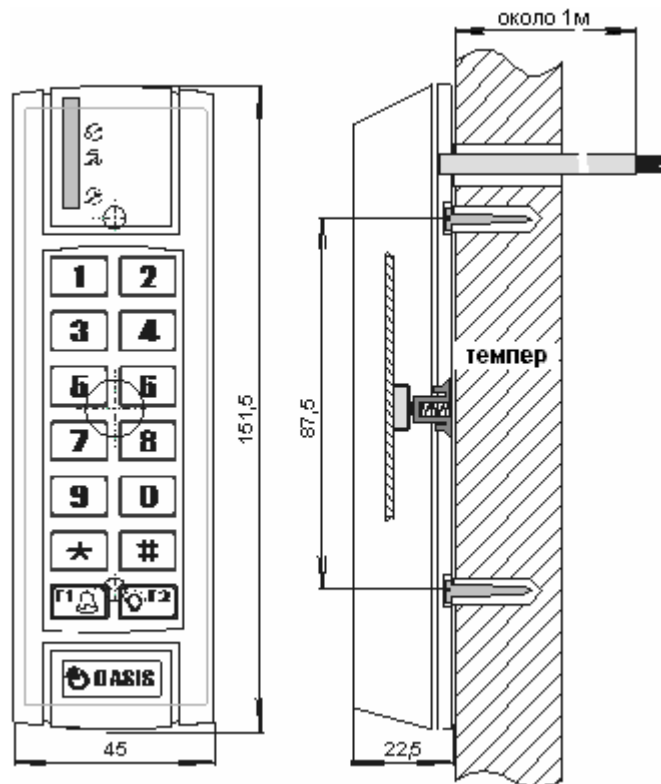

Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 999
fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz