


JA-85P миниатюрный беспроводный ИК извещатель движения

JA-85P является компонентом охранной системы Oasis 80 фирмы Jablotron. Этот миниатюрный пассивный ИК извещатель предназначен для охраны внутренних помещений и автомобилей. Извещатель питается от батареи и работает в радио протоколе OASIS.

*** Для экономии энергии батареи, извещатель после закрытия корпуса через 15 мин. переходит в режим энергосбережения. В этом режиме при обнаружении первого движения он сразу передаст сигнал на приемник, а затем, в течение 5 минут (или 1 минуты) извещатель будет игнорировать все последующие движения. По истечении этого времени, извещатель возвращается в сторожевой режим до следующей сработки.

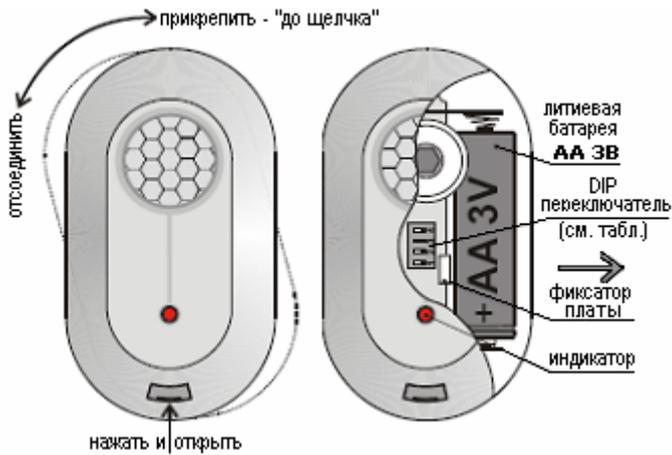

Тестирование извещателя

Индикатор отображает активацию извещателя в течение 15 минут после закрытия его корпуса. Уровень и качество радиосигнала извещателя можно измерить в контрольной панели Oasis в режиме настройки.


Замена батареи

Состояние батареи извещателя контролируется. При приближении ее разряда об этом информируется пользователь или инсталлятор. Извещатель продолжает работать и отображает сработки короткой вспышкой светодиода. Батарею нужно заменить в течение двух недель. Ее замену должен производить квалифицированный техник.

После замены батареи извещателю требуется около двух минут для стабилизации режима, при этом непрерывно горит светодиод. После его погасания проверьте функционирование извещателя. Разряженные батареи не выбрасывайте, утилизируйте их согласно предписаниям.

Характеристики области покрытия

Извещатель может обнаруживать движение в радиусе до 5 метров, в соответствии со следующей диаграммой направленности.

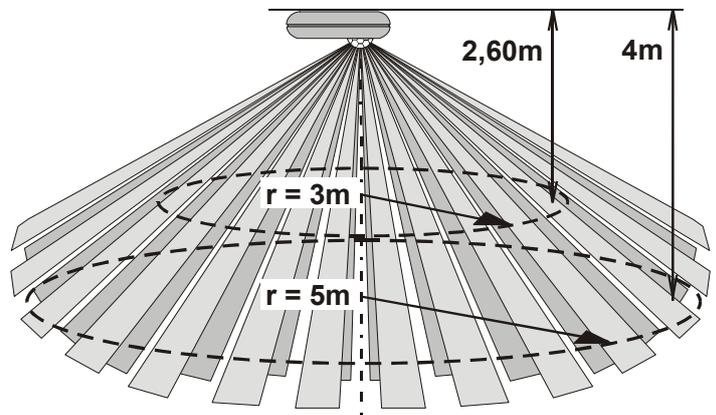

Технические характеристики

Источник питания: литиевая батарея типа CR14505 (AA 3.0V)
 Срок службы батареи: около 3 лет (при 5 мин. режиме неактивности)
 Диапазон радиосвязи: 868 МГц, протокол Oasis
 Дальность радиосвязи: около 100м (прямая видимость)
 Область обнаружения угол/дальность: 360° / 5 м
 Условия эксплуатации согласно EN 50131-1 II. внутри помещений
 Диапазон рабочих температур: -10...+55 °C
 Размеры: 88 x 46 x 27мм
 Классификация по EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3: класс 2
 Соответствует нормам ETSI EN 300220, ETS 300683, EN
 Применяется в соответствии с VO-R/10/08.2005-24

CE Jablotron Ltd. настоящим заявляет, что JA-85P соответствует основным требованиям и другим важным положениям Directive 1999/5/EC. Оригинал сертификата соответствия находится на сайте Jablotron www.jablotron.com в разделе Техническая поддержка

Примечание: Хотя данное изделие не содержит опасных для здоровья материалов, рекомендуется вернуть его по окончании эксплуатации продавцу или производителю

Установка

Установка пульта должна производиться только квалифицированным специалистом, сертифицированным авторизованным дистрибьютором. Извещатель можно монтировать на стену или потолок. В салоне автомобиля монтируете его вверх средней стойки дверей. В поле зрения извещателя не должно быть объектов с быстро меняющейся температурой (электрических и газовых обогревателей и т. д.), движущихся предметов с температурой близкой к температуре тела человека (колеблющиеся шторы над радиатором), и домашних животных. Не монтируйте извещатель в местах с быстрой циркуляцией воздуха (вентиляторы, открытые окна или двери). Перед извещателем не должно быть предметов, загромождающих его поле зрения в охраняемом пространстве. Не монтируйте извещатель на или возле металлических предметов вызывающих интерференцию радиосигнала или экранирующих его.

Внимание: Большинство ложных тревог вызвано неправильной установкой датчика.

Не ставьте в охрану извещатель, если в его зоне покрытия движутся люди или животные.

1. Отсоедините извещатель от монтажного основания (повернув по часовой стрелке).
2. Закрепите основание на выбранном месте и установите на него извещатель.
3. Откройте корпус извещателя, нажав защелку.
4. Удалите печатную плату, фиксируемую внутренним фиксатором.
5. Установите DIP переключатели извещателя (см. раздел «Настроечные DIP переключатели»).
6. Верните печатную плату на ее место в корпус.
7. Не подключайте батарею и не закрывайте извещатель, а следуйте указаниям инструкции на приемник (контрольной панели или автосигнализации). Извещатель регистрируется подключением его батареи, когда приемник находится в режиме регистрации.
8. После регистрации извещателя, закройте его корпус, дождитесь погасания его индикатора, и проверьте его функционирование.

При регистрации извещателя с уже подключенной батареей, сначала отключите батарею, выждите 30 секунд и затем подключите ее.

Настроечные DIP переключатели

#	OFF	ON
1	Нормальная устойчивость к ложным сработкам	Повышенная устойчивость с более медленной реакцией
2*	Задержанная обычная реакция	Мгновенная обычная реакция
3**	Контроль радиосвязи вкл.	Контроль радиосвязи выкл.
4***	Время неактивности 5 мин.	Время неактивности 1 мин.

* Этот DIP переключатель оказывает влияние на извещатель применяемый в автосигнализации типа CA или контрольной панели Oasis с обычной реакцией присвоенной адресу JA-85P. Переключатель не оказывает влияние при применении с приемниками UC-8x или AC-8x.

** Контроль радиосвязи нужно выключить, если извещатель установлен в автомобиле и зарегистрирован в домашней контрольной панели Oasis (для исключения индикации потери извещателя при отъезде автомобиля от дома).