


Миниатюрный извещатель разбития стекла JA-85B

Извещатель JA-85B является компонентом системы сигнализации Jablotron Oasis 80. Извещатель разбития стекла анализирует звуки удара и разбиваемого стекла и предназначен для использования в здании или автомобиле. Питание от батарей.

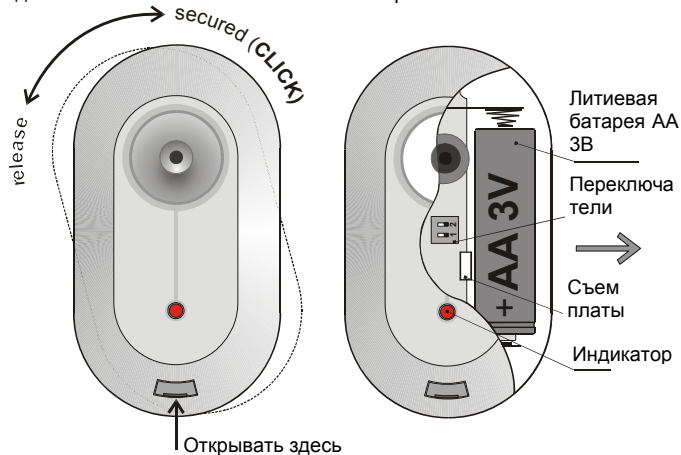

- Чувствительность к удару регулируется потенциометром на плате. Поворот по часовой стрелке увеличивает чувствительность. Не устанавливайте чувствительность слишком высокой, это снижает срок работы батареи.
- Полностью, работу извещателя разбития стекла можно проверить с помощью тестера GBT-212. После удара по стеклу, тестер автоматически генерирует звук разбиваемого стекла, приводящего к срабатыванию извещателя.
- Если имеются устройства, генерирующие сигналы, сходные со звуком разбиваемого стекла (кондиционеры, нагреватели, факсы и пр.), проверьте, что их работа не вызывает срабатывания извещателя.

Замена батареи


Батарея извещателя регулярно тестируется. О разряде батареи информируется пользователь или установщик. Извещатель продолжает работу, и каждое изменение давления воздуха регистрируется коротким миганием индикатора. Батарею следует заменить в течение 2 недель.

После замены батарей извещателю требуется 2 минуты для прогрева, в это время индикатор будет включен. После замены батарей, проверьте работу извещателя. Использованные батареи утилизируйте согласно региональным нормам.

Зона обнаружения

Зона обнаружения извещателя близка к сферической, он может определять разбитие стекла на расстояниях до 9 метров. Размер разбиваемого стекла должен быть не менее 60x60 см. Для меньших размеров стекла дальность обнаружения будет меньше. Определяется только разбивание стекла в зоне обнаружения. Определяется разбитие всех видов стекла, включая стекло, покрытое пленкой.

Предупреждение: Извещатель не предназначен для определения вырезания отверстий в стекле стеклорезом. Поэтому, область возле окна должна защищаться объемным ИК извещателем.

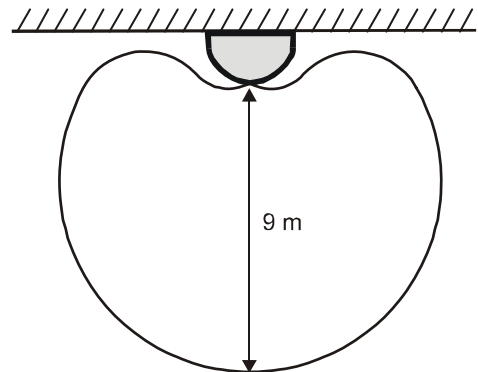

Зона обнаружения

Установка

Установка должна производиться только квалифицированным специалистом, сертифицированным дистрибьютором. Извещатель может устанавливаться на стену или потолок. В автомобиле он может быть установлен под приборной панелью. Поскольку извещатель чувствителен к давлению воздуха, не располагайте его близки кондиционеров и вентиляции. В защищаемой области не должно быть источников вибрации и звуков. Не должно быть объектов, мешающих извещателю «прослушивать» защищаемую область. Не располагайте извещатель вблизи металлических объектов, мешающих распространению радиоволн.

Предупреждение: Наиболее частая причина ложных тревог – неверное расположение извещателя. Не ставьте извещатель на охрану, если в защищаемом пространстве имеются люди или домашние животные.

1. **Снимите кронштейн** (поворотом по часовой стрелке)
2. **Установите кронштейн** в нужном месте и установите извещатель на кронштейн.
3. **Откройте крышку извещателя** нажатием на фиксатор
4. **Выньте плату**, удерживаемую внутренним фиксатором.
5. **Установите переключатели** (см. таблицу переключателей)
6. **Установите плату** в корпус.
7. **Оставьте батарею неподключенной и корпус открытым**, следуйте инструкции на приемник или контрольную панель. Извещатель регистрируется в приемнике по установке батареи, когда приемник находится в режиме регистрации.
8. **После регистрации закройте крышку**, подождите отключения индикатора, **проверьте работу и настройте чувствительность.**

Для регистрации извещателя с установленной батареей, сначала отключите батарею, подождите 30 секунд и установите ее.

DIP переключатели

#	OFF	ON
1*	Оригинальная реакция с задержкой	Мгновенная оригинальная реакция
2**	Контроль связи выключен	Контроль связи включен

* Влияет при использовании с автосигнализациями СА или контрольной панелью Oasis, если адресу извещателя JA-85B задана оригинальная реакция. Не влияет на работу с приемниками UC-8x или AC-8x.

** Контроль связи следует выключить, если извещатель установлен в автомобиле и зарегистрирован в контрольную панель Oasis в доме (исключение индикации потери извещателя при отъезде автомобиля).

Проверка извещателя

В течение 15 минут после закрывания крышки, индикатор показывает:

Кратко мигает = звук удара (деформация стекла)

Длинно мигает = разбитие стекла (тревога)

Настройка:

- Подходящим инструментом или рукой в перчатке, поочередно, ударяйте по окнам в защищаемой области сильно, но, не разбивая стекла.
- Деформация стекла вызывает изменение давления воздуха, индикатор должен кратко мигать.

Технические характеристики

Питание литиевая батарея типа CR14505 (AA 3.0 V)
Срок работы батареи примерно 3 года (блокировка 5 мин.)
Рабочая частота: 868 МГц, протокол Oasis
Дальность связи: approx. 100m (open area)
Дальность обнаружения: до 9 м
Условия эксплуатации согласно EN 50131-1 II, для помещений
Рабочая температура -10 +40 °C
Размеры 88 x 46 x 22 мм
Классификация по EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3:уровень 2
Соответствует ETSI EN 300220, ETS 300683, EN 60950
Может использоваться согласно VO-R/10/08.2005-24



Jablotron Ltd. заявляет, что JA- соответствует требованиям Directive 1999/5/EC Оригиналы сертификатов соответствия размещены на сайте www.jablotron.com, в разделе Техническая поддержка



Примечание: Хотя изделие не содержит вредных для здоровья материалов, мы рекомендуем вернуть его производителю после использования.