


RVi

RVi-R04LA



Пожалуйста, прочтайте перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

www.rvi-cctv.ru

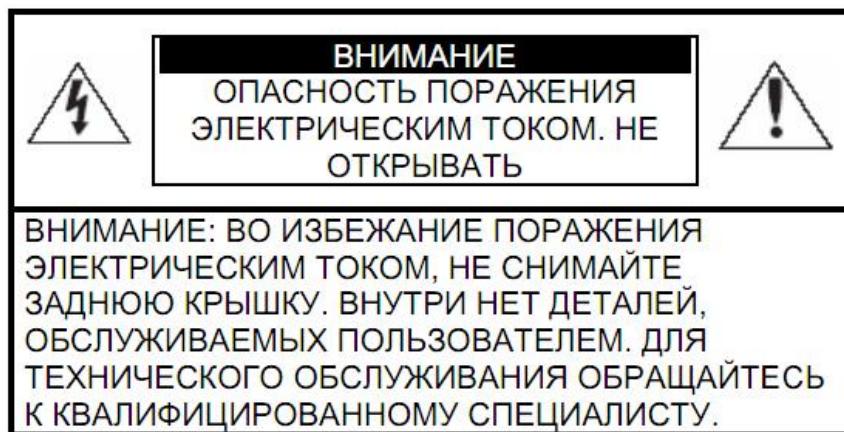

1.

2.

3.

4.

RVi

5.

1.

2. (50°) (-10°)

3.

4.

5.

6.

12.2.007.0-75

12.1.004-91.

" " "
".

1	5
2	6
3	8
4	12
5	14
6	49

	RVi-R04LA
	.264
	4 BNC
	1 VGA (Full HD), 1 BNC
()	1920x1080 . (VGA) 704x576 . (BNC)
/	1 (RCA) / 1 (RCA)
	G.711u
	75 10
()	D1 (704x576 .) 100 / (704x576 .)
	, , , ,
/	30 / 300
HDD	SATA 3 3
HDD	1 HDD
USB	2
	3
	, / (, ,),
	100Mbit Ethernet
	: D1 25 / , . Cif 25 /
	TCP/IP, DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP
	web- (IE, Google chrome, Firefox Mozilla); C RVi IVMS Windows XP Windows 7, OS Linux, MAC OS. : S Symbian, S Windows mobile, S Android, S Blackberry, i S.
	32
	/
	22 18 , 6
	-10...+55 °C
	90%
	12 DC, 5 HDD
	200x200x45 ()
	0,8 HDD

:


- 12 1 .
- SATA 1 .
- USB 1 .
- CD (, 1 .)

2

R04LA.

2.1

2-1

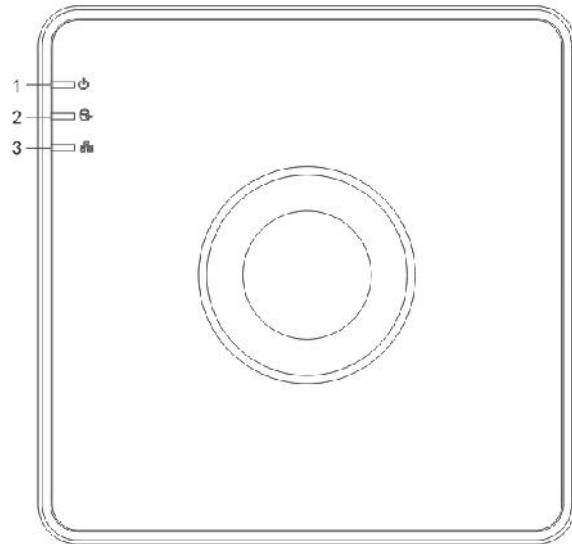

. 2-1


R04LA

2.

2

1		,
2		(/)
3		Ethernet.

2.2

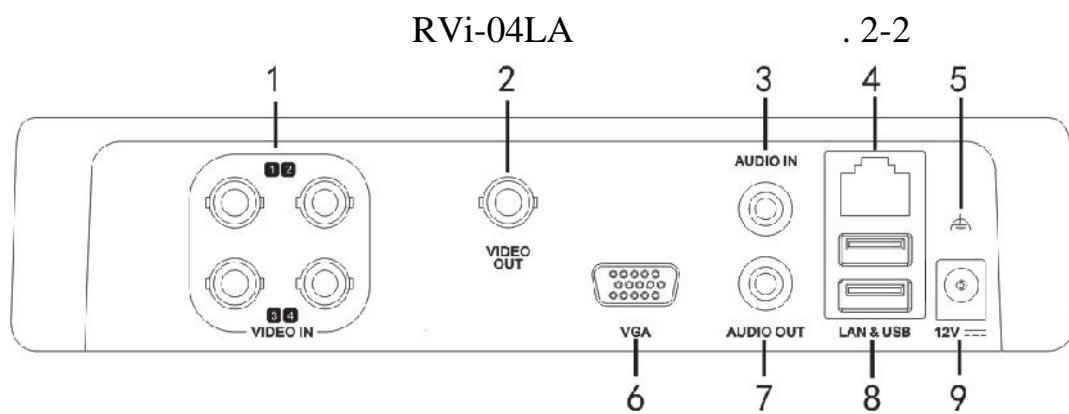

. 2-2

:

1	BNC
2	BNC
3	RCA
4	RJ45 10M/100M
5	
6	VGA
7	RCA
8	USB
9	12 DC

2.3

SATA

HDD

:



HDD



SATA

3

3.1

« »


3-1.



.3-1


3.2

3-2

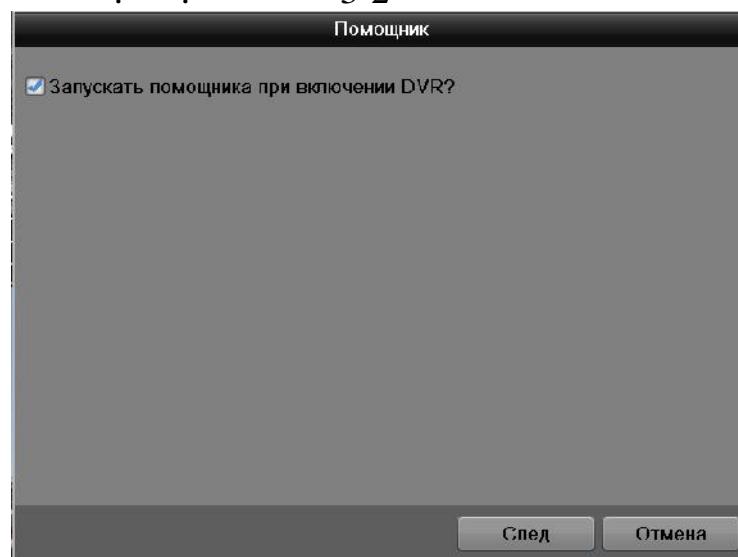

.3-2

3-3

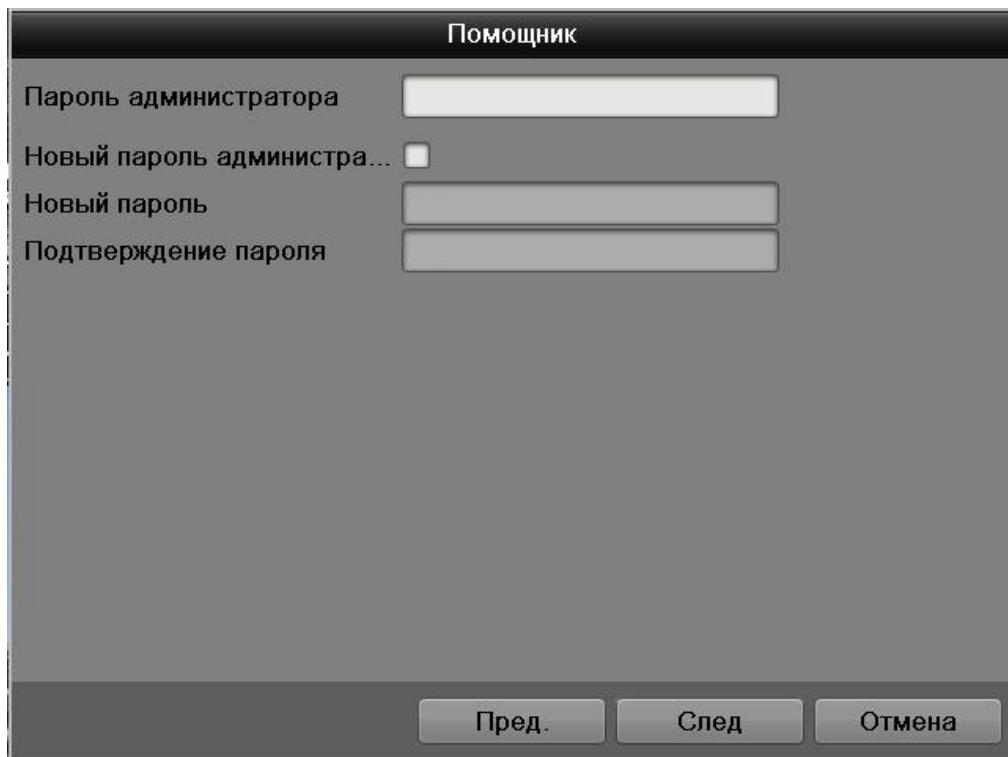


. 3-3

:
: admin. : admin.
USB-
[123],
()
:
:
,

3.3 « »

« » . 3-4


• : (GMT
+03:00 , - ,);
• : - - , - - , -MM- ;
• : ;
• : ;

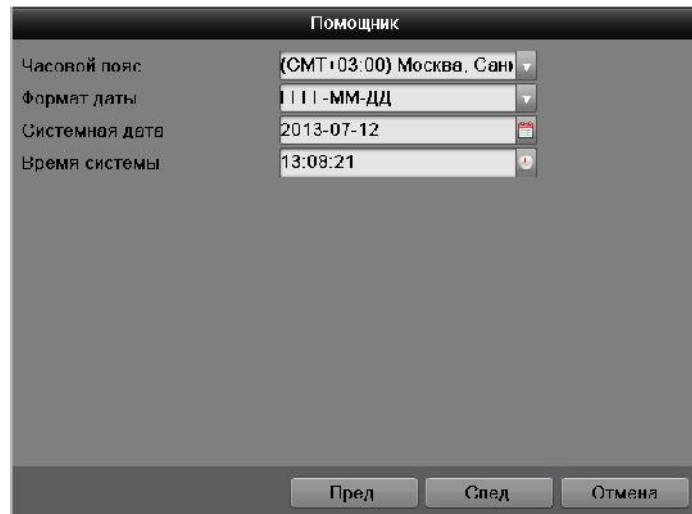

. 3-4

3.4

« »

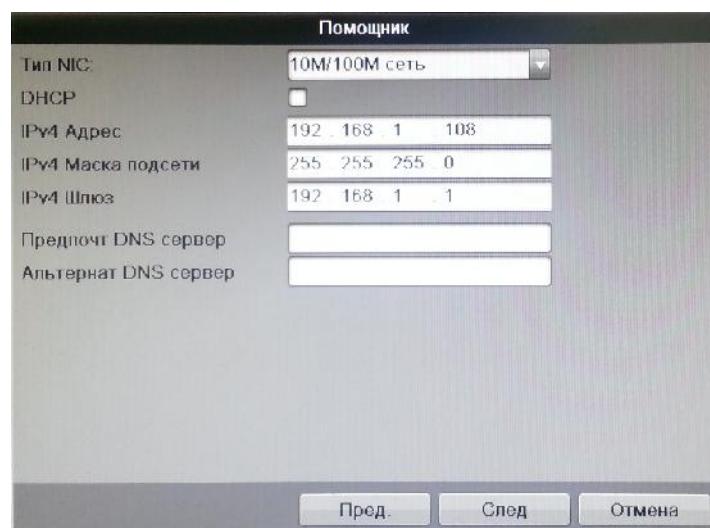

. 3-5

« ». . 3-5

- NIC: ;
- DHCP: DHCP ;
- , DHCP. .
- IP- : ip- ip- .
- : ip- . , ip- .
- () ip- ip . , .
- DNS DNS : DNS ip- .

3.5

«

»


6.

«

»

3-

!

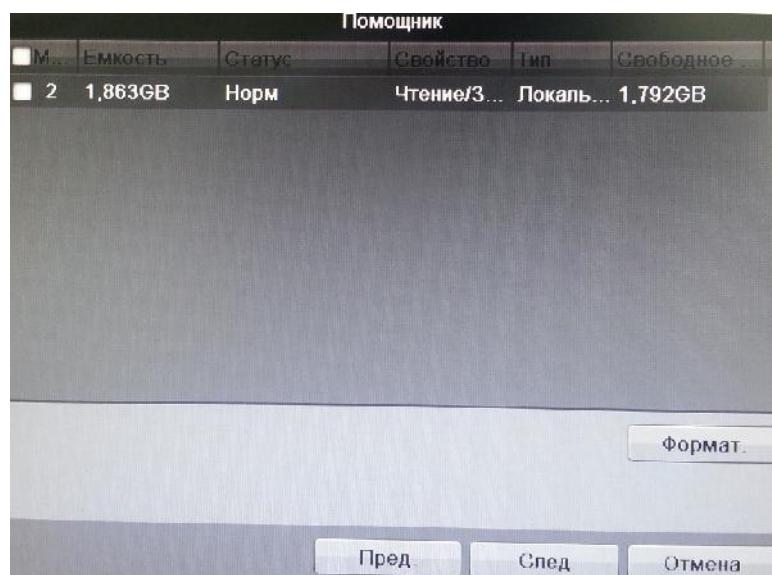

. 3-6

3.6


«

»

«

»

3-7

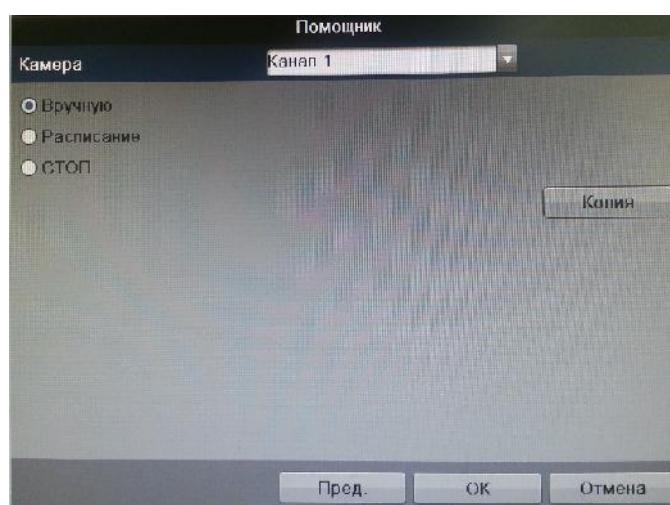

. 3-7

(-> ->).


, . 3-8



. 3-8

4.

4-1

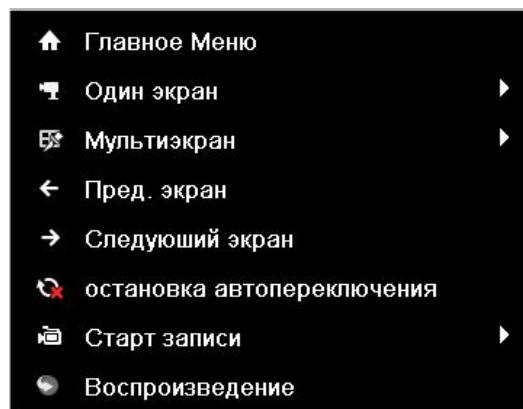

. 4-1

2 2.


•
•
•

•
/

•
•


5.

5.1

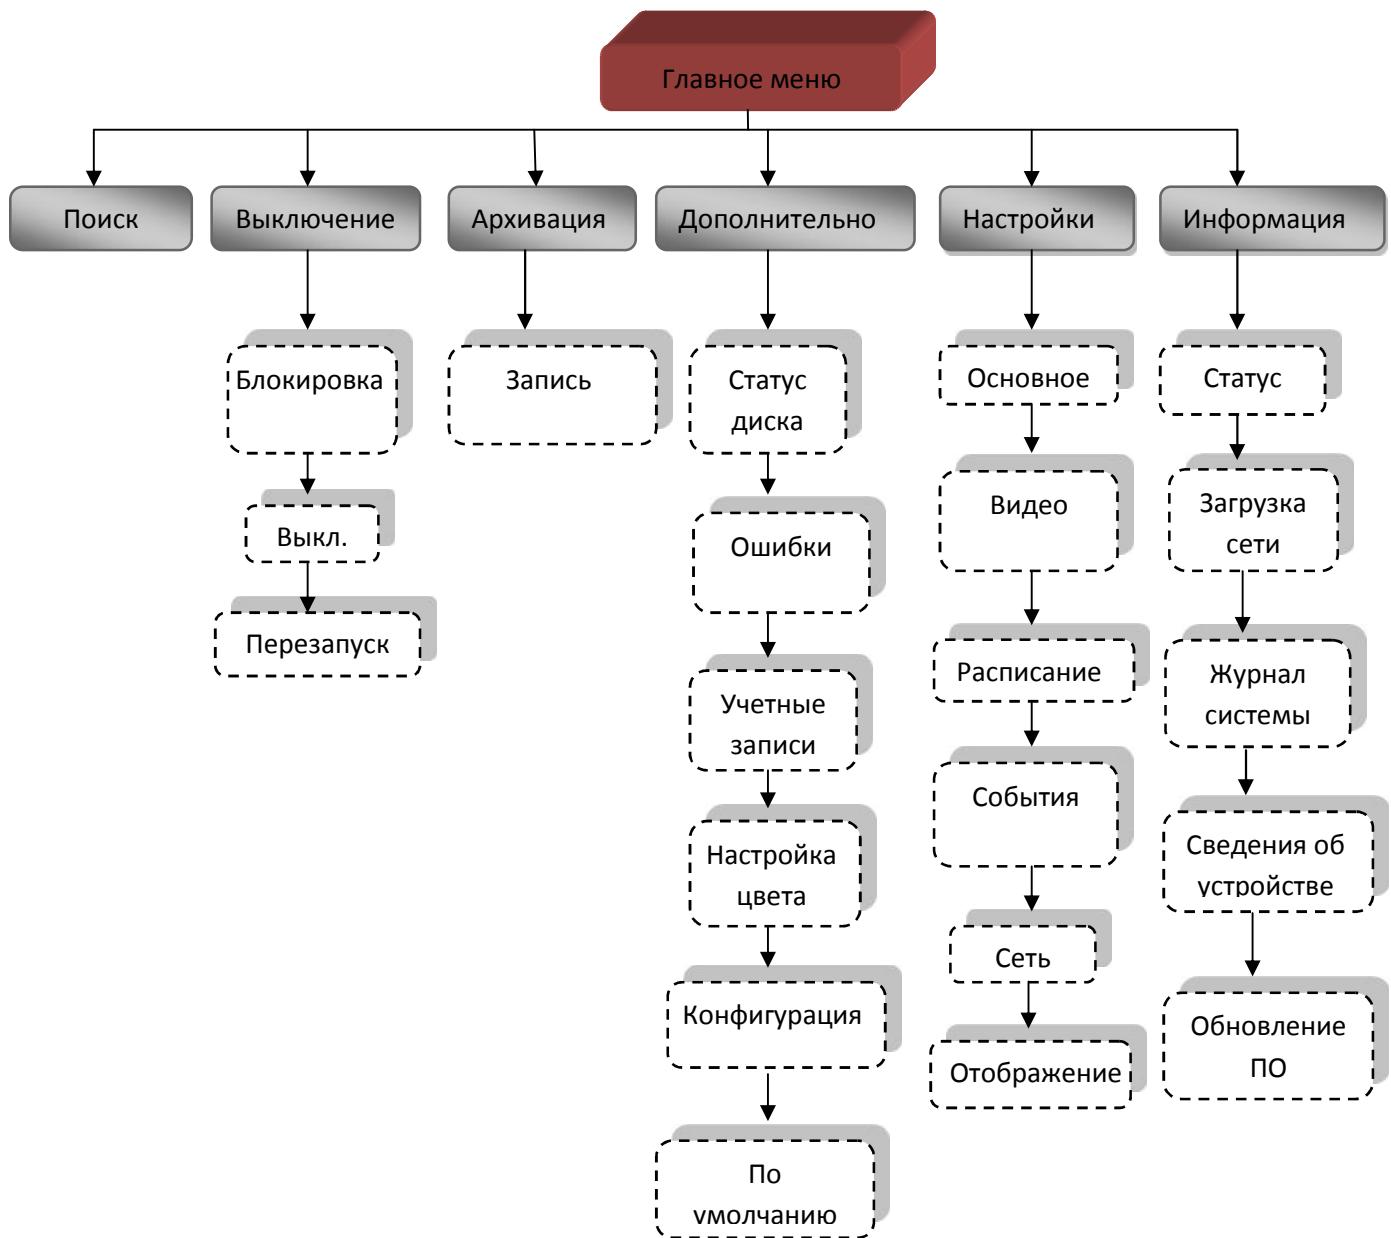

5.2


. 5-1.

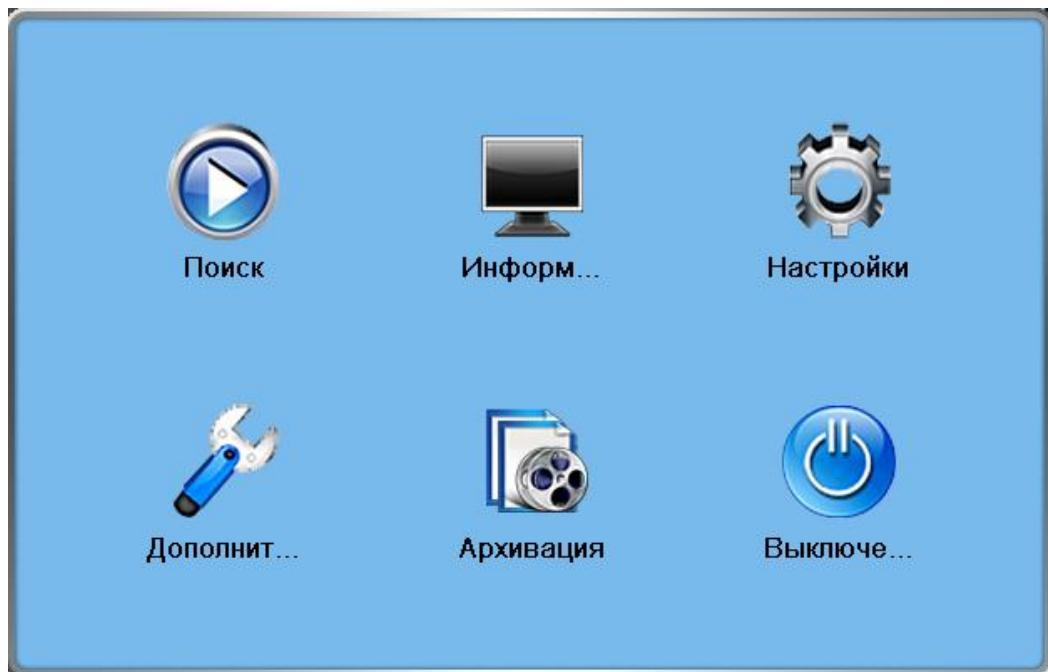

. 5-1

5.2.1

RVi
. 5-2

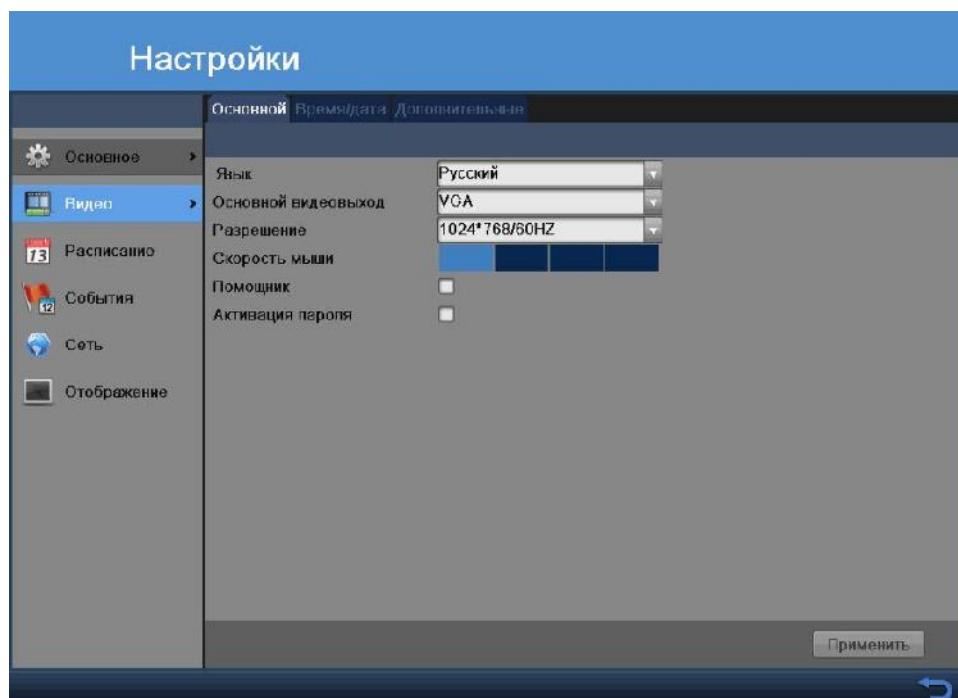


. 5-2

5.2.1.1

5-2:

- : «HDMI/VGA», « » « CVBS». «HDMI/VGA».
- : 1280 1024, 1920 1080(FullHD).
- : , , , .
- : , , .

/

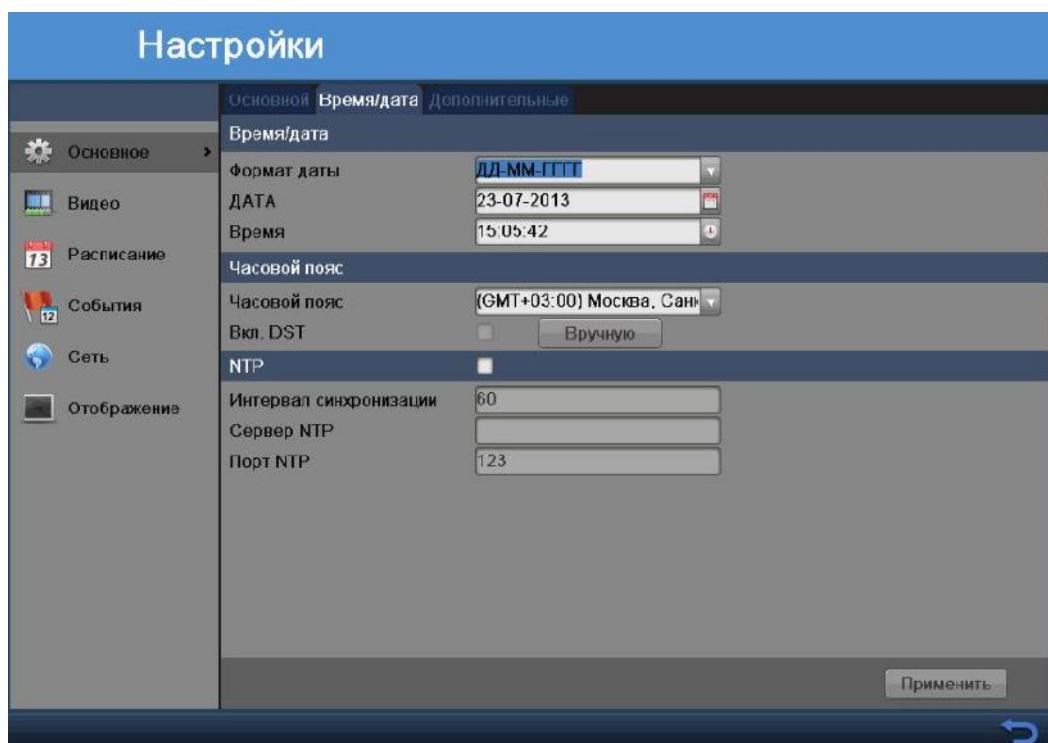


. 5-3

5-3:

- : - - , - - , -MM- ;
- : ;
- : ;
- : () GMT
- +03:00 , - ,);
- . DST - / .

- NTP:
- :
NTP
- NTP: NTP
- NTP: , 123.

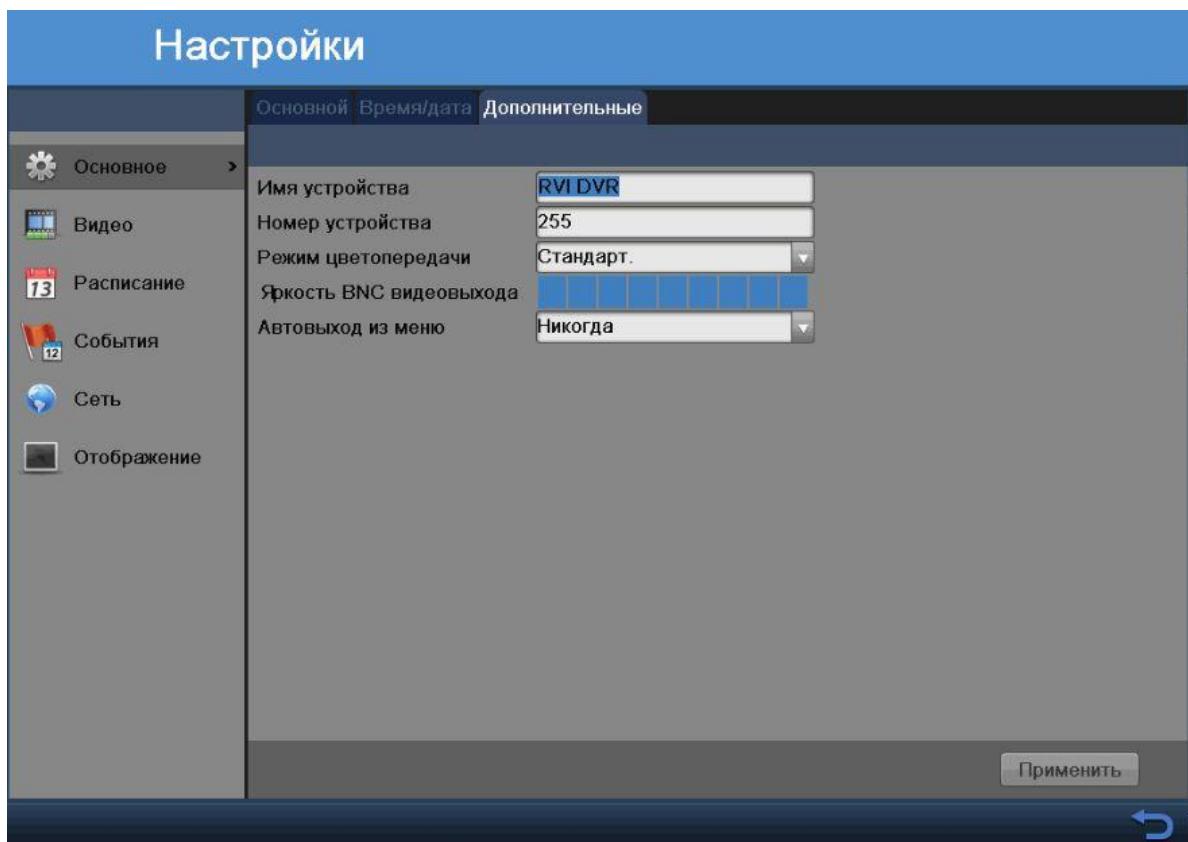

. 5-4


5-4:

- : ,
- : :
- : :
- : (1-30)
- « ».
- BNC : BNC
,

5.2.1.2

CIF QCIF,

Web

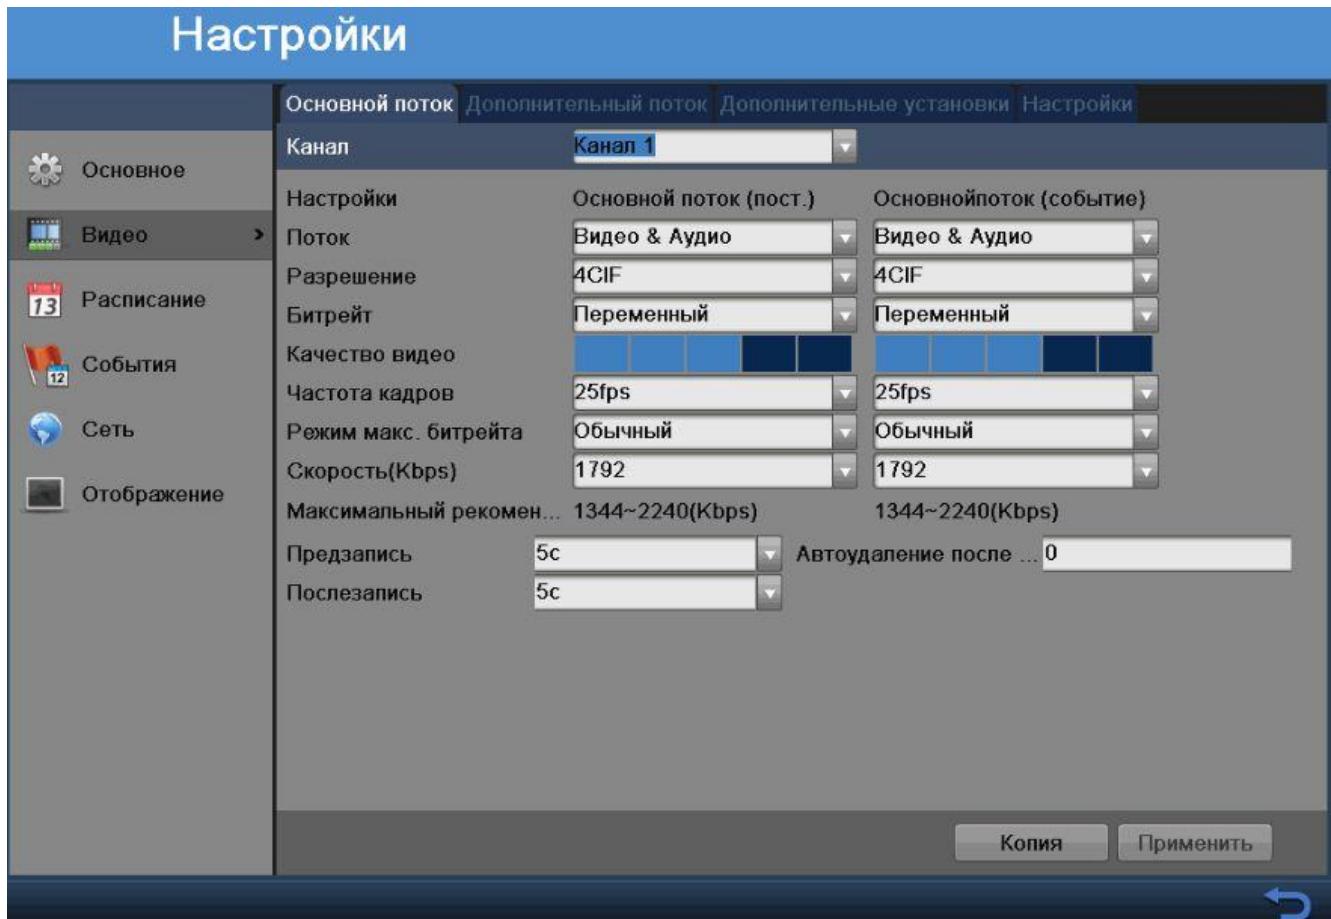

. 5-5

). . 5-5:

(

R04LA

RVi

: D1/2CIF/CIF/QCIF.

D1.

: PAL: QCIF=176x144; CIF=352x288; 2CIF=704x288; D1=704x576.

2

:

(

)


(

1 5

5-

():

0.

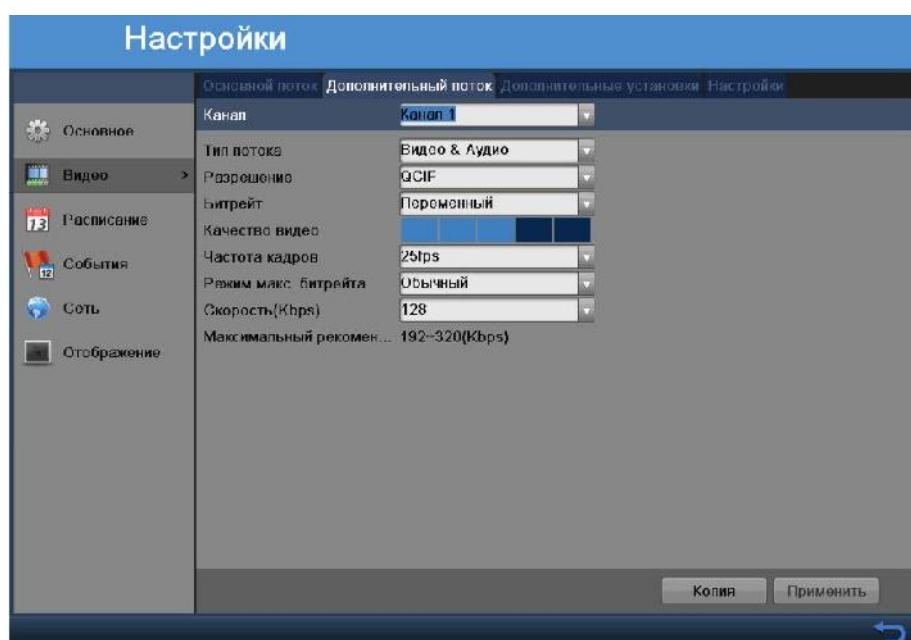

. 5-6

5-6:

RVi
CIF/OCIF.

: PAL: QCIF=176x144; CIF=352x288;


2 : (

)

(

2 : (

5-

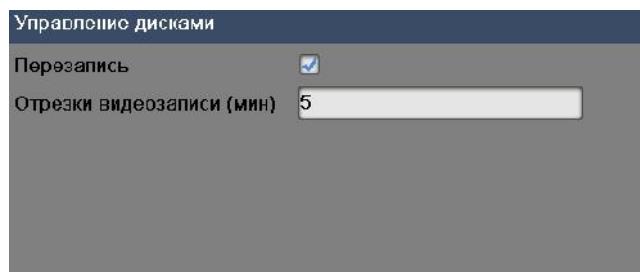

. 5-7


5-7:

():

5 ;

999

1-

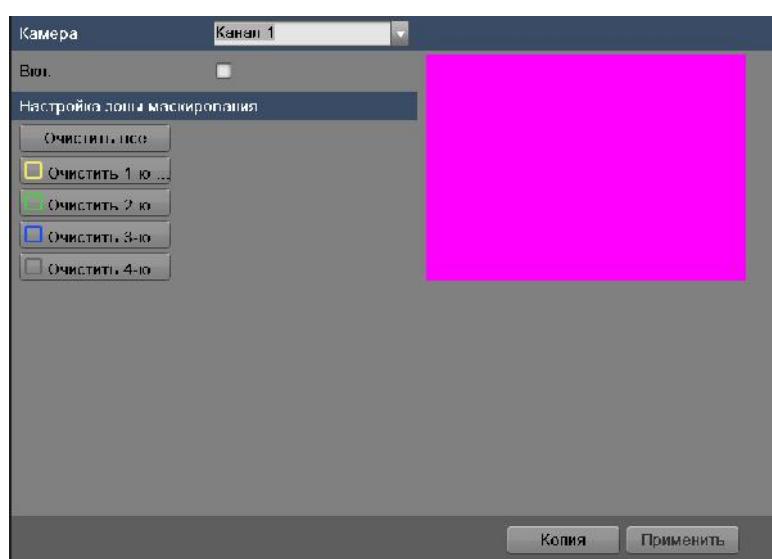


. 5-8

5-8.

1-4

5.2.1.3

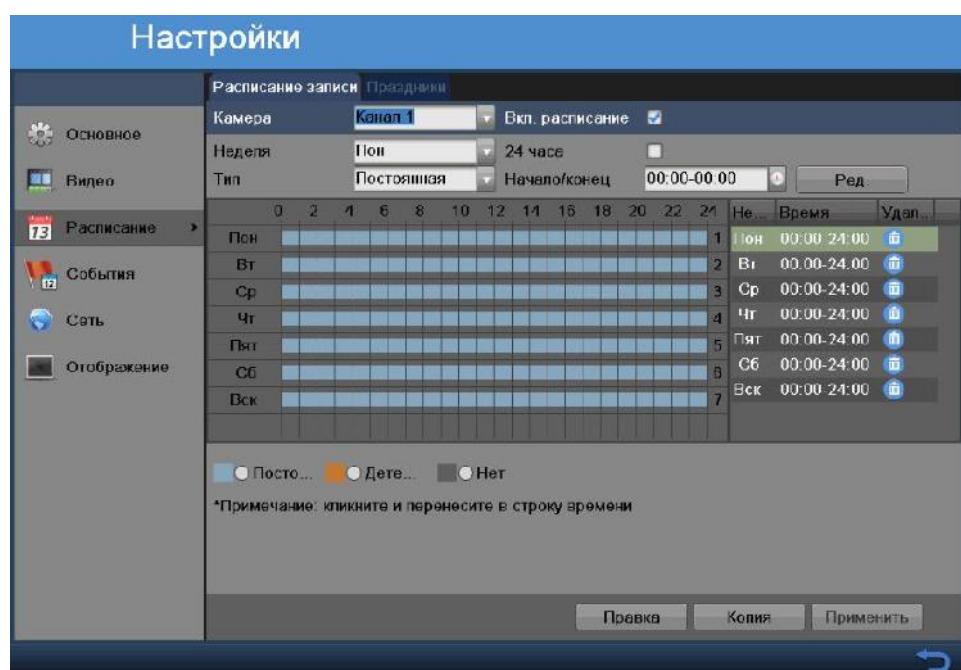

. 5-9

- 24 : ,
- / :



5-10.

Правка

Расписание	Пол	Тип видео	Постоянна
Запись весь день	<input type="checkbox"/>	Тип видео	Постоянна
Начало/конец	00:00-24:00	Тип видео	Постоянна
Начало/конец	00:00-00:00	Тип видео	Доступор д
Начало/конец	00:00-00:00	Тип видео	Тревога
Начало/конец	00:00-00:00	Тип видео	Постоянна
Начало/конец	00:00-00:00	Тип видео	Постоянна
Начало/конец	00:00-00:00	Тип видео	Постоянна
Начало/конец	00:00-00:00	Тип видео	Постоянна
Начало/конец	00:00-00:00	Тип видео	Постоянна
Начало/конец	00:00-00:00	Тип видео	Постоянна

Копия Применить OK Отмена

5-10

8

Номер	Имя праздника	Статус	Начало	Конец	Правка	Ред
1		Откл.				<input type="checkbox"/> Holiday1 Вкл. Режим Дата начала Дата оконч.
2		Откл.				<input type="checkbox"/> По месяцу Янв 1 Янв 1
3		Откл.				
4		Откл.				
5		Откл.				
6		Откл.				
7		Откл.				
8		Откл.				
9		Откл.				
10		Откл.				
11		Откл.				
12		Откл.				

5-11

5-11:

,


. (,)

• OK,

Holiday ()

8

5.2.1.4

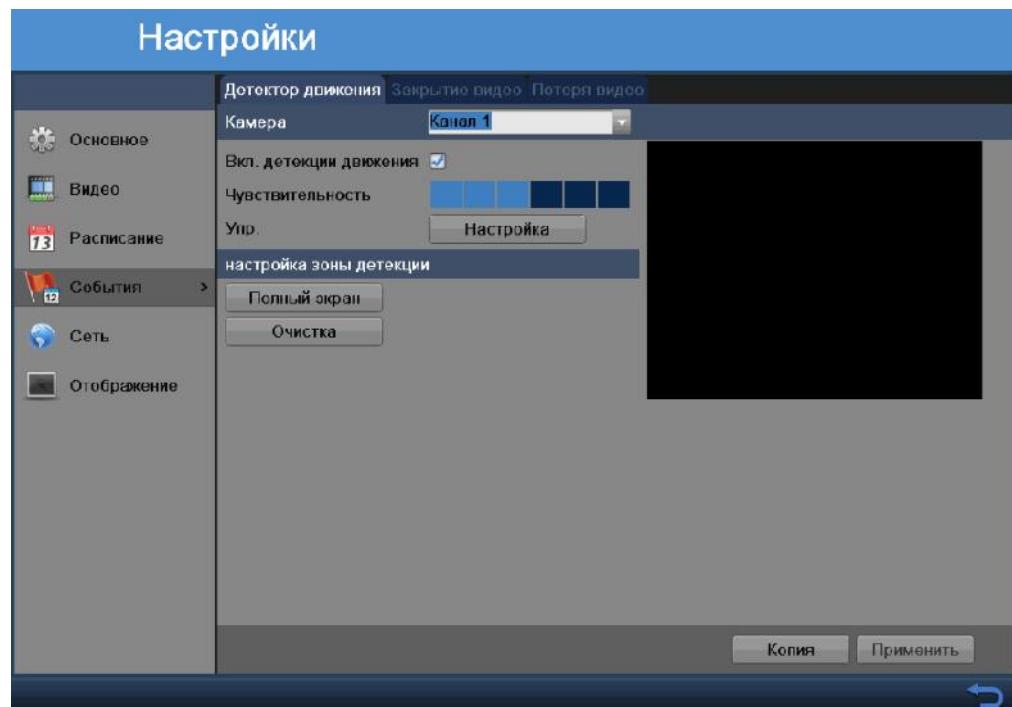


. 5-12

5-12:

6.


1

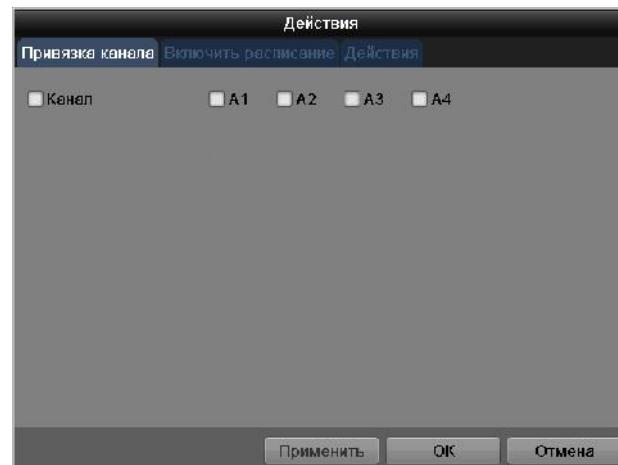

. 5-13

5-13.


1

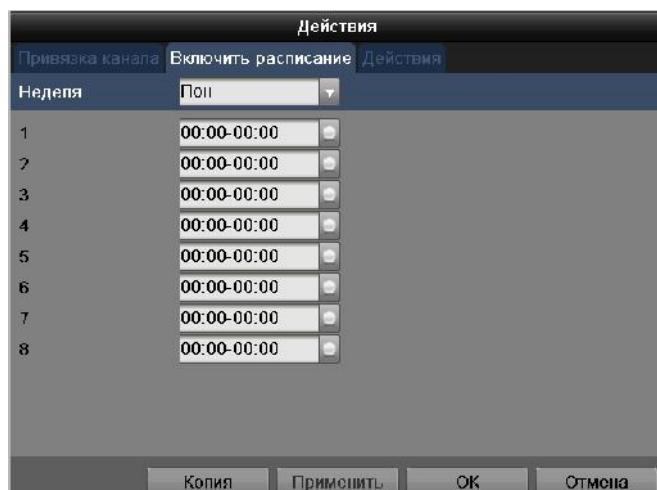

. 5-14

24

5-14.

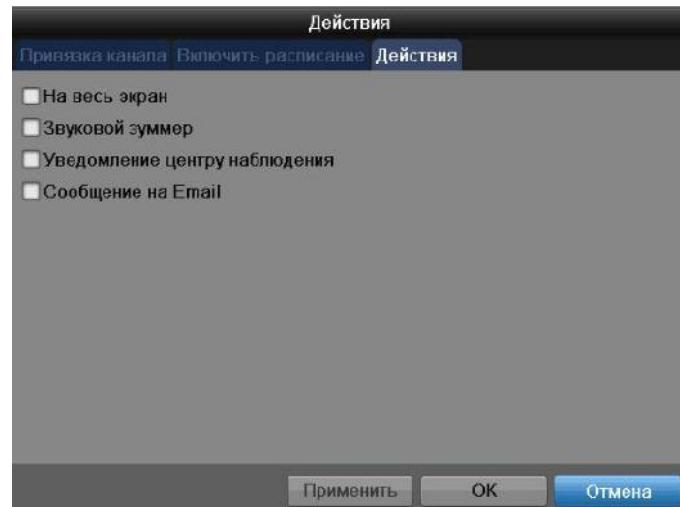

5-15

),
email,

5-15


(VGA BNC)

(), 10

(), ().

Email

Email

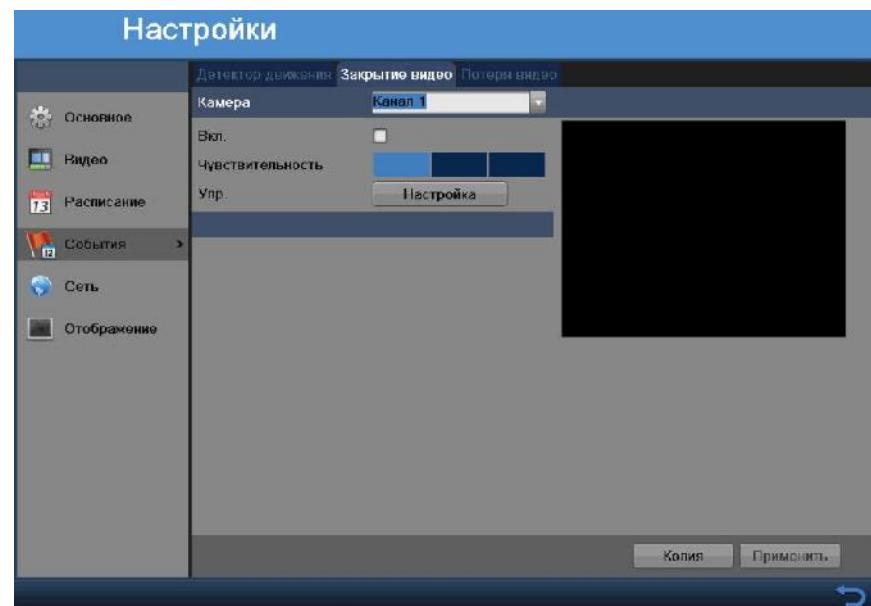


. 5-16

(
)

5-16:

- : . . .
- : . . .
- : ; . . . 1 3.
, ,).


5-17.

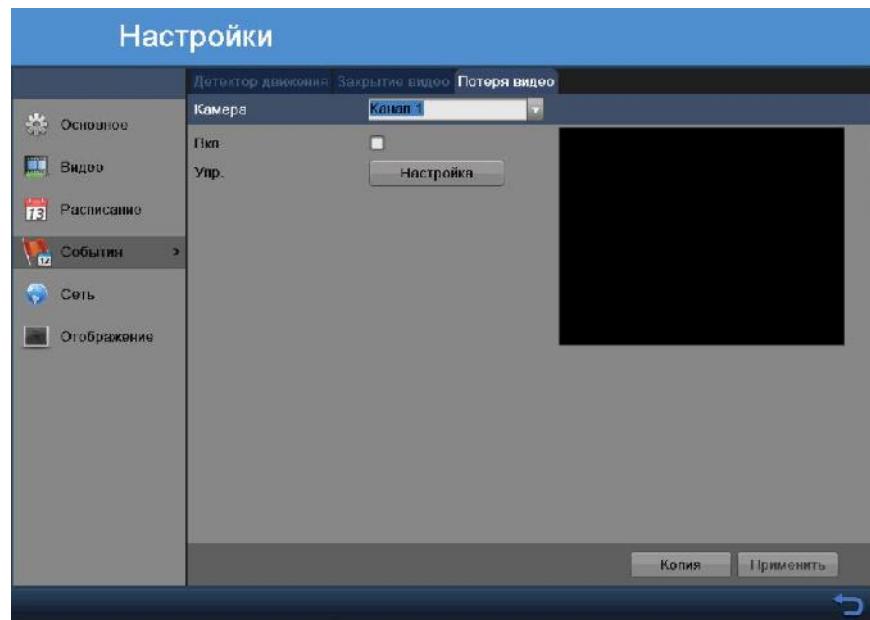

. 5-17

- : .
• .
• , ,) (

5.2.1.5

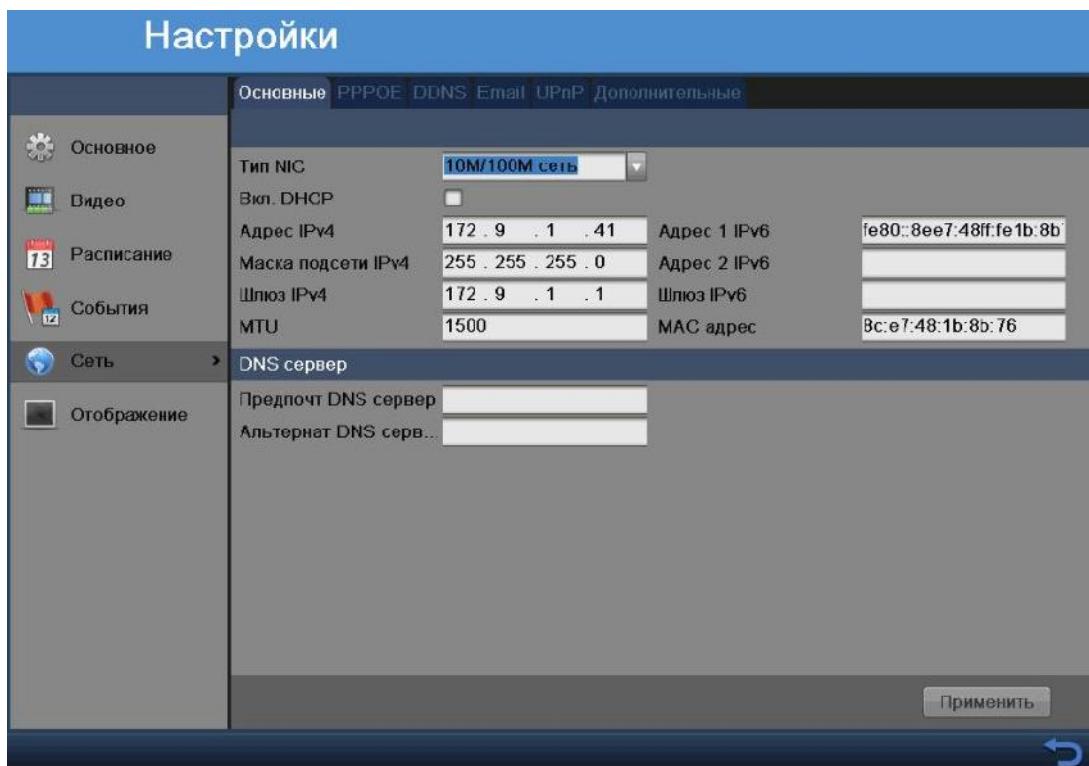


. 5-18

5-18:

- NIC: ;
- DHCP: DHCP
- IP- : ip- ,
 ip- .
- : ,
- : ip- . ip- ,
() ip .
- MTU: ,
- DNS DNS : DNS ip- .
- MAC : ,
 ,

PPPOE

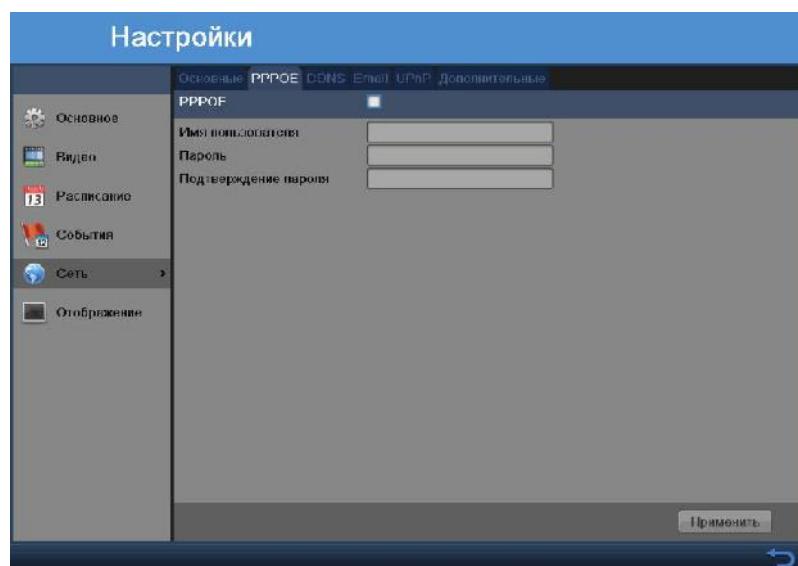

5-19


PPPoE.

PPPoE « » « »,
5-19.

IP PPPoE –

: IP MAC-
MAC- , MAC-

,
Net Scan
DDNS

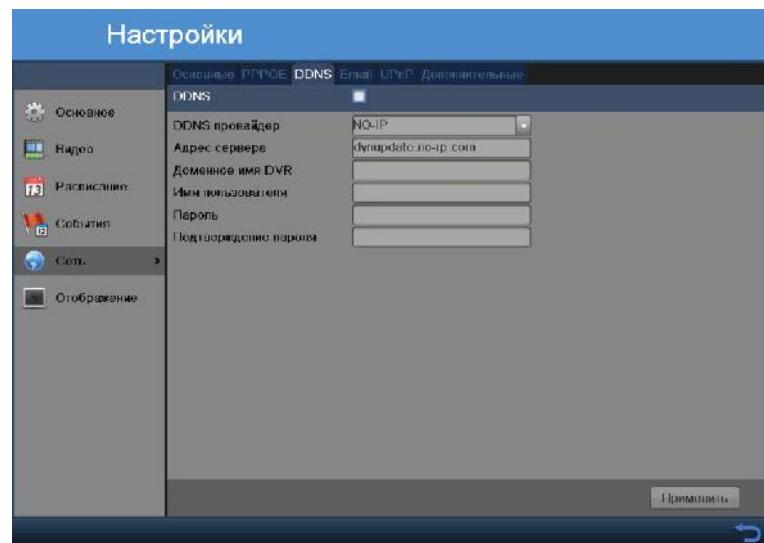


. 5-20

DDNS

5-20. DNS

IP . IP . IP .
DNS. DDNS, PPPoE,
IPS IP (DDNS).
IE : http://(DDNS server
IP)/(virtual directory name)/webtest.htm
: http://10.6.2.85/DVR _DDNS/webtest.html)
DDNS
: dyndns.com, no-ip.com

Email

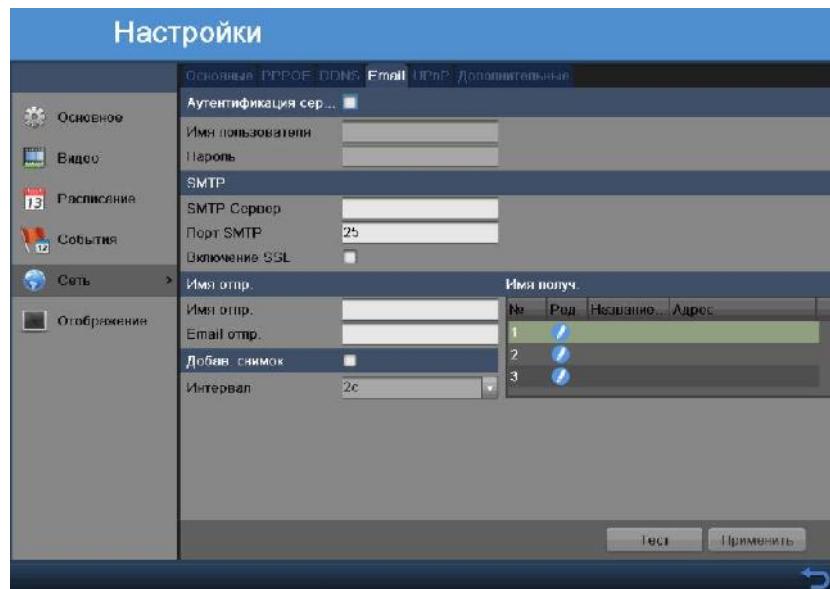

. 5-21

5-21)

IP-

SMTP,

, , , ,

32

3

SSL.

0 5

(

, .)


,

, ,

,

(*rvi-cctv.ru*)

UPnP

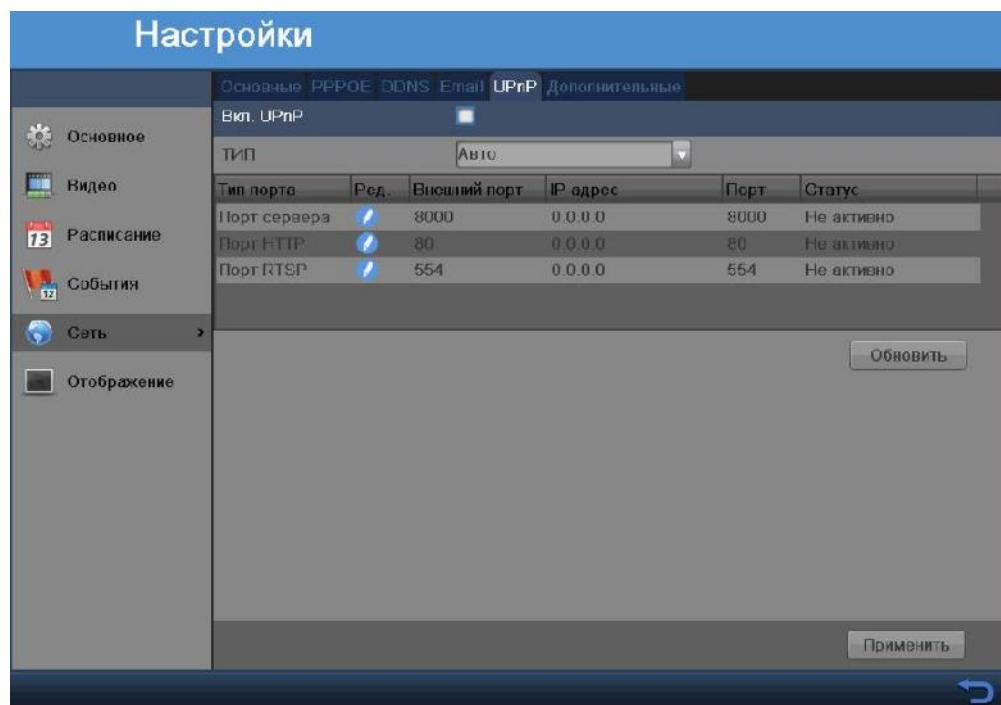

. 5-22

UPNP

LAN WAN.

,


,

UPNP

IP LAN
. UPnP : ,

:
1024 - 5000
1-255
TCP UDP,


256-1023

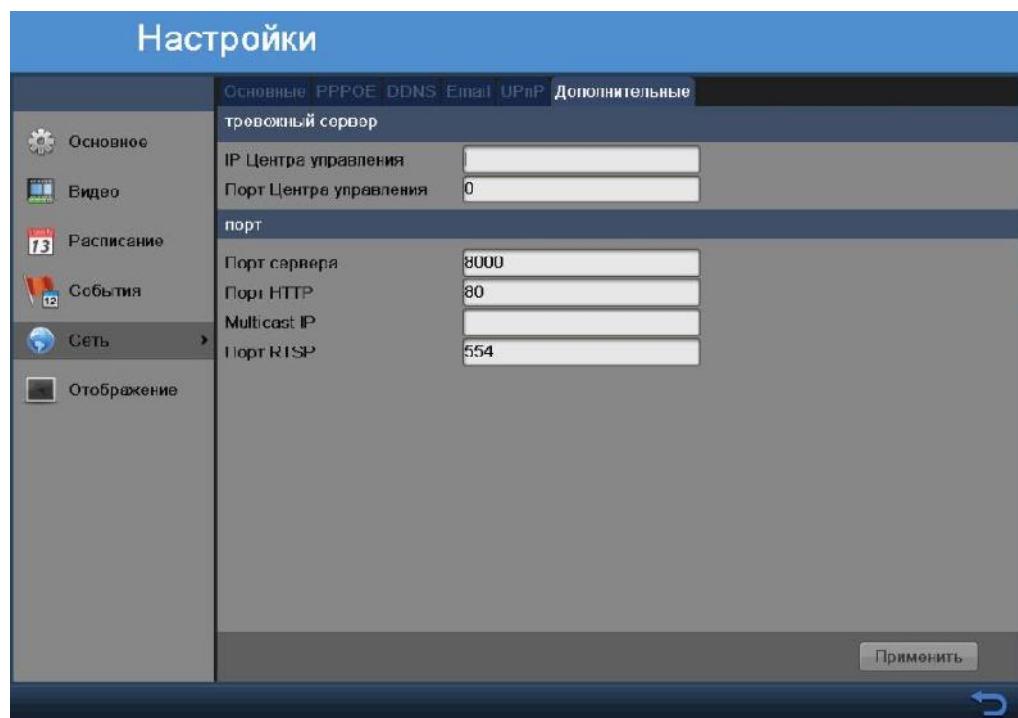

. 5-23

IP , IP , , ,


5.2.1.6

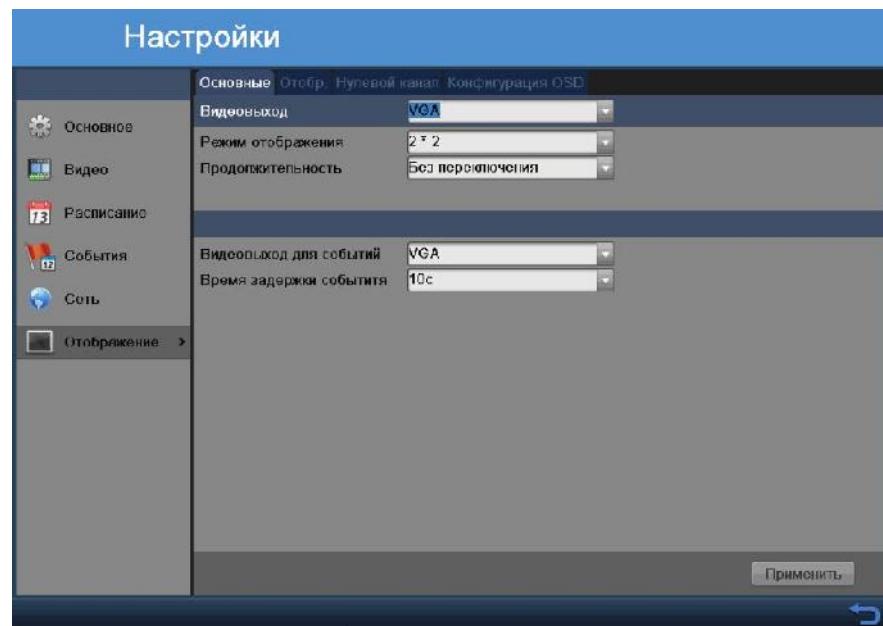

. 5-24

BNC). . . 5-24:

- : :
- : 2 2 1 1
- : :
- : ,
- : :

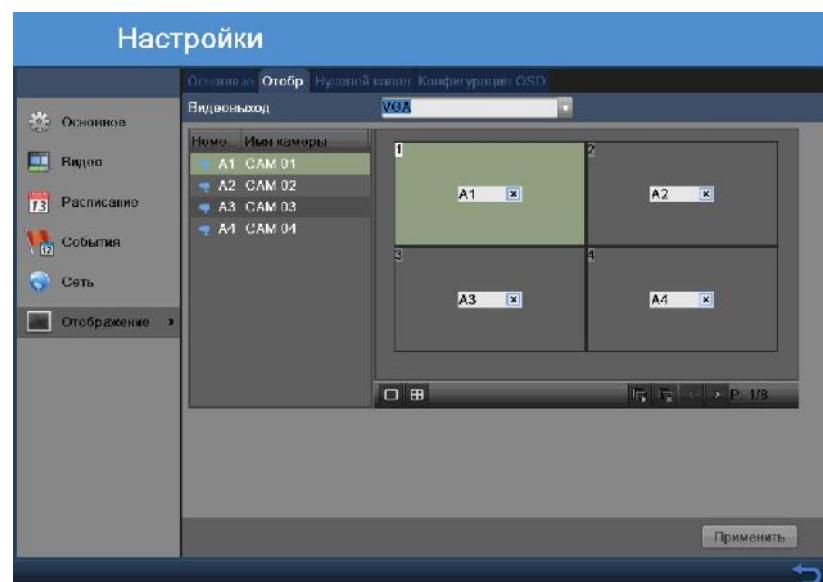


. 5-25

'X'

BNC

5-25.

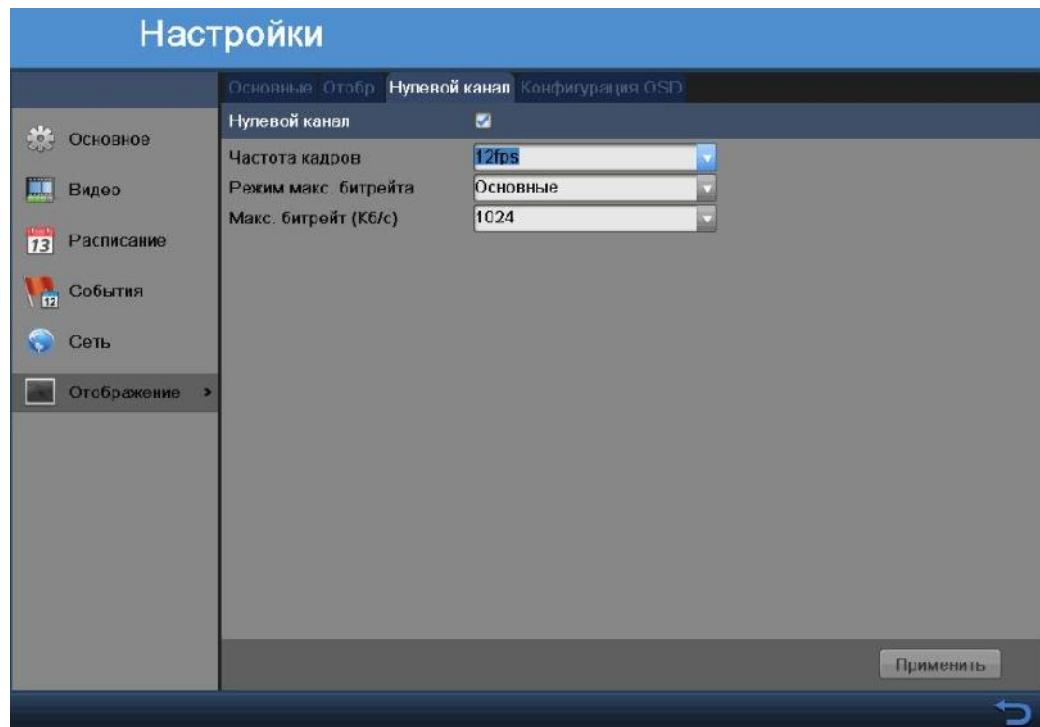

. 5-26

5-26

:

(25-Realtime,


)

:

)

:

OSD

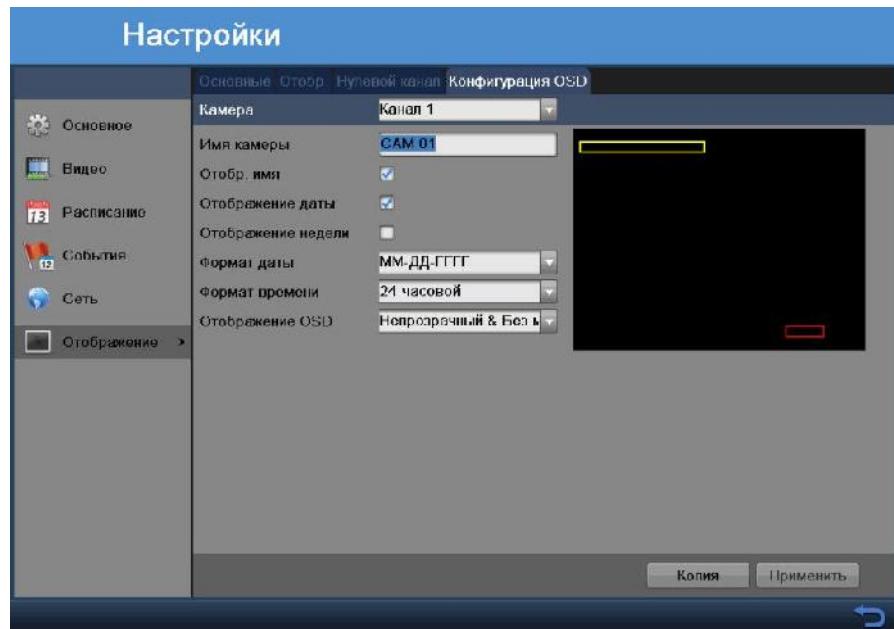

. 5-27

(),


5-27.

- :
- :
- :
- :
- :
- : - - , - - , -MM-
- : 24- 12-
- OSD:


5.2.2

RVi
. 5-28

5.2.2.1

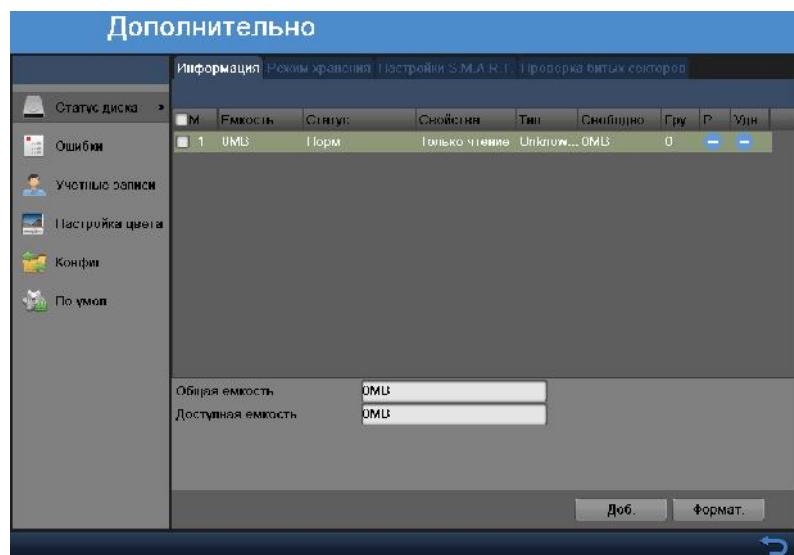

. 5-28

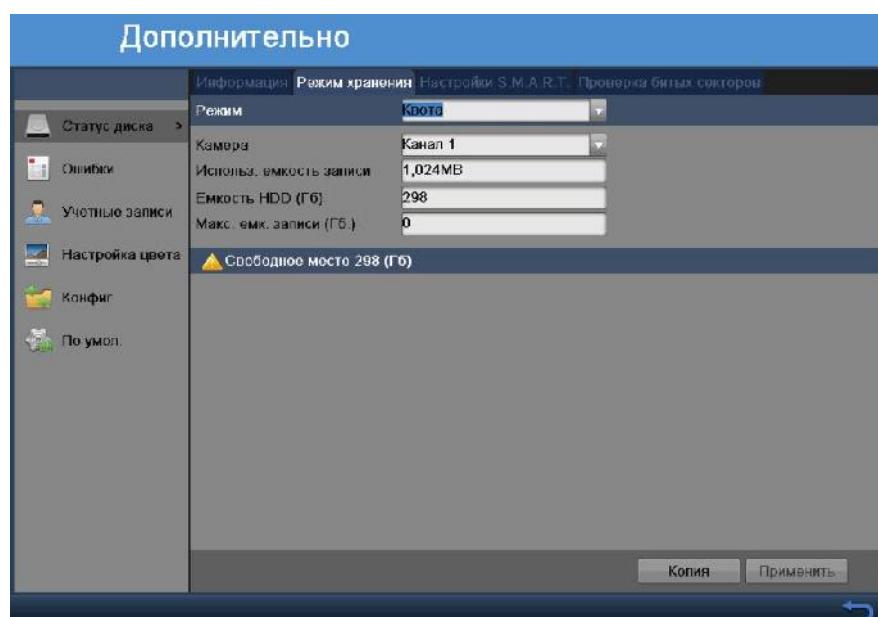

5-30


5-30:

- . . . , . . .

HDD.

- HDD: HDD.
 - : HDD,

S.M.A.R.T.

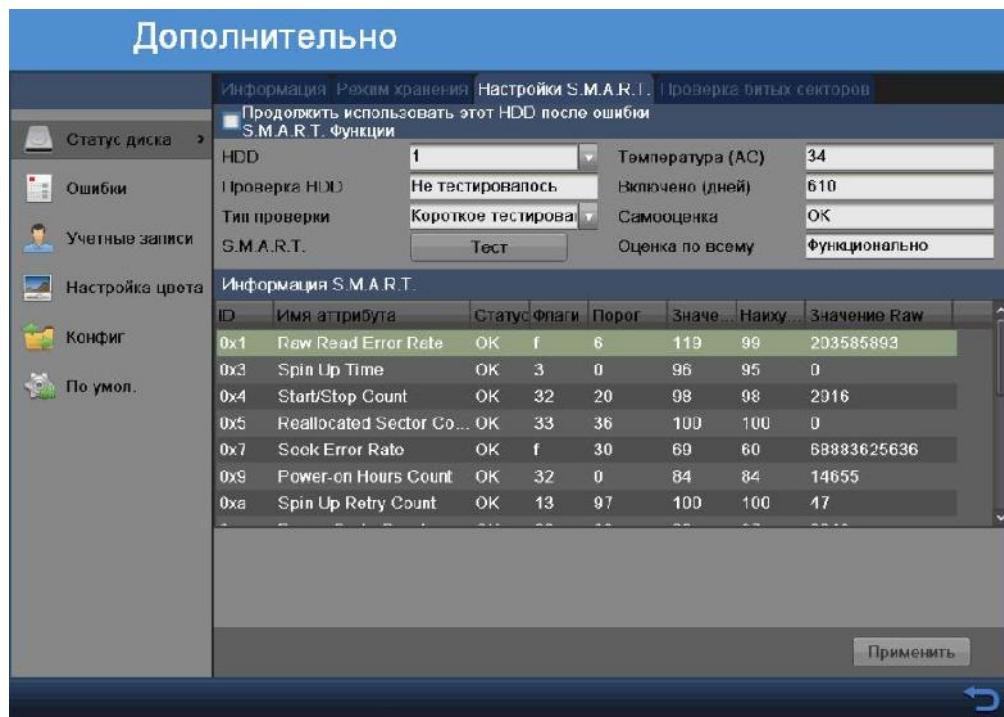


. 5-31

S.M.A.R.T.—

,
5-37.

S.M.A.R.T.

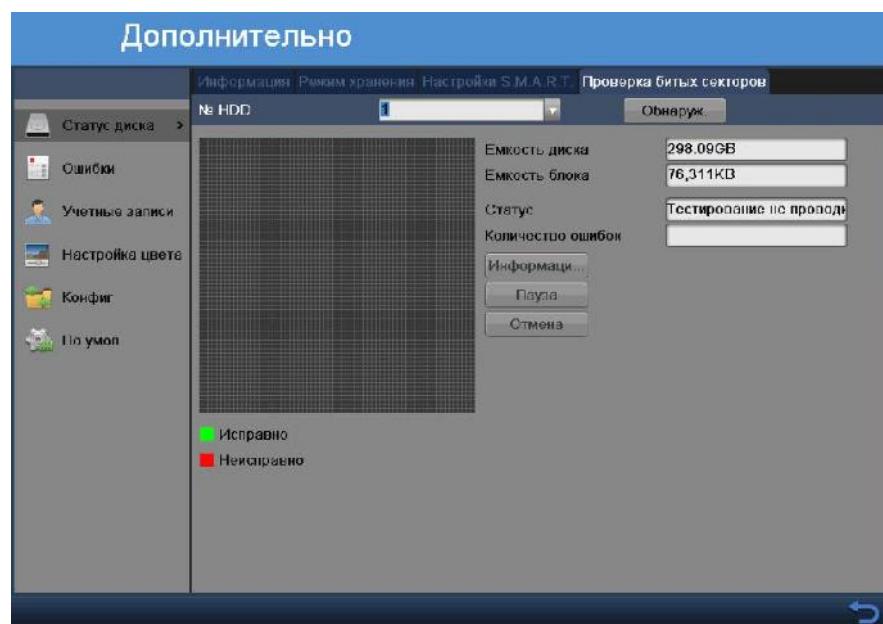


. 5-32

5-32.

,

5.2.2.2

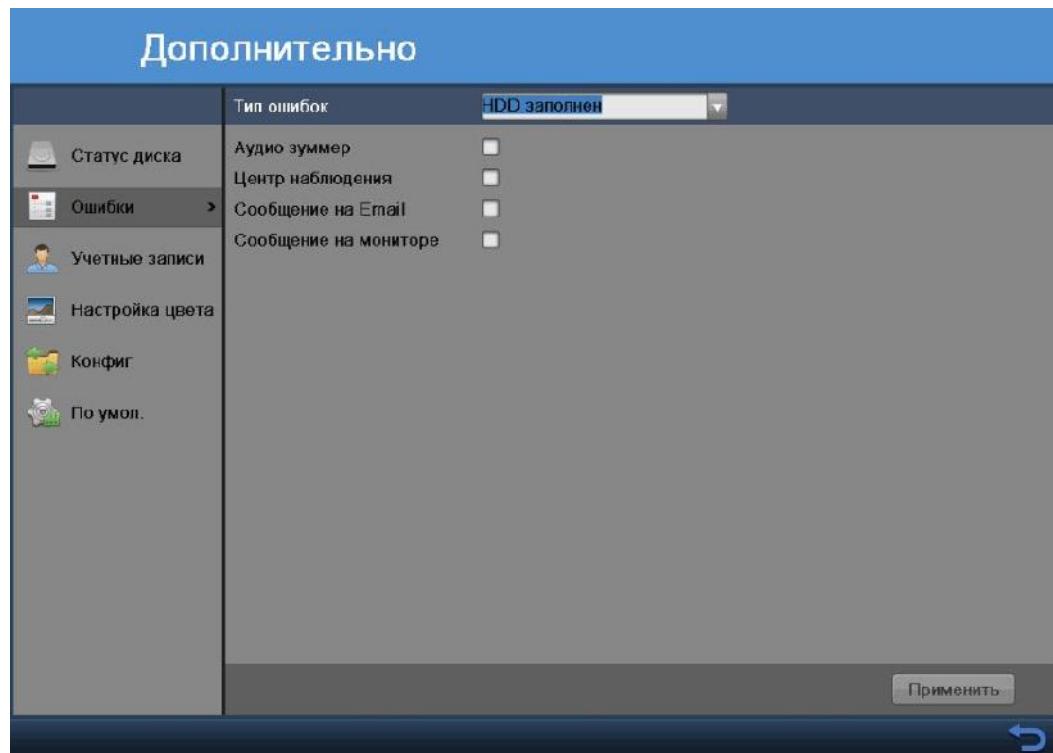

. 5-33

: HDD, HDD

, IP, , , ,

, . (. . 5-33)

5.2.2.3

Дополнительно						
№	Имя польз-я	Уровень	MAC-адрес польз-я	Права	Ред.	Уда...
1	admin	Администратор	00:00:00:00:00:00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	888888	Гость	00:00:00:00:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	default	Гость	00:00:00:00:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Добав.

. 5-34

5-34:

- ()
•
•
• MAC-
• :
• !
•
• admin () user ().
•
• : admin ()/888888 default ().
• , , , ,
• ,
• :
•
• :
•


5.2.2.4

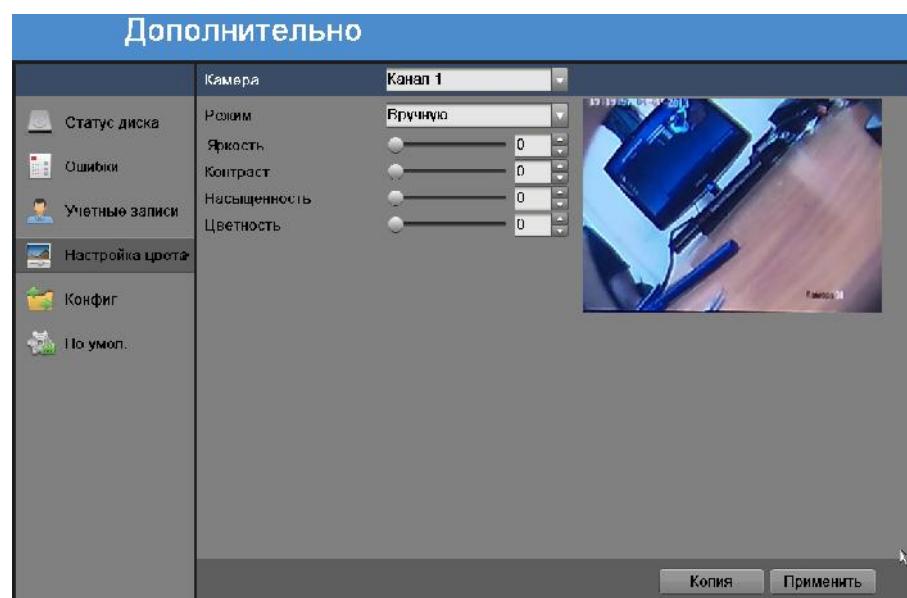

.5-35

5-35:


5.2.2.5

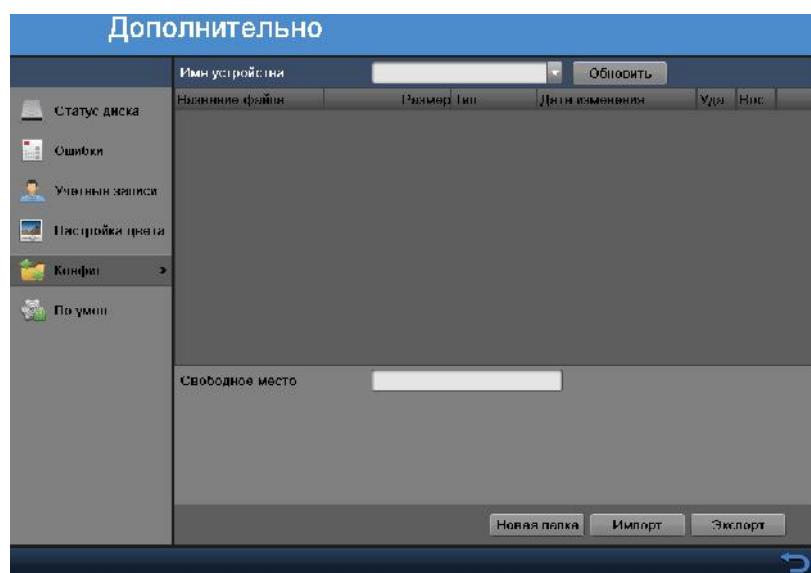

. 5-36

5-36.

5.2.2.6

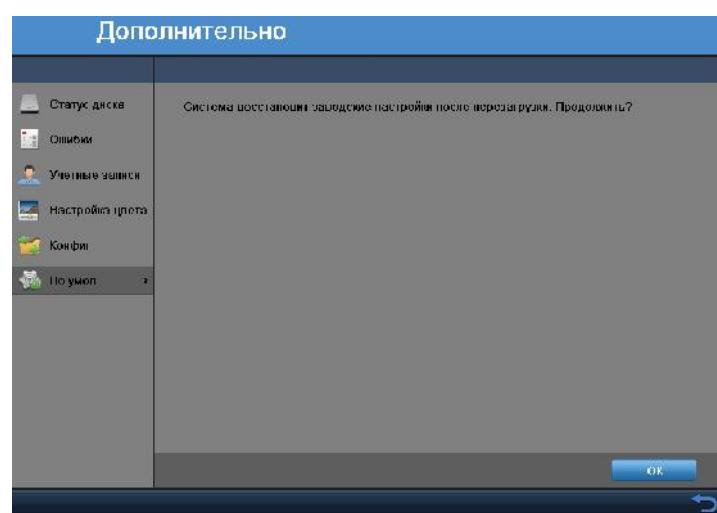

. 5-37

OK,


5-37.

:
, MTU,),

5.2.3


RVi ,
. 5-38

5.2.3.1

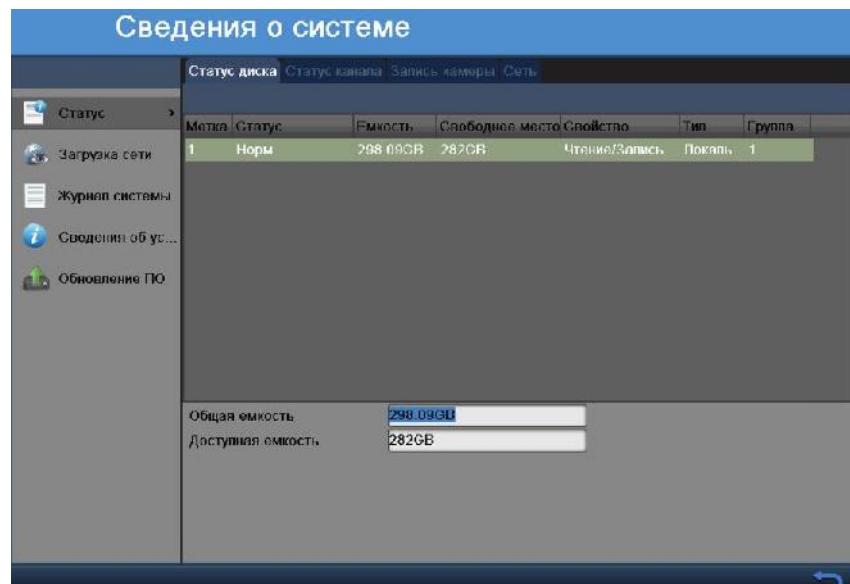


. 5-38


4.1.1 .

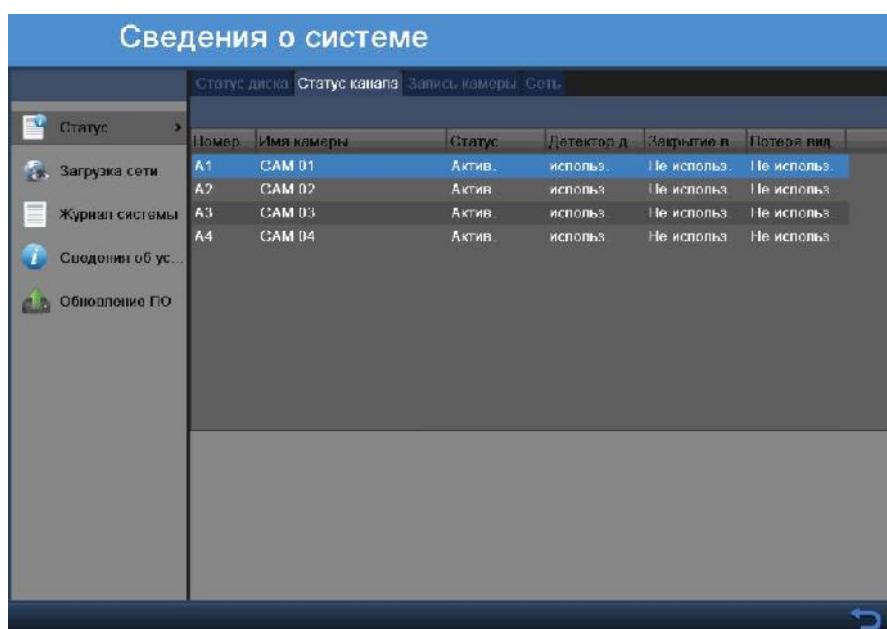

. 5-39

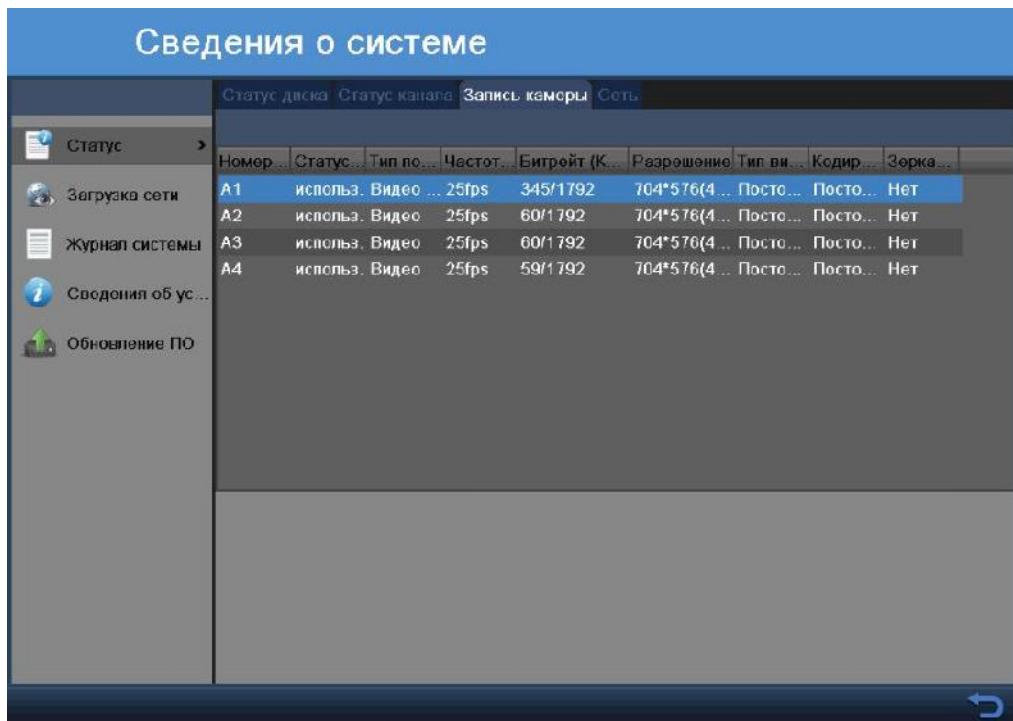


. 5-40

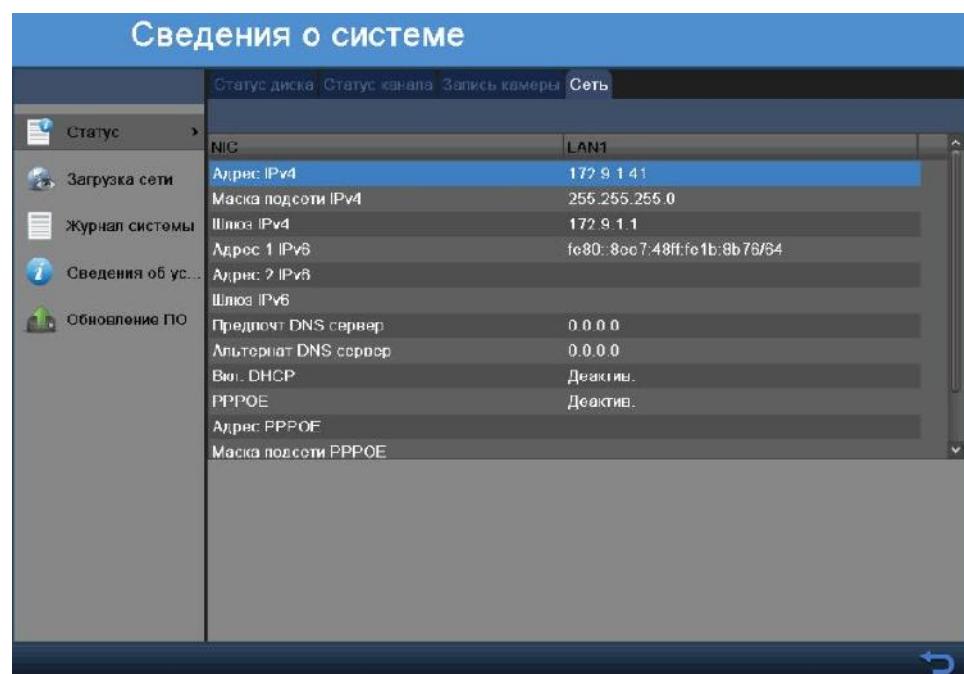


. 5-41

5.2.3 .2

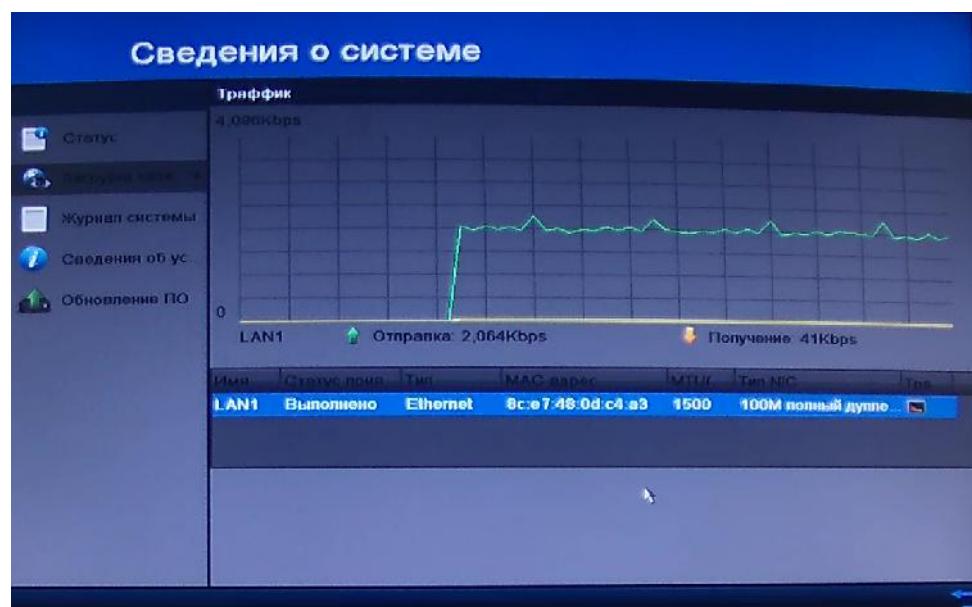

. 5-42

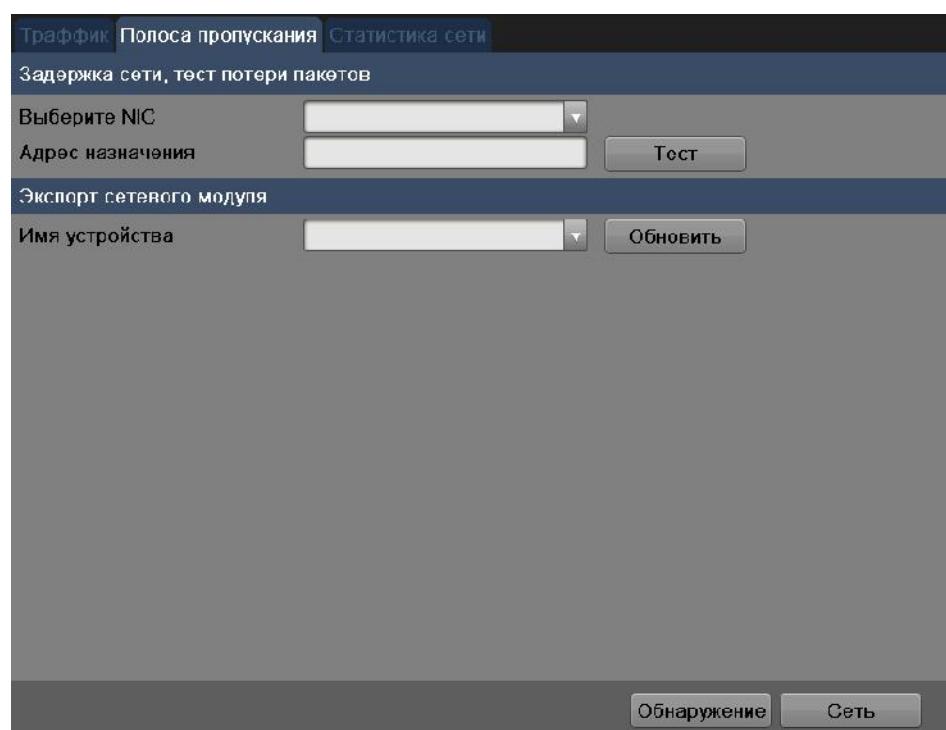

. 5-43

Тип	Скорость сети
IP камеры	0bps
Удаленный просмотр	0bps
Удаленное носир	0bps
Остаток получ. сети	0bps
Остаток отправ. сети	0bps

Обновление

. 5-44

5.2.3 .3


Сведения о системе	
Статус	Помощь
Загрузка сети	Экспорт журнала
Журнал системы	
Сведения об ус...	
Обновление ПО	
Время начала: 2013-07-19 00:00:00 Время окончания: 2013-07-19 23:59:59 Тип: Все Подтип: Все	
Серий... Тип Время начала Подтип Параметр Воспр. Детали Всего: 0 Р: 1/1	
Экспорт Помощь	

. 5-45

(. . . 5-45).

:


, , ,
., .
10 ,

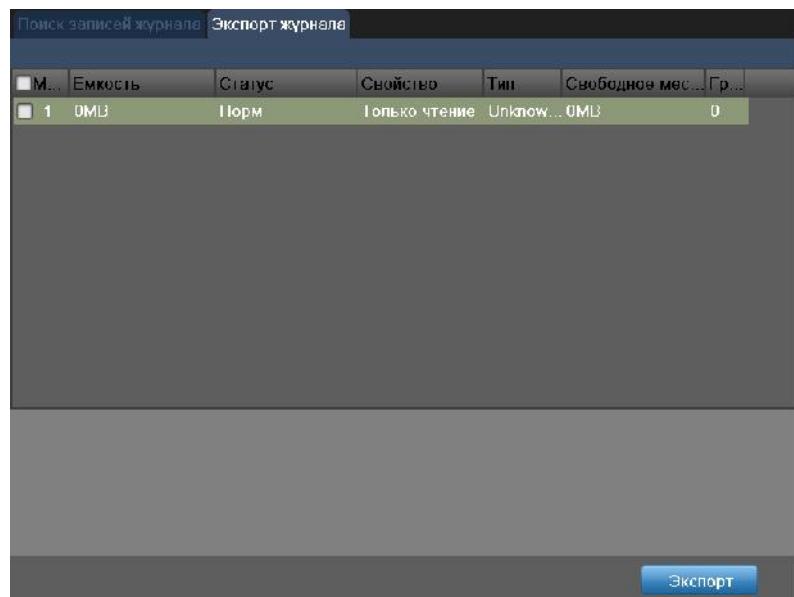

. 5-46


USB

5.2.3 .4

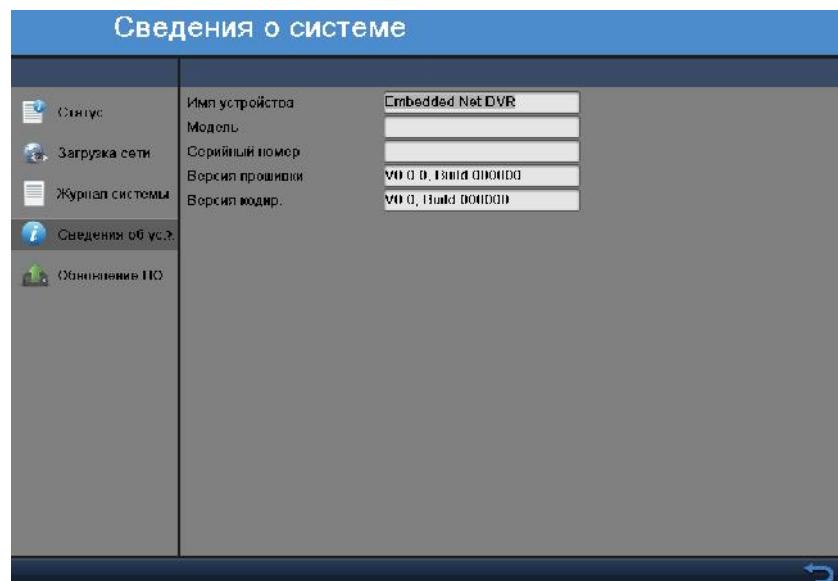

. 5-47

5.2.3.5

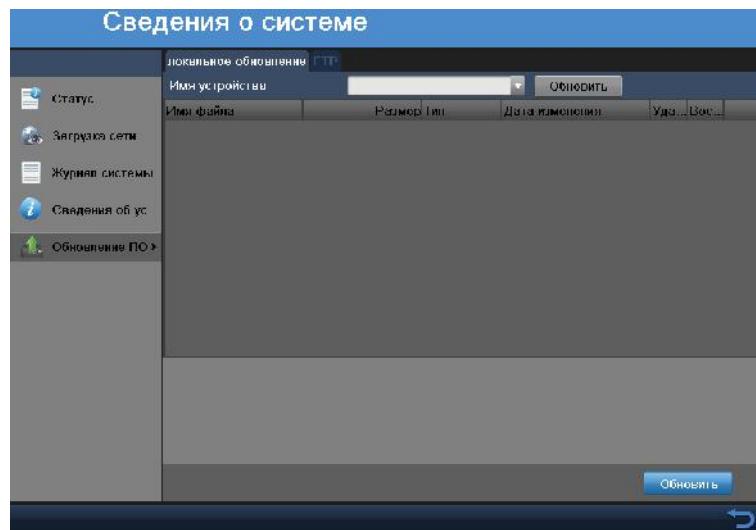

. 5-48

,
Update.dav USB
., . 5-48.

5-48.

FTP




. 5-49

FTP
IP-

5-49.

5.2.4

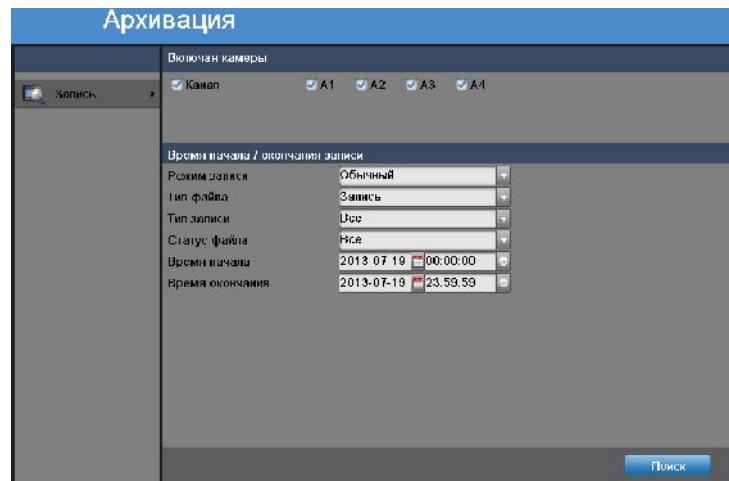


. 5-50

(USB , USBHDD , USB) SATA

RVi ,
. 5-50.

,
5-51.
, ,
:

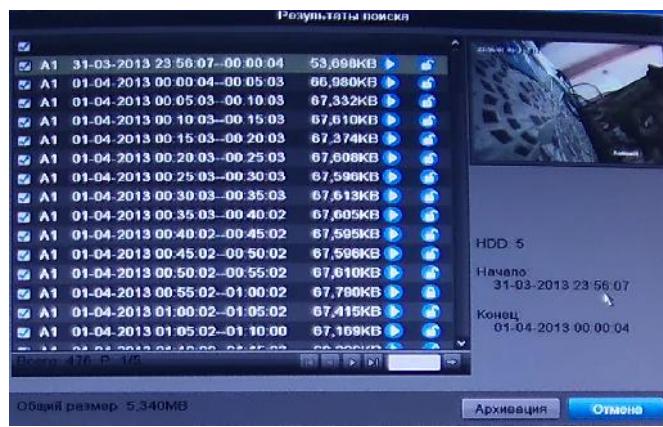


. 5-51

5-52.


USB

USB-HDD

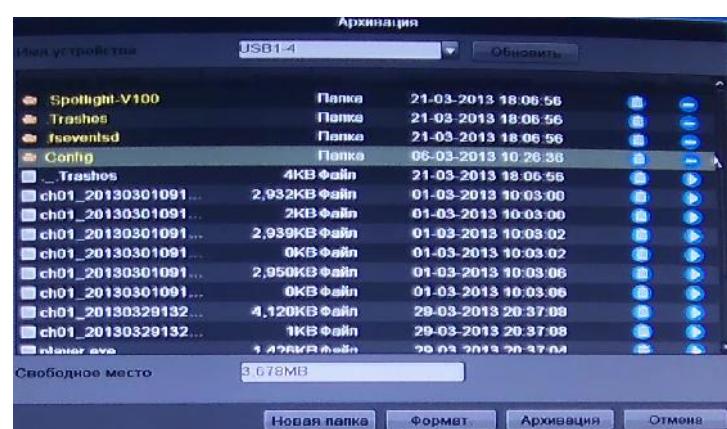

. 5-52

5.2.5

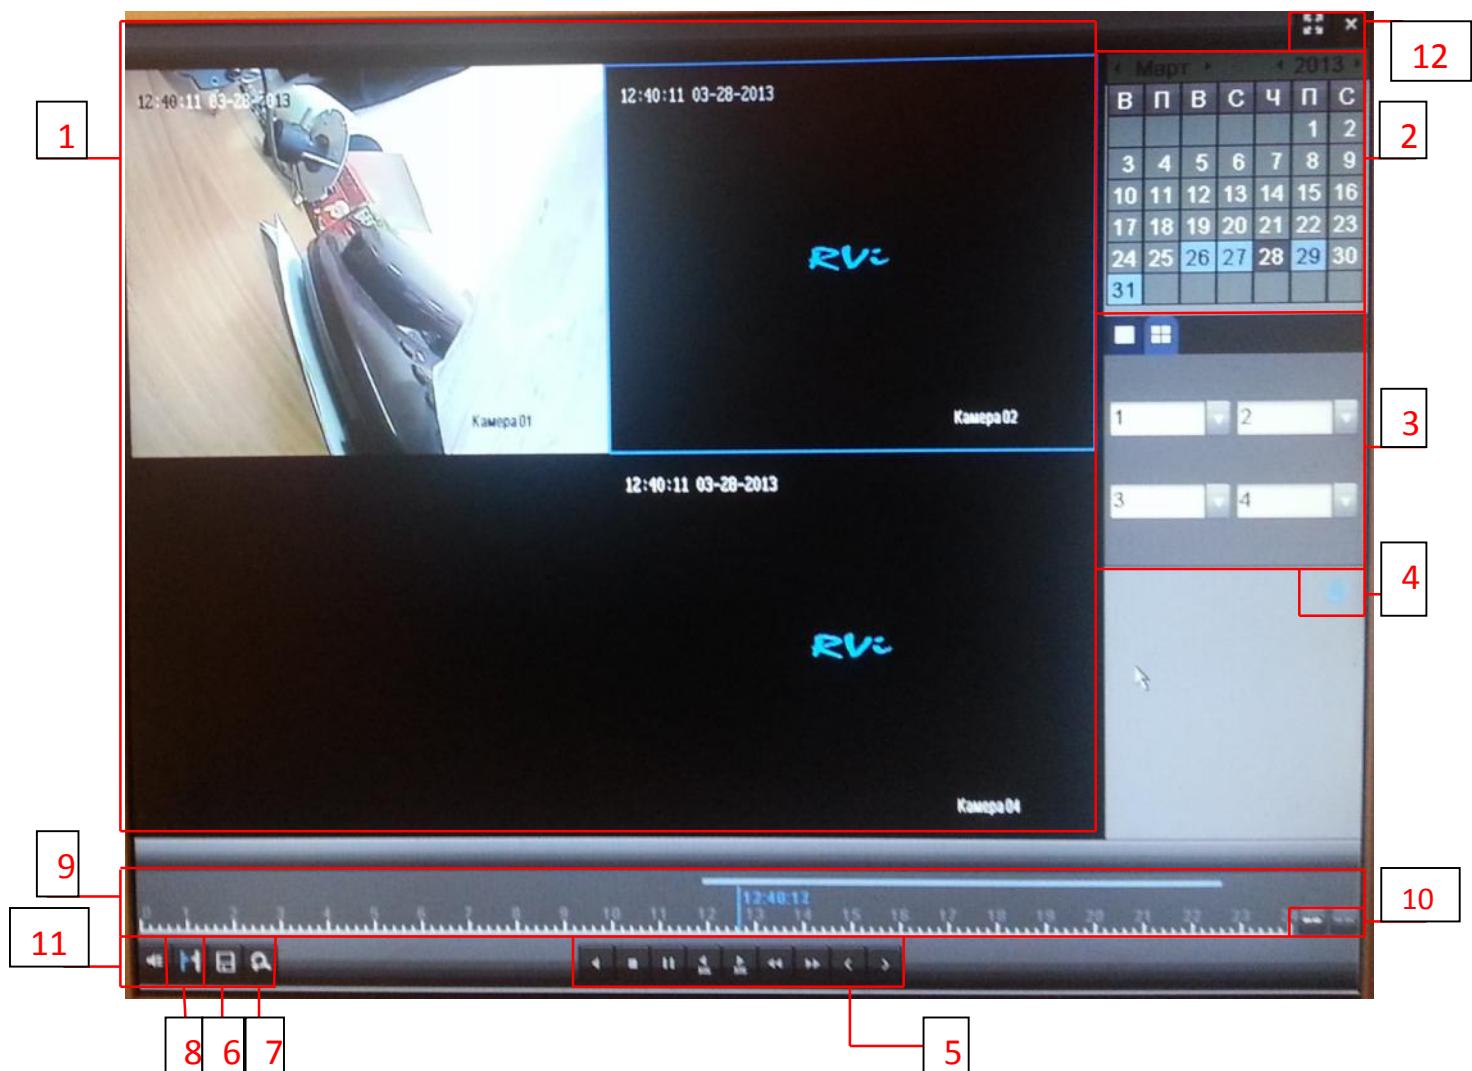


. 5-53

SN		
1		1/4-
2		,
3		: 1/4
4		129 Read-only (), , , , ,
5		/  3 play.

		◀	
			/
		▶	
		◀	
		▶▶	, .1, .2 ..
		◀◀	
		▶	30
		◀	30
6			,
			32
7			,
8			,
9		4- ,	4 ,
			00:00.
10		24 .., 6	1 .., 00:00.
11			,
12		✖	✖

5.2.6

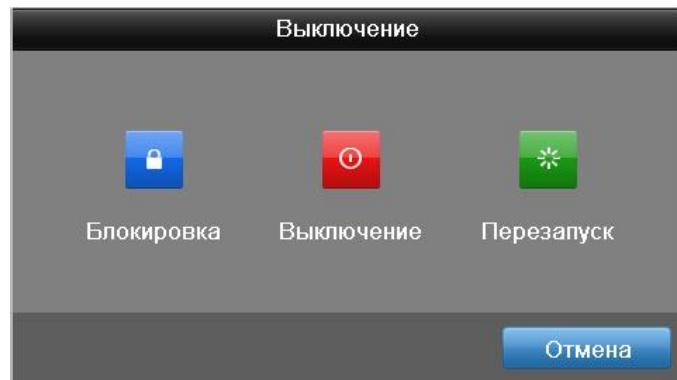


. 5-54

RVi
. 5-54

-
-
-
-

6

Internet Explorer
IP (IP 192.168.1.108),
. 6-1

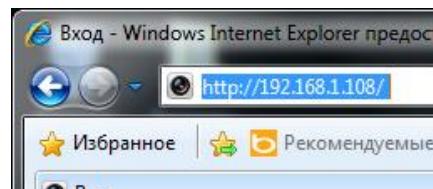

. 6-1


(. 6-2)

/ (admin/admin).




. 6-2

6-3).

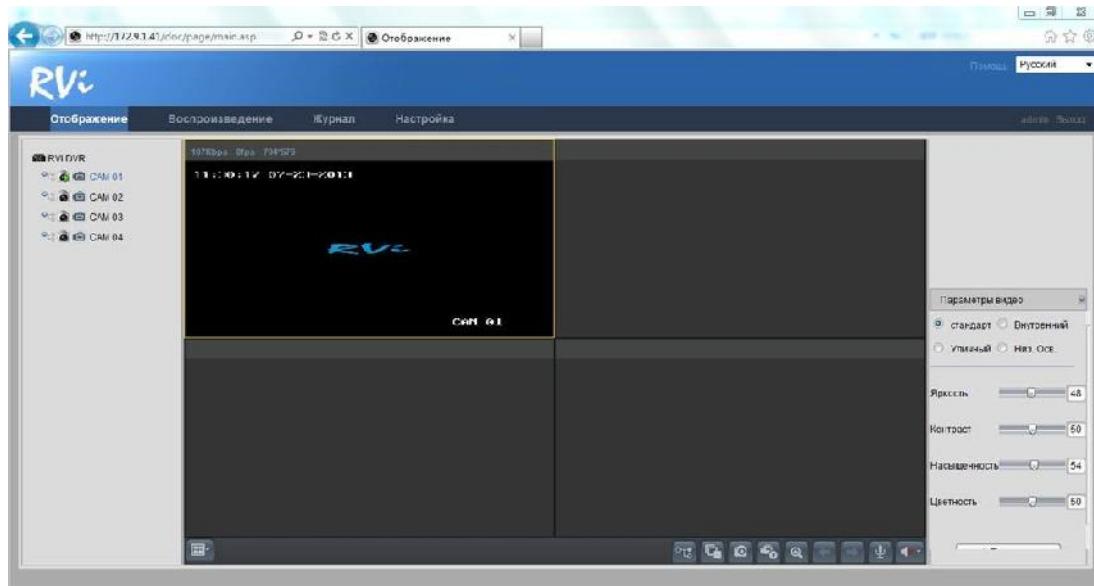


. 6-3

(. 6-4)

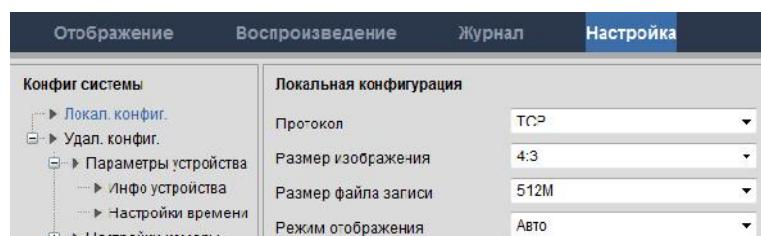

. 6-4

6.1

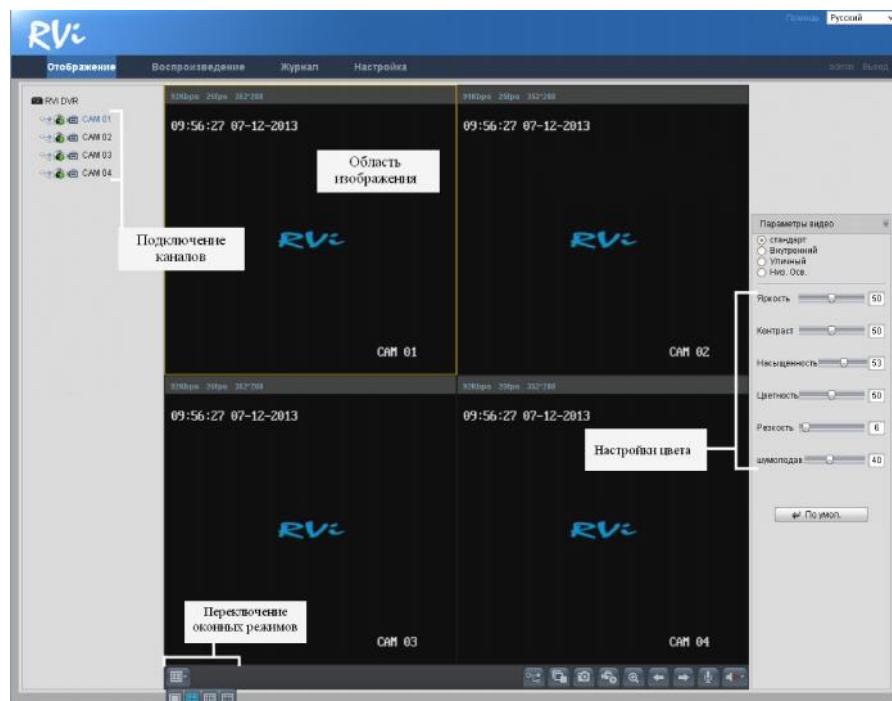


. 6-5

6.1.1




(. 6-7)

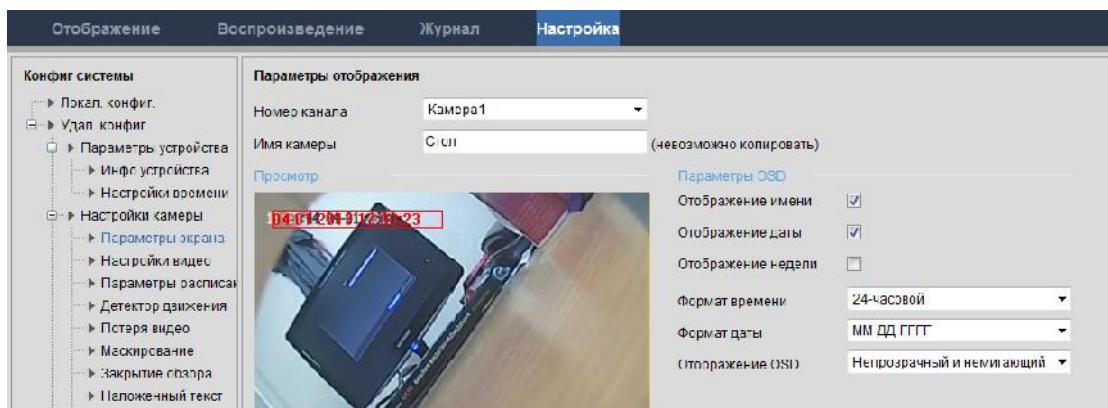

. 6-7

6.1.2

. 6-8.

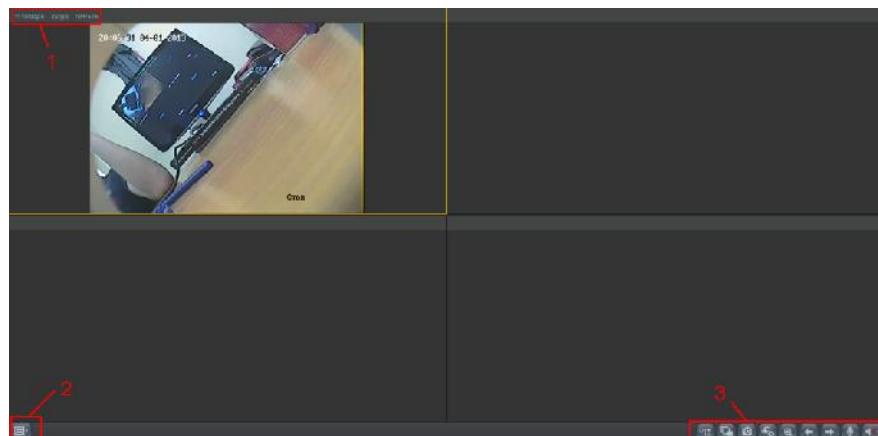


. 6-8

1)


2)

3)

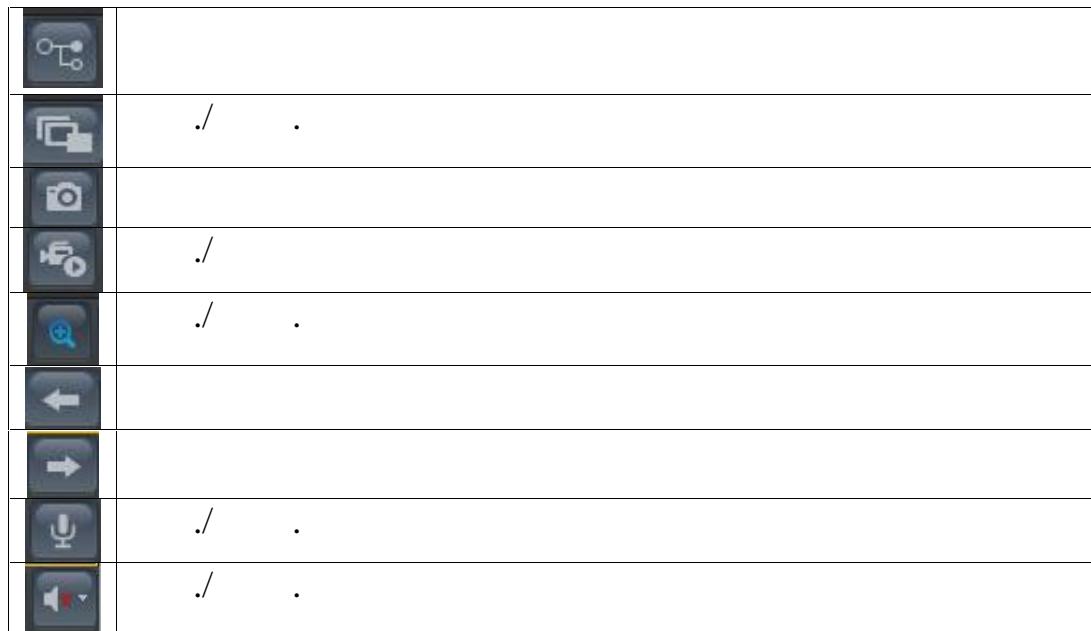

6.2

. 6-10

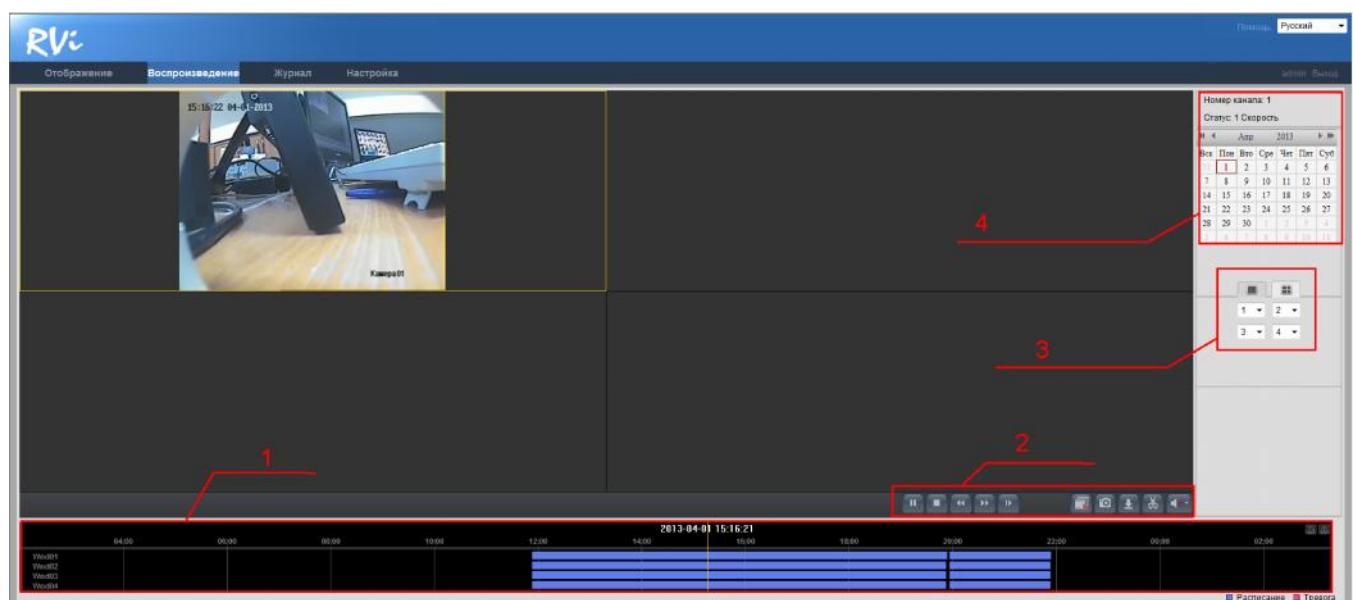


. 6-10


1)

, /

/

2)

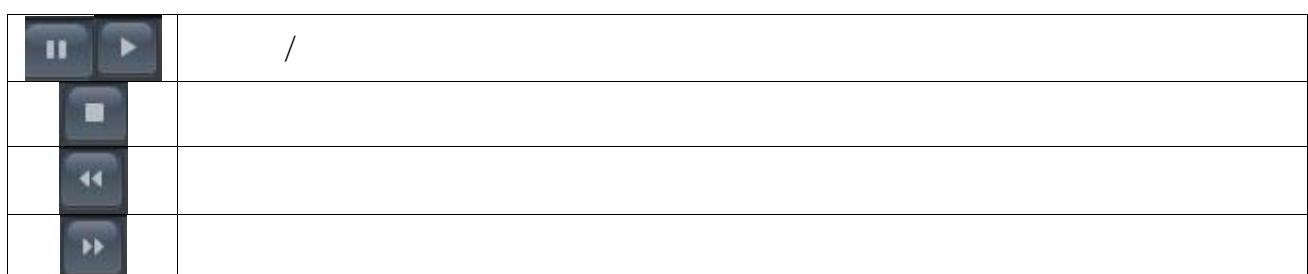

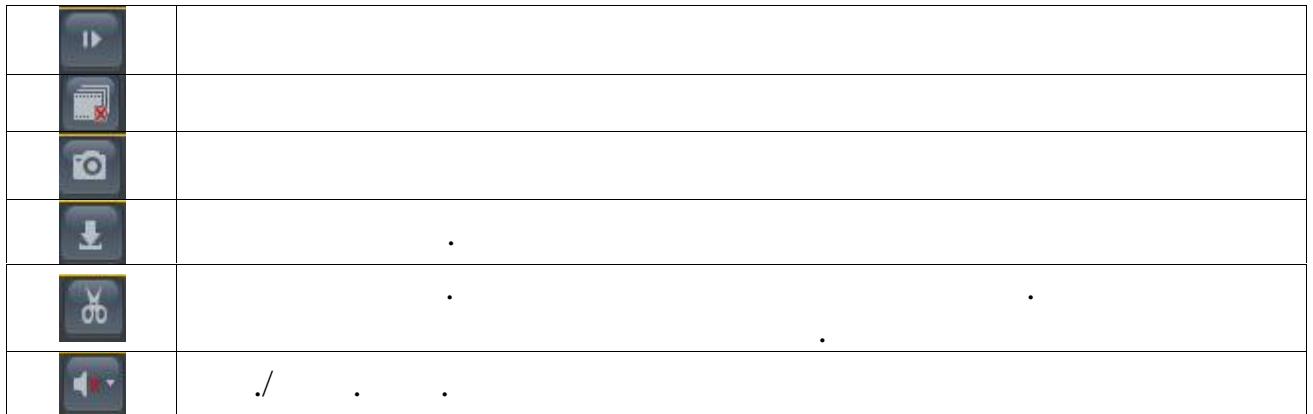

3)

4)

6.3

. 6-11


RVi							Помощь	Русский	
Отображение		Воспроизведение		Журнал		Настройка			
№	Time	Тип	Подтип	Номер канала	Локальный/удаленный пользователь	Удаленно: хост IP		Поиск по журналу	
1	2013-04-02 09:12:28	Операция	Включение			0.0.0			
2	2013-04-02 09:12:28	Информация	Информация HDD			0.0.0			
3	2013-04-02 09:12:28	Тревога	Начало детекции движения	A1		0.0.0			
4	2013-04-02 09:12:35	Информация	Начать запись	A1		0.0.0			
5	2013-04-02 09:12:35	Информация	Начать запись	A3		0.0.0			
6	2013-04-02 09:12:35	Информация	Начать запись	A4		0.0.0			
7	2013-04-02 09:12:54	Тревога	Окончание детекции движения	A1		0.0.0			
8	2013-04-02 09:13:04	Тревога	Начало детекции движения	A1		0.0.0			
9	2013-04-02 09:13:27	Тревога	Окончание детекции движения	A1		0.0.0			
10	2013-04-02 09:13:28	Операция	Удаленно: Логин		admin	172.16.1.36			
11	2013-04-02 09:13:28	Операция	Удаленно: Получить параметры		admin	172.16.1.36			
12	2013-04-02 09:13:28	Операция	Удаленно: Получить параметры		admin	172.16.1.36			
13	2013-04-02 09:13:28	Операция	Удаленно: Получить параметры		admin	172.16.1.36			
14	2013-04-02 09:13:29	Операция	Удаленно: Получить параметры		admin	172.16.1.36			
15	2013-04-02 09:13:28	Операция	Удаленно: Получить параметры		admin	172.16.1.36			
16	2013-04-02 09:13:29	Тревога	Начало детекции движения	A1		0.0.0			
17	2013-04-02 09:13:29	Операция	Удаленно: Получить параметры		admin	172.16.1.36			
18	2013-04-02 09:13:29	Операция	Удаленно: Активизация тревоги		admin	172.16.1.36			
19	2013-04-02 09:13:35	Тревога	Окончание детекции движения	A1		0.0.0			
20	2013-04-02 09:13:47	Тревога	Начало детекции движения	A1		0.0.0			
21	2013-04-02 09:14:14	Тревога	Окончание детекции движения	A1		0.0.0			
22	2013-04-02 09:14:18	Тревога	Начало детекции движения	A1		0.0.0			
23	2013-04-02 09:14:29	Операция	Удаленно: Получить параметры		admin	172.16.1.36			
24	2013-04-02 09:14:44	Тревога	Окончание детекции движения	A1		0.0.0			
25	2013-04-02 09:14:54	Тревога	Начало детекции движения	A1		0.0.0			
26	2013-04-02 09:15:01	Тревога	Окончание детекции движения	A1		0.0.0			
27	2013-04-02 09:15:09	Тревога	Начало детекции движения	A1		0.0.0			
28	2013-04-02 09:15:23	Тревога	Окончание детекции движения	A1		0.0.0			
29	2013-04-02 09:15:26	Тревога	Начало детекции движения	A1		0.0.0			
30	2013-04-02 09:15:30	Операция	Удаленно: Получить параметры		admin	172.16.1.36			
31	2013-04-02 09:16:09	Тревога	Окончание детекции движения	A1		0.0.0			
32	2013-04-02 09:16:29	Тревога	Начало детекции движения	A1		0.0.0			
33	2013-04-02 09:16:31	Операция	Удаленно: Получить параметры		admin	172.16.1.36			
34	2013-04-02 09:16:45	Тревога	Окончание латентной панелизации	A1		0.0.0			

. 6-11

 Сохранить журнал

6.4


(. . . 6-12)

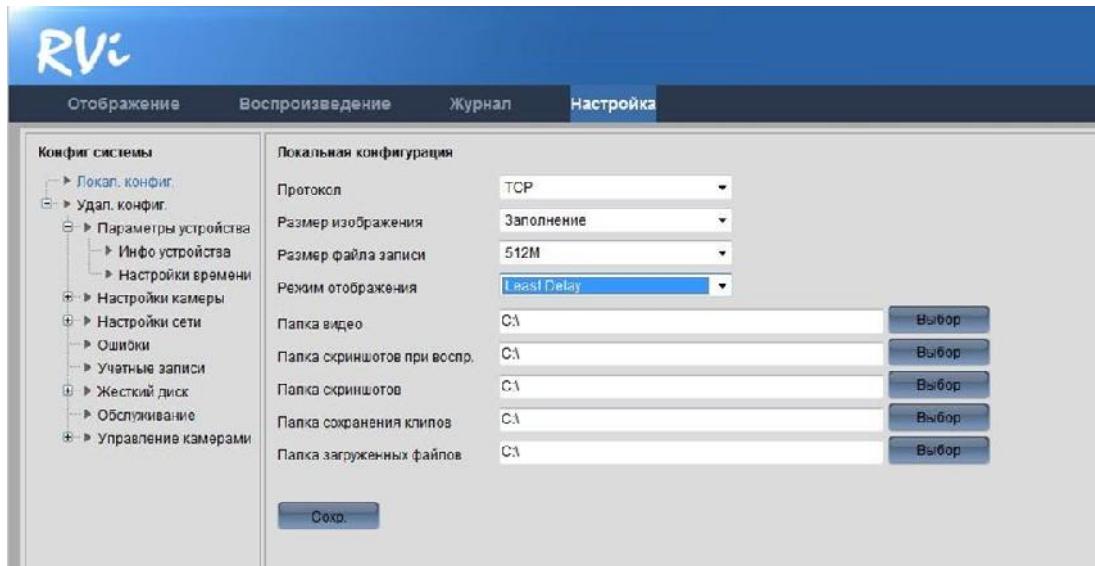

. 6-12

6.4.1

. 6-13

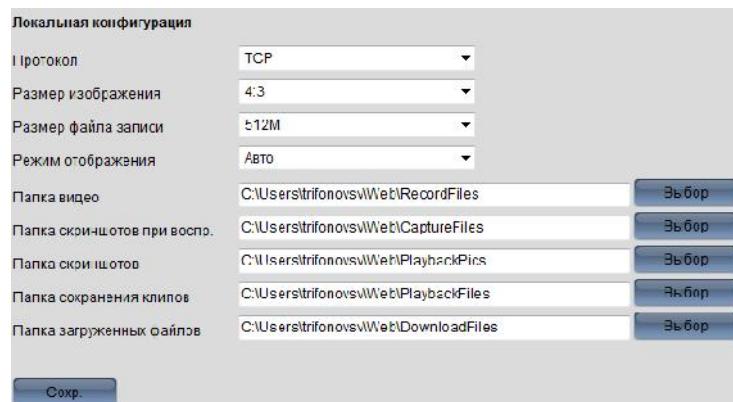

. 6-13

- - . TCP
- UDP.
- (4:3 16:9). 4:3.

-
-
-
-
-
- (. 6.2).
-
- (.).

6.4.2

6.4.2.1

(. 6-14)

/ (. 6-15)

Основная информация

Имя устройства	RVI-R01LA
Номер устройства	255
Модель	
Серийный №	
Версия прошивки	
Версия ксдир.	
Количество каналов	
Коп. во жестких дисках	
Коп. по треджеках входов	
Коп. во тревожных выходов	
Упаковка записи	Минуты

Сохранить

. 6-14

Настройки времени

Часовой пояс	(GMT +03:00) Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону
NTP	
Адрес сервера	
Порт NTP	
И тессел	
Ручная синхронизация времени	
Время на устройстве	2013-04-02T13:22:04
Время	2013-04-02T13:22:23
<input type="checkbox"/> Вкл ДЗТ	<input type="checkbox"/> Синхронизировать со временем ПК
Время начала	Январь ▾ Пятница ▾ Вс ▾ С0 ▾
Время окончания	Январь ▾ Пятница ▾ Вс ▾ С2 ▾
DST Bias	30 мин ▾


Сохранить

. 6-15

6.4.2.2

-
- (. 6-16)


(, , , , ,)

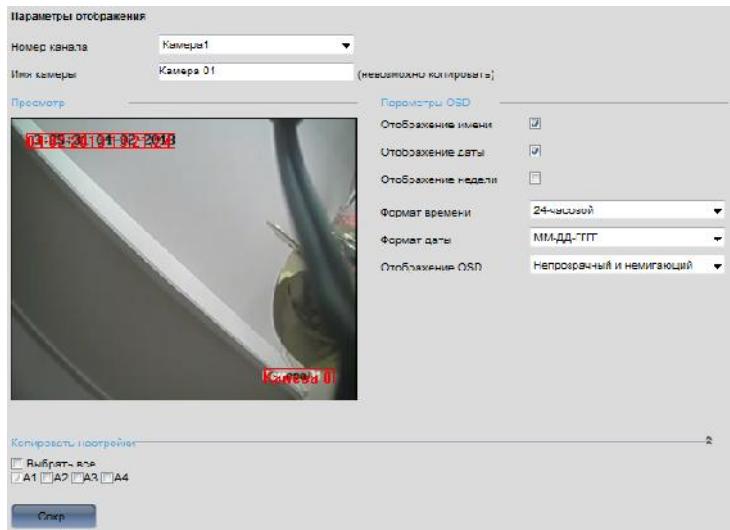

. 6-16

• (. 6-17).

⋮
,
. 352 288 6

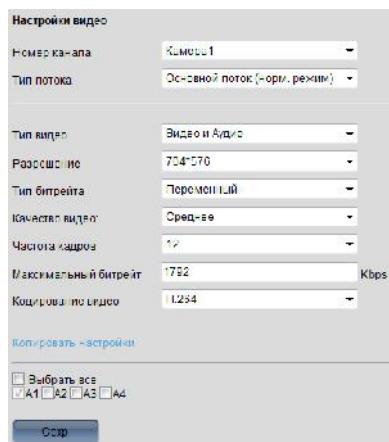

. 6-17

• (. . . 6-18)

. 6-19 (


Изменить).

8

,

(. . . ,

).
).

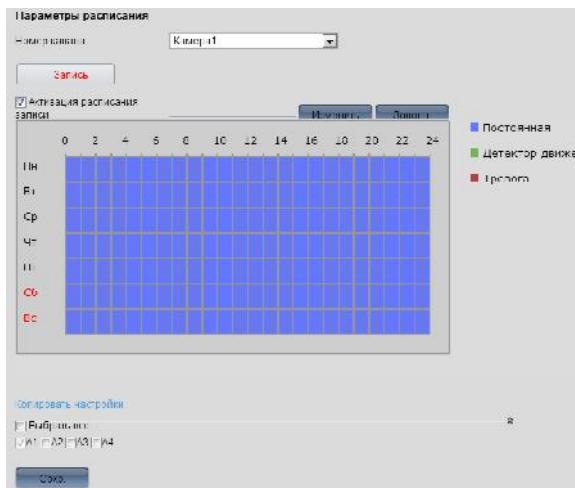

. 6-18

Параметры расписания записи			
Гарнитура	Приемник	Периодичность	Чтобы
1	00:00	00:00	Постоянно
2	00:00	00:00	Постоянно
3	00:00	00:00	Постоянно
4	00:00	00:00	Постоянно
5	00:00	00:00	Постоянно
6	00:00	00:00	Постоянно
7	00:00	00:00	Постоянно
8	00:00	00:00	Постоянно

. 6-19

(. . . . 6-20),

(. . . . 6-

18).

(. . .)

Дополнительные установки

Предзапись	5с
Послезапись	5с
Зеркалирование	Нет
Перезапись	Да
Запись аудио	Да
Время уст. записей	0 <input type="button" value="день"/>


OK **Отмена**

. 6-20

(. 6-21).




8



Чувст.

(. 6-22),

Изменить

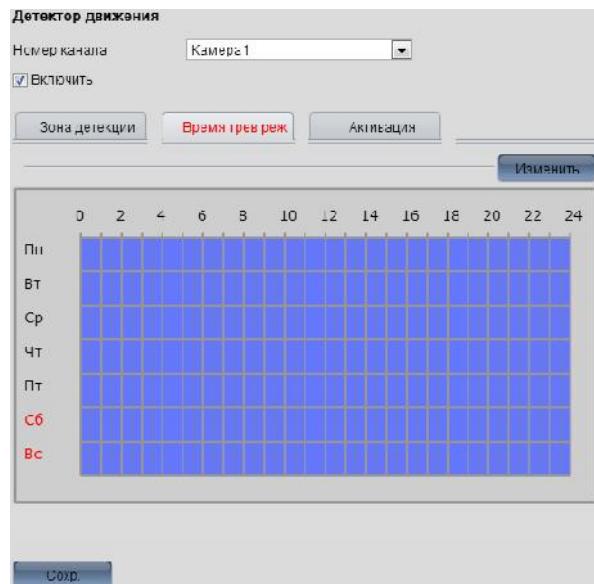


. 6-21

. 6-22

(. . 6-23)

(

)

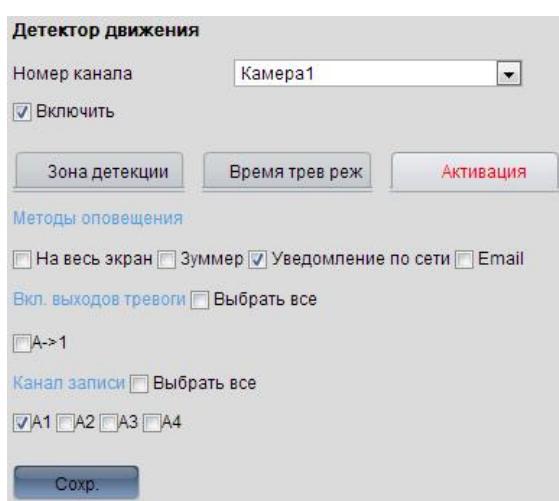


. 6-23

• (. 6-24).



. 6-25).

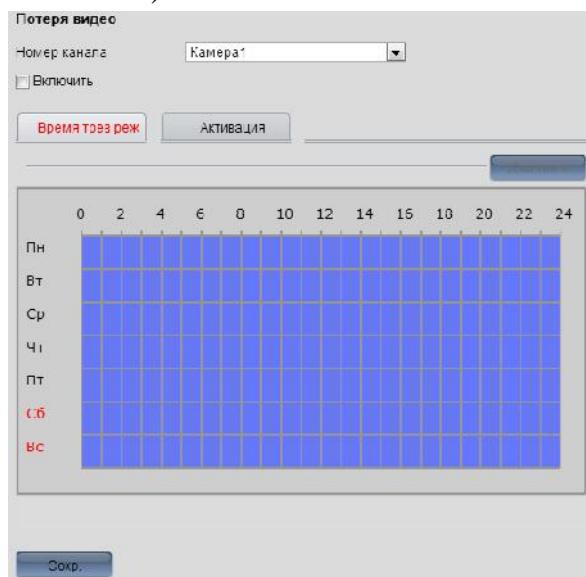


. 6-24

. 6-25

• (. 6-26).

4-

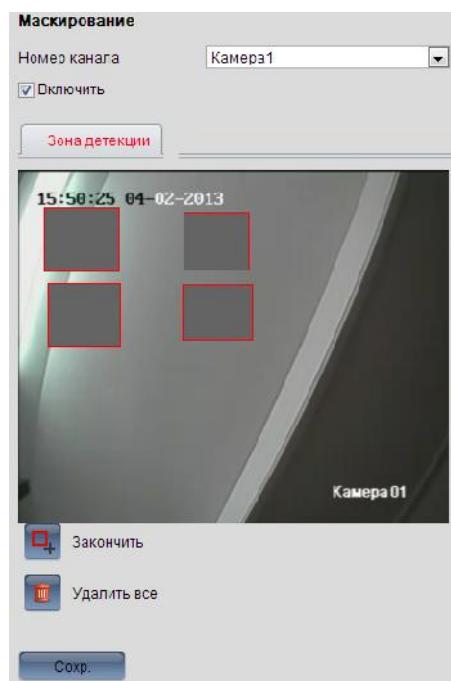

. 6-26

- (. 6-27).



, Email,

- (. 6-28).

(. .)
(8).



- (. 6-29).

(32).

№	Название	Статус	Начало	Конец	Изменить
1	Holiday1	Отключить	1 Январь	1 Январь	
2	Holiday2	Отключить	1 Январь	1 Январь	
3	Holiday3	Отключить	1 Январь	1 Январь	
4	Holiday4	Отключить	1 Январь	1 Январь	
5	Holiday5	Отключить	1 Январь	1 Январь	
6	Holiday6	Отключить	1 Январь	1 Январь	
7	Holiday7	Отключить	1 Январь	1 Январь	
8	Holiday8	Отключить	1 Январь	1 Январь	
9	Holiday9	Отключить	1 Январь	1 Январь	
10	Holiday10	Отключить	1 Январь	1 Январь	
11	Holiday11	Отключить	1 Январь	1 Январь	
12	Holiday12	Отключить	1 Январь	1 Январь	
13	Holiday13	Отключить	1 Январь	1 Январь	
14	Holiday14	Отключить	1 Январь	1 Январь	
15	Holiday15	Отключить	1 Январь	1 Январь	

. 6-29

6.4.2.3

- TCP/IP - IP

192.168.1.108.

IP

DHCP

. 6-30

- DDNS (. 6-31)

IP : DDNS.
DDNS

DDNS - DDNS (no-ip, dyndns . . .)

).

DNS

TCP/IP

(

).

DDNS.

<input type="checkbox"/> Включить DDNS	
Тип DDNS	NO-IP
Адрес сервера	dynupdate.no-ip.com
Домен	
Имя	
Пароль	
Повтор пароля	

. 6-31

- E-mail (. 6-32).

E-mail

Email	<input type="checkbox"/>
Логин	<input type="text"/>
Пароль	<input type="password"/>
Повтор пароля	<input type="password"/>
Сервер SMTP	<input type="text"/>
Порт SMTP	25 <input type="checkbox"/> Включить SSL
Интервал	20 <input type="button" value="▼"/> <input type="checkbox"/> Очистить
Имя отправителя	<input type="text"/>
Email отправителя	<input type="text"/>
Получатель	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/>
Имя получателя	<input type="text"/>
Email получателя	<input type="text"/>

. 6-32

- (. 6-33) -

HTTP (80)

)

RTSP (554)

1

Порт	
HTTP Порт	80
порт RTSP	554


Сохранить

. 6-33

- PPPoE-

PPP Ethernet. PPPoE «


» « »,
 (. 6-34).

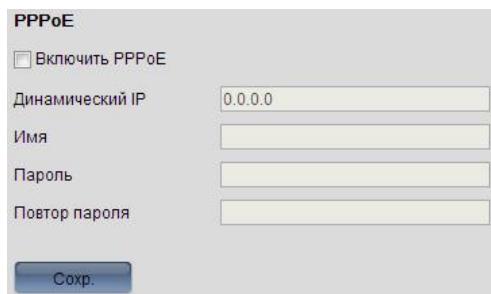

. 6-34

, IP, e-mail .

IP, e-mail

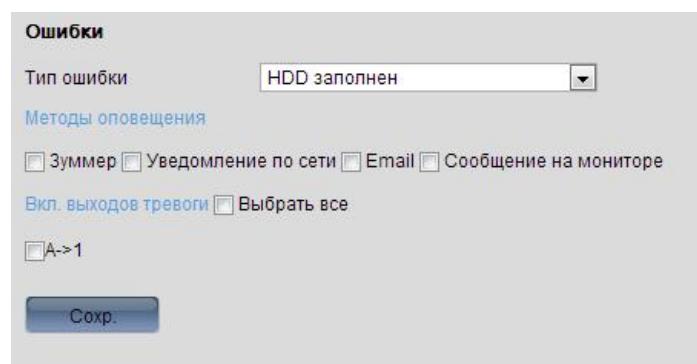

. 6-35

, () , (), , ,

Учетные записи		
Добавить	Изменить	Удаление
№	Имя	Level
1	admin	Администратор
2	888888	Пользователь
3	default	Пользователь


. 6-36

!!!

Жесткий диск					
№ HDD	Объем	Свободное место	Статус	Тип	Свойство
Диск05	2794.52GB	2751.00GB	Норм.	Лок.	Чт-е/Зап.
№ HDD	Диск5	Свойство	Чт-е/Зап.	Уст.	
Инициализация HDD					
<input type="checkbox"/> Выбрать все	<input type="button" value="Формат.."/>				

. 6-37

USB - ()
USB - .

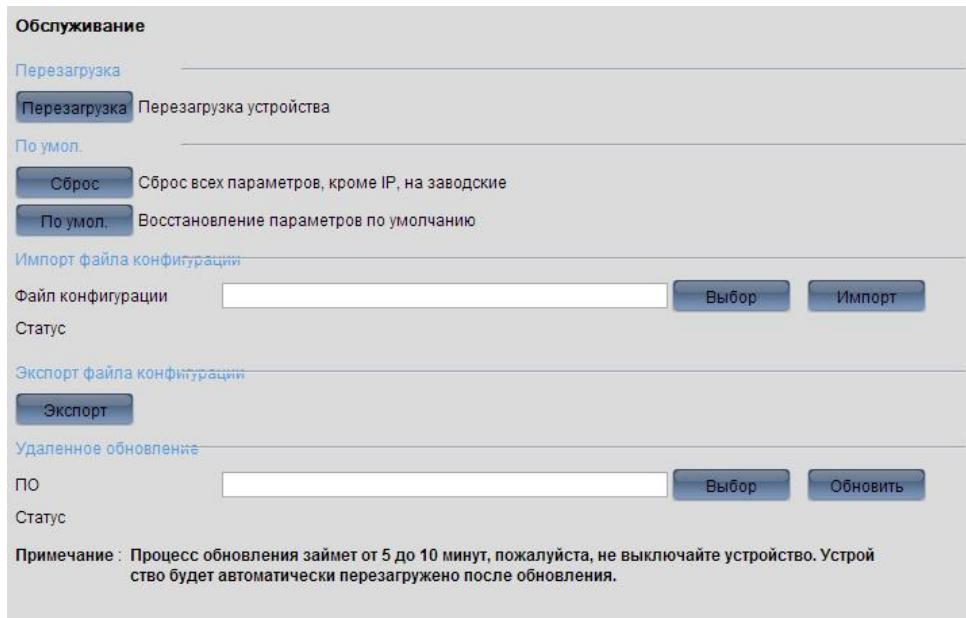

. 6-38

• , , , , , :

Настройка нулевого канала

Нулевой канал

Максимальный битрейт

Макс. Скорость

Сохран.

. 6-39