

**Инструкция по настройке
сетевых камер:
RVi-IPC31VB
RVi-IPC33VB
RVi-IPC41S V.2
RVi-IPC43S V.2**

Версии:

Версия	Список изменений
Ver.001_160907	Первая версия, основное описание
Ver.002_160907	- Добавлено описание версий - Добавлено описание загрузки плагина для камер

После успешной авторизации вы попадете в окно просмотра изображения с камеры (рис. 2).

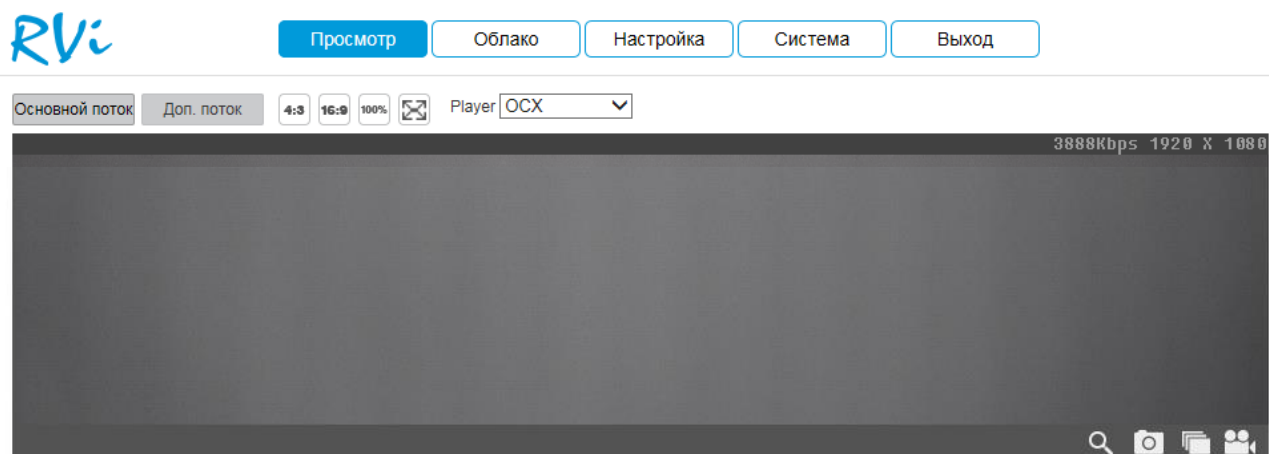


Рис. 2

ОКНО ПРОСМОТРА

Окно просмотра предназначено для отображения видеопотока с камеры (рис. 3).


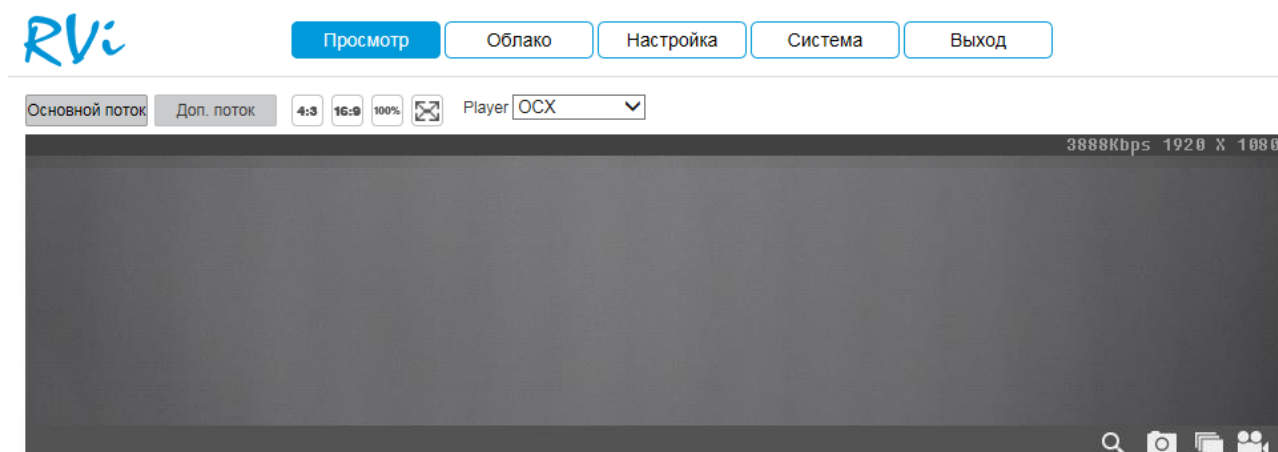



Рис. 3

Описание функциональных кнопок меню «Просмотр» приведено в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

	<p>Кнопки переключения между отображением в основном (высокое разрешение) и дополнительном потоках (низкое разрешение). Использование дополнительного потока позволяет экономить ресурсы сети и камеры. Рекомендуется использовать при низкой скорости соединения.</p>
	<p>Кнопки переключения между соотношением сторон изображения. 16:9 адаптировано для широкоформатных мониторов. 4:3 адаптировано для мониторов с соотношением сторон 5:4; 4:3. 100% отображаются оригинальные размеры изображения.</p>







	 кнопка отображения видео в полноэкранный режим. Для выхода из полноэкранный режим необходимо нажать на клавиатуре клавишу “Esc” или дважды кликнуть левой кнопкой мыши в окне отображения видео.
	Выпадающий список выбора способа отображения потокового видео. Если на вашем ПК по какой-либо причине не удастся запустить плагин, загружаемый с камеры «ОСХ», то возможно использовать «QuickTime» или «VLC». При этом некоторые функции камеры могут быть недоступны.

Таблица 2

	Цифровое увеличение – позволяет увеличивать определенные области изображения. Нажмите данную кнопку и выделите интересующую область для увеличения. Для выхода из режима увеличения, кликните по иконке с изображением лупы еще раз.
	Снимок. Для того, чтобы сделать снимок кадра видеопотока, нажмите данную кнопку. Изображение будет сохранено на ПК. Путь сохранения снимков задается в меню локальных настроек камеры.
	Запись. Для того чтобы сделать запись с видеопотока, нажмите данную кнопку. При этом иконка окрасится в синий цвет. Чтобы остановить запись, кликните по иконке еще раз. Видеофайл будет сохранен на ПК. Путь сохранения видеофайлов задается в меню локальных настроек камеры.
	Тройной снимок. Для того чтобы сделать тройной снимок нажмите данную кнопку. Изображение будет сохранено на ПК. Путь сохранения снимков задается в меню локальных настроек камеры.

ОБЛАКО

Сетевая камера поддерживает работу с сервисом «SpaceCam», который позволяет просматривать изображение в режиме реального времени по сети Интернет и хранить архив на удаленном сервере. При этом достаточно организовать для камеры подключение к сети Интернет любым доступным способом.

Для того чтобы иметь возможность просматривать и хранить архив с сетевых камер, вам необходима учетная запись сервиса «SpaceCam».

Для этого зайдите на сайт <http://www.spacecam.ru/> и нажмите «Зарегистрироваться».



Просматривайте из любой точки планеты

Просматривайте видео со своих камер наблюдения с помощью WEB-приложения на ПК или мобильных устройствах, используя приложения для iPhone и Android



Легкое подключение камеры

Подключите камеру к сети Интернет, зарегистрируйте ее в личном кабинете SpaceCam и все, можете приступить к [просмотру](#)

Делитесь видео со своих камер

Вы можете передавать права просмотра Ваших камер родственникам, друзьям, коллегам

Безопасное соединение

Подключение к личному кабинету облачного сервиса SpaceCam осуществляется с помощью защищенного соединения https, а на сервере видео хранится в зашифрованном виде

Рис. 4

На следующей странице укажите почтовый ящик, который будет являться именем учетной записи, и пароль. Введите пароль повторно для подтверждения. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» для продолжения.

Для подтверждения регистрации вам необходимо будет пройти по ссылке из письма, которое придет на почтовый ящик, указанный при регистрации.



Регистрация

[Вернуться на главную](#)

Вы уже зарегистрированы? [Войти](#)

Физическое лицо Юридическое лицо

Если у вас есть регистрационный код для зачисления бонусов, введите его в поле ниже


Я принимаю условия обслуживания

[Зарегистрироваться](#)

Рис. 5

В web-интерфейсе камеры зайдите во вкладку «Облако». Поставьте галочку «Включить», введите имя пользователя – почтовый ящик, который вы указывали при регистрации, и пароль учетной записи «SpaceCam». Нажмите кнопку «Вход в систему» для применения параметров. Статус подключения должен измениться на «Online».

Внимание! Для корректной работы с сервисом «SpaceCam» желательно, чтобы ваше сетевое оборудование (роутер) поддерживало функцию DHCP (автоматическую настройку параметров в локальной сети).

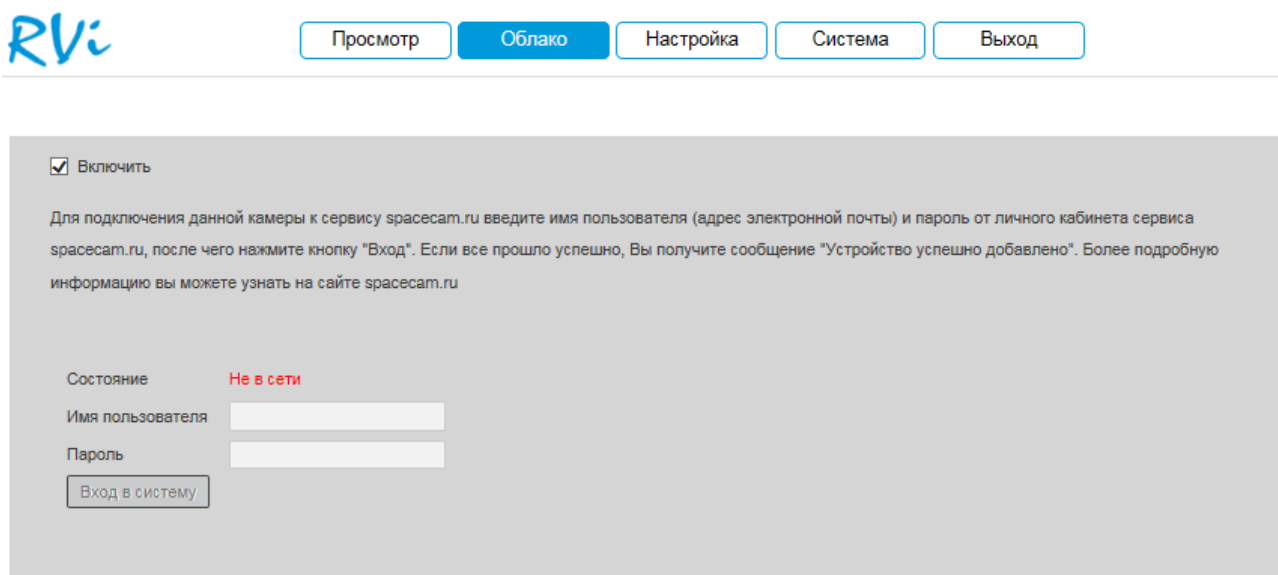

The screenshot shows the web interface of the camera. At the top, there is a navigation bar with the 'RVi' logo on the left and five buttons: 'Просмотр', 'Облако' (highlighted in blue), 'Настройка', 'Система', and 'Выход'. Below the navigation bar, there is a grey panel with the following content:

- A checked checkbox labeled 'Включить'.
- A paragraph of text: 'Для подключения данной камеры к сервису spacescam.ru введите имя пользователя (адрес электронной почты) и пароль от личного кабинета сервиса spacescam.ru, после чего нажмите кнопку "Вход". Если все прошло успешно, Вы получите сообщение "Устройство успешно добавлено". Более подробную информацию вы можете узнать на сайте spacescam.ru'.
- A status indicator: 'Состояние' followed by 'Не в сети' in red text.
- Two input fields: 'Имя пользователя' and 'Пароль'.
- A button labeled 'Вход в систему'.

Рис. 6

После того как вы нажали на кнопку «Вход в систему» камера отобразится в вашем личном кабинете на сайте <http://www.spacescam.ru>.

Внимание! При использовании облачного сервиса разрешение изображения камеры будет соответствовать выбранному тарифу, которое может быть ниже, чем указано в технических характеристиках камеры. Также будут заблокированы настройки видео: разрешение, битрейт, количество кадров в секунду и т.д.

Если в вашей камере нет вкладки «Облако», вам необходимо обновить ПО камеры (см. раздел «Система»).

НАСТРОЙКА

Раздел «Настройки» содержит основные настройки камеры.

Для удобства, изначально представлен минимально необходимый набор функций, для отображения дополнительных функций поставьте галочку «Дополнительно».

Локальные настройки

На вкладке «Локальные настройки» настраиваются пути сохранения снимков и видеозаписей, сделанных непосредственно из веб-интерфейса камеры (рис. 7). Если необходимо их изменить, нажмите кнопку «Обзор» и укажите каталог для сохранения файлов.

Нажмите кнопку «Сохранить» для применения параметров.

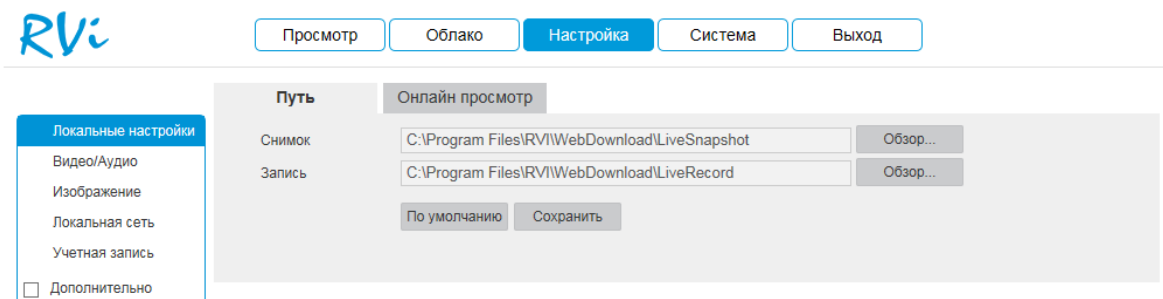


Рис. 7

Во вкладке «Онлайн просмотр» находятся настройки отображения потокового видео

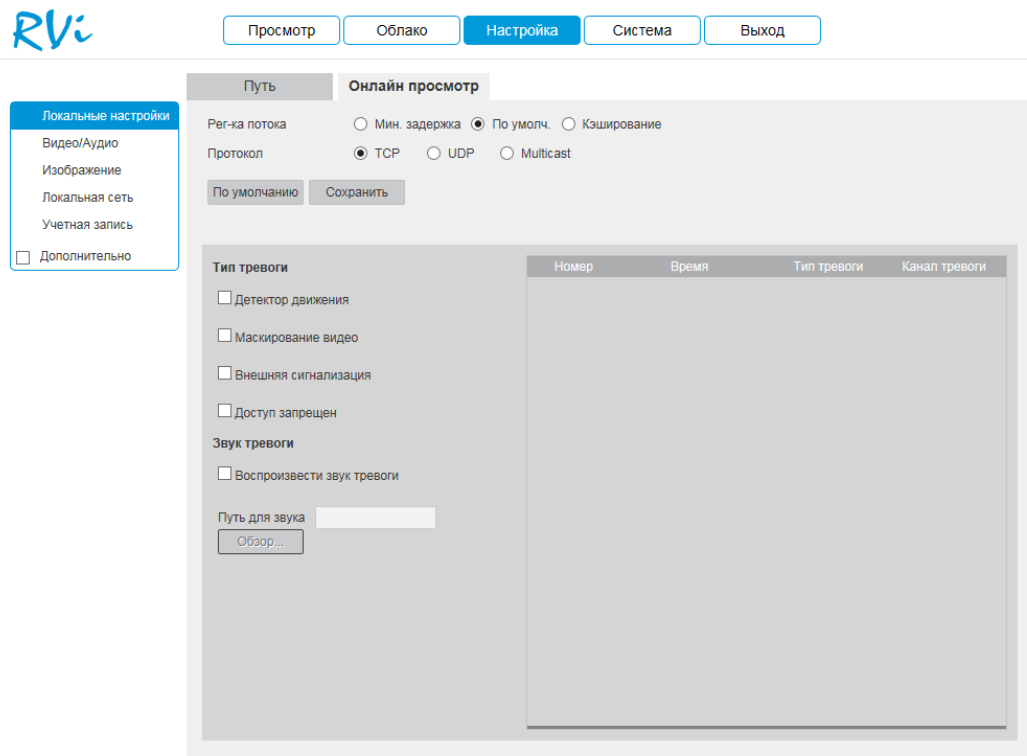


Рис. 8

Регулировка потока: определяет объем буферизации пакетов. В режиме «**Минимальная задержка**» (максимальная задержка=40 мсек) размер буфера будет минимальным, что позволяет просматривать онлайн видео практически без задержки, но в случае канала с низкой скоростью передачи данных изображение может быть искажено. В режиме «**Кэширование**» (максимальная задержка=200 мсек) размер буфера будет достаточно велик, благодаря чему просмотр онлайн видео будет плавным, но трансляция будет с задержкой. Для достижения наибольшей стабильности воспроизведения видеопотока рекомендуется использовать режим «**По умолчанию**» (максимальная задержка=120 мсек).

Протокол: определяет протокол, по которому осуществляется передача данных с камеры.

- **TCP** – при выборе данного протокола, качество видео будет более высоким, но трансляция будет происходить с некоторой задержкой, т.к. по данному протоколу происходит проверка на наличие ошибок и обмен подтверждающими сообщениями.
- **UDP** – при выборе данного протокола, скорость передачи более высокая, трансляция видеопотока происходит с меньшей задержкой, однако т.к. канал не стабильный, то может произойти потеря отдельных фрагментов.
- **Multicast** – эффективное решение при передаче большого количества потоков видео от источника к получателям, позволяет рационально использовать пропускную способность сети и вычислительные ресурсы устройств, участвующих в обработке пакетов данных.

Тип тревоги: Выберите тип тревоги, который будет отображаться в правой части интерфейса. При необходимости воспроизведения звука в случае тревоги, выберите файл аудио.

Видео/Аудио

Во вкладке «Видео» настраиваются параметры видеопотока (Рис. 9).

Тип потока: выберите тип потока для настройки (Основной поток, дополнительный поток).

Кодирование: выберите необходимый стандарт сжатия видео.

Smart Codec: нажмите на кнопку «Включить», чтобы активировать данный режим, либо на кнопку «Выключить» для отключения режима H.264+.

Smart Codec – данная технология представляет собой оптимизированный, на основе кодека H.264, интеллектуальный алгоритм, который улучшает производительность сжатия. С помощью нового кодека H.264+ значительно уменьшается видео битрейт, что позволяет уменьшить стоимость системы и увеличить объем хранения видеоархива.

Особенность охранного видеонаблюдения, на подавляющем числе объектов, заключается в том, что большую часть времени изображение в кадре остается статичным. Но для оператора интерес представляют в основном движущиеся объекты. Именно для такого типа объектов применение кодека H.264+ наиболее целесообразно.

Алгоритм кодека H.264+ основан на 3-х ключевых технологиях:

- **технология интеллектуального кодирования на основе фонового изображения:** фоновое изображение определяется в качестве опорного кадра, тем самым уменьшается объем записываемой информации, т.к. фиксируются только изменения происходящие между опорным и текущим кадром.

- **технология фонового шумоподавления.** Т.к. фоновое изображение является относительно статичным, интеллектуальный алгоритм анализирует изменения в фоновом изображении, производит раздельное сжатие статичного фонового изображения и движущегося объекта.

- **технология управления битрейтом.** Данная технология анализирует изменение битрейта в различные периоды времени для наилучшей оптимизации аппаратных возможностей видеорегистратора, самостоятельно регулирует значение битрейта и выделяет запасной битрейт в периоды времени с наибольшей активностью в кадре.

Разрешение: Выберите из выпадающего списка разрешение видеопотока.

Частота кадров: Выберите из выпадающего списка количество кадров в секунду.

Тип битрейта: Камера позволяет транслировать видеопоток с разным значением битрейта, в зависимости от степени движения в кадре, что позволяет экономить ресурсы сети и свободное пространство. Для этого выберите из выпадающего списка «VBR». В режиме «CBR» камера транслирует видеопоток с заранее заданным постоянным значением битрейта.

Битрейт – установите максимальное значение битрейта (Кбит/с).

Интервал I кадра: В данной строке задаётся интервал опорных кадров. При увеличении данной характеристики, возможно уменьшить битрейт видеопотока, однако увеличится вероятность возникновения ошибок и артефактов при кодировании видеопотока. Оптимальным значением этой характеристики, подходящим для большинства объектов является значение 25-35.

Водяной знак: включите для наложения водяного знака на видео.

RTSP-ссылка, указанная в нижней части меню, необходима для трансляции непрерывного потока в какой либо видеоплеер, который может быть как отдельным приложением, так и интегрированным в вебсайт.

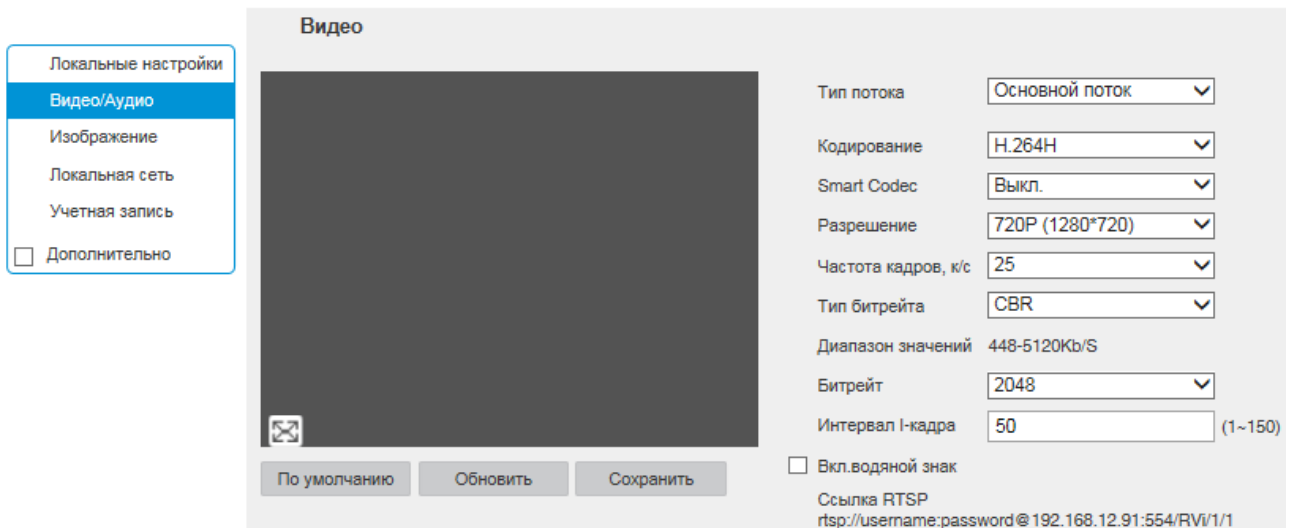


Рис. 9

Во вкладке «Снимок» настраиваются параметры снимка.

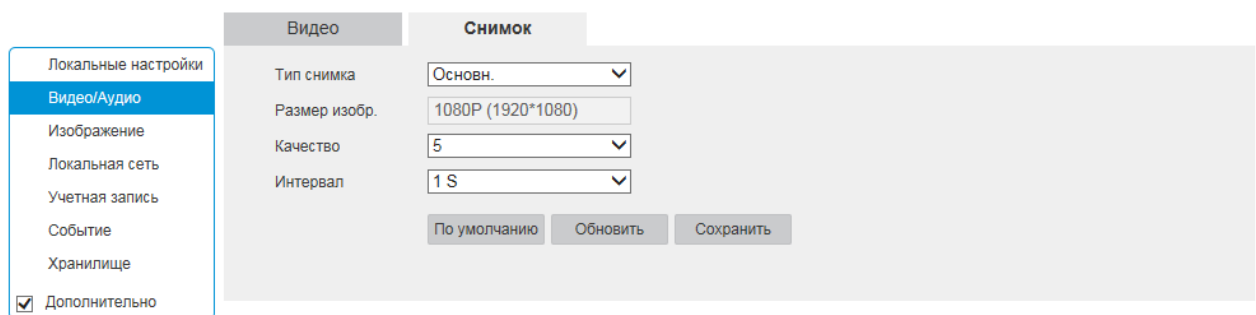


Рис. 10

Тип снимка: выберите профиль снимка для настройки.

Разрешение: выберите разрешение снимка.

Качество: выберите качество снимка. Чем выше значение, тем выше качество.

Интервал: выберите интервал отправки снимков или задайте его вручную.

Камеры, оснащенные микрофоном или аудиовходом имеют в меню «Видео/Аудио» вкладку «Аудио» (рис. 11).

Данная вкладка содержит в себе настройки аудиопотока.

Кодирование: выберите необходимый аудиокодек.

Аудиовход: из выпадающего списка выберите источник аудио (при наличии нескольких источников)

Входная громкость: уровень громкости микрофона.

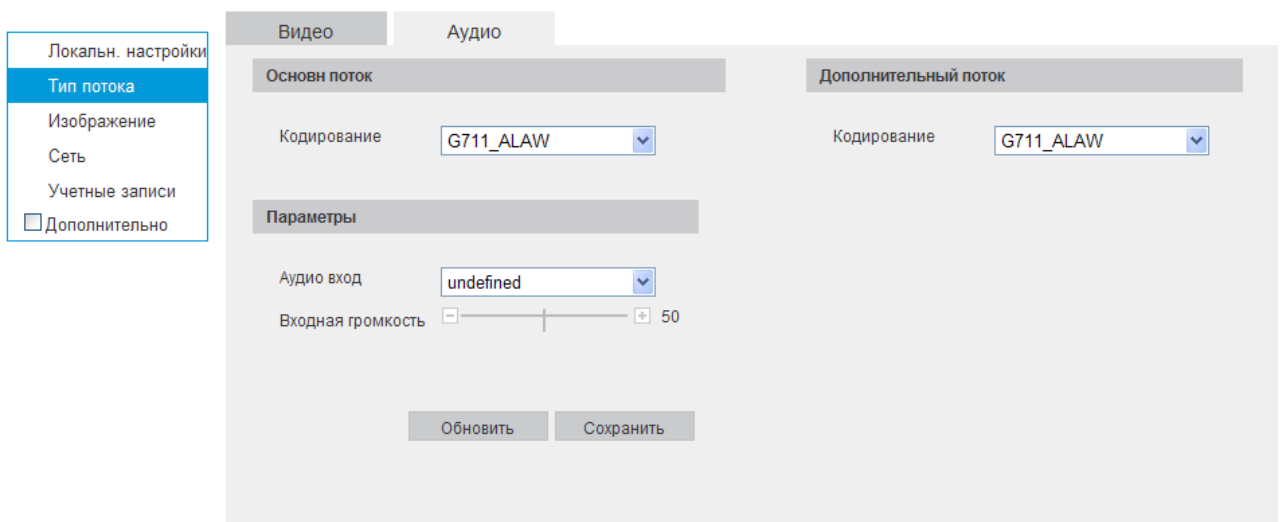


Рис. 11

Нажмите кнопку «Сохранить» для применения параметров.

Изображение

Во вкладке «Параметры отображения» осуществляются регулировки параметров, влияющих на визуальное восприятие изображения (Рис. 12):

Режим - выберите режим работы камеры.

Яркость – уровень яркости изображения регулируется при помощи ползунка.

Контрастность – параметр, определяющий разницу цветовых оттенков. Чем больше значение контраста, тем четче отображаются границы между объектами разного цвета в кадре. Уровень контрастности изображения регулируется при помощи ползунка.

Насыщенность – чем выше значение насыщенности, тем более яркими будут цвета объектов в кадре. Уровень насыщенности изображения регулируется при помощи ползунка.

Резкость – чем выше значение четкости (резкости), тем больше проявятся дефектов в изображении и шума в плавно-изменяющихся цветных районах кадра, но при этом делает границы объектов более выраженными. Уровень четкости изображения регулируется при помощи ползунка.

Гамма - гамма изображения регулируется при помощи ползунка.

Устранение мерцания - выберите тип освещения сцены

Экспозиция - выберите тип автоматической обработки экспозиции.

Профиль - выберите профиль баланса белого.

День/ночь – выбор режима переключения камеры в ночной режим и обратно.

Подсветка - функция уменьшения влияния источников света в кадре с высокой интенсивностью. На выбор указывается возможное направление компенсации засветки.

Зеркало - различные режимы отражения изображения.

Шумоподавление - в условиях слабой освещенности на изображении начинают проявляться шумы, вызванные неравномерностью накопления заряда каждой ячейкой светочувствительного сенсора. Шумоподавление позволяет компенсировать данный эффект.

Уровень уменьшения шума – задает степень шумоподавления. Чем выше значение, тем меньше шумов, но при этом снижается четкость изображения (границы объектов становятся более размытыми).

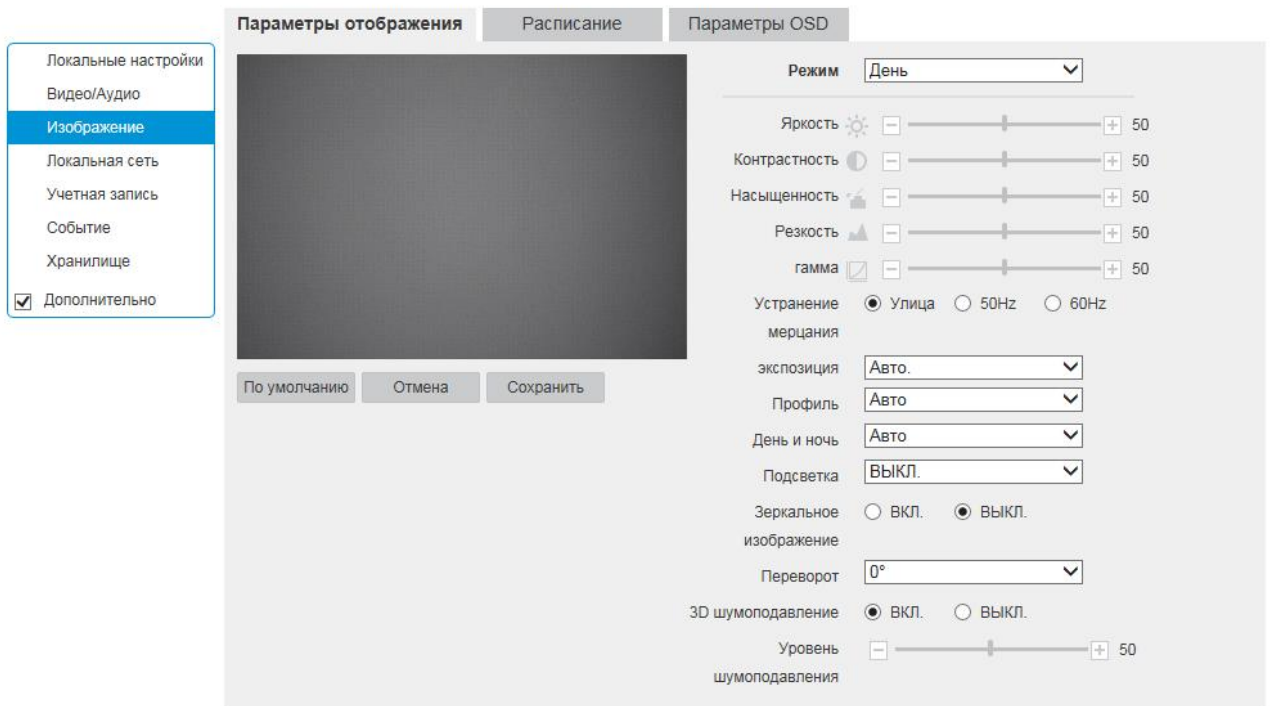


Рис. 12

Во вкладке «Расписание» осуществляется настройка режима работы камеры «День» или «Ночь». В постоянно включенном режиме «День», камера будет показывать в цветном режиме и инфракрасная (далее ИК) подсветка будет выключена. В постоянном режиме «Ночь», камера перейдет в черно белый режим (Ч/Б), и будет включать ИК-подсветку при освещенности 0 лк.

По умолчанию – автоматический переход из режима «День/Ночь».
 Круглосуточно – работа в постоянном режиме: «День» или «Ночь».
 По расписанию – работа режимов по расписанию.

Нажмите кнопку «Сохранить» для применения параметров.

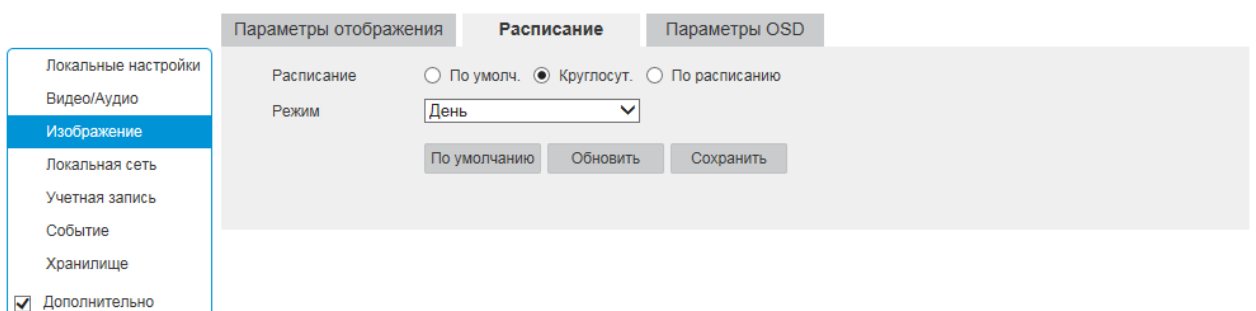


Рис. 13

Во вкладке «Наложение» можно создать информационный текст, скрыть некоторые зоны в кадре, указать название канала или показать текущее системное время на устройстве, затем указать местоположение в кадре этой информации на видеопотоке.

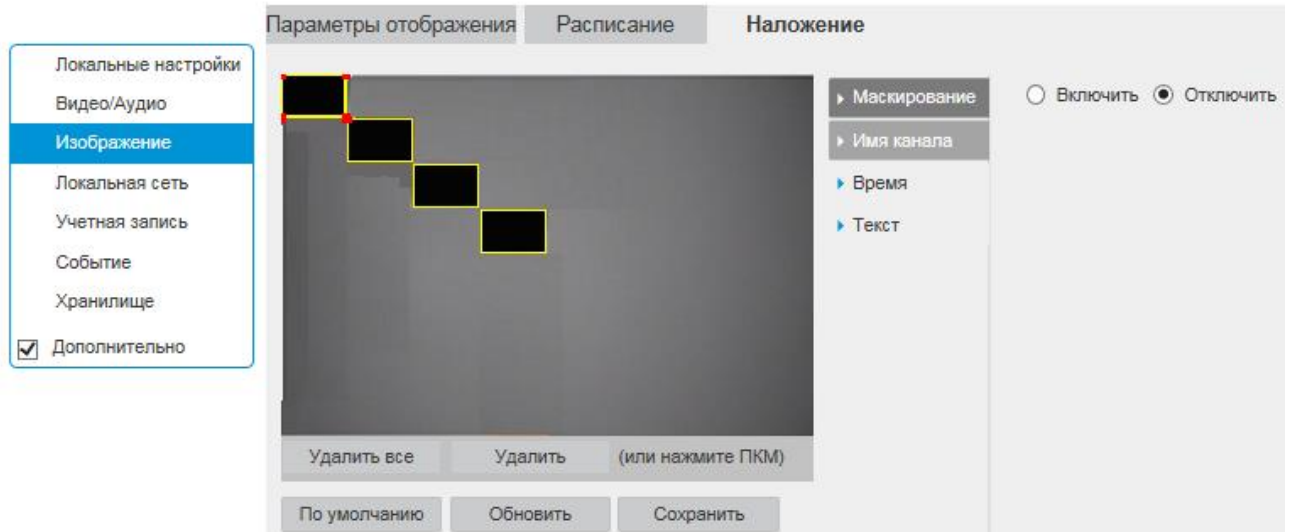


Рис. 14

Маскирование - имеется возможность закрыть некоторые области кадра, которые могут нарушать право на неприкосновенность личной жизни. Камера позволяет создавать до 4 частных зон. Для создания необходимо удерживая ЛКМ, выделить необходимые участки в кадре слева. Для применения параметров необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

Имя канала - при включении этой функции можно задать пользовательское название камеры наблюдения в поле «Имя канала», а также указать координаты размещения этой информации в кадре, изменяя параметры «Строка» и «Столбец».

Время - настройка отображения даты и времени в кадре.

Текст - создание пользовательского текста и размещение его в кадре.

Локальная сеть

В меню настроек сети задаются параметры сетевого адаптера камеры.

TCP/IP

Вкладка TCP/IP содержит основные параметры сетевого адаптера (см. Рис. 15)

The screenshot shows the RVi web interface for network configuration. At the top, there are navigation buttons: 'Просмотр', 'Облако', 'Настройка' (highlighted), 'Система', and 'Выход'. Below these are tabs for different settings: 'TCP/IP' (selected), 'P2P', 'Порт', 'DDNS', 'PPPoE', 'IP-Фильтр', 'Email', 'UPnP', and 'Multicast'. On the left, a sidebar menu includes 'Локальные настройки', 'Видео/Аудио', 'Изображение', 'Локальная сеть' (highlighted), 'Учетная запись', 'Событие', 'Хранилище', and 'Дополнительно' (checked). The main content area is titled 'QoS' and contains the following fields:

- Имя хоста: IPC
- Тип подключения: Проводной(ПО УМОЛЧ.)
- Режим: Статический DHCP
- MAC-адрес: 40 . f4 . 13 . 40 . 3a . ca
- Версия IP: IPv4
- IP-адрес: 192 . 168 . 12 . 191
- Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0
- Шлюз по умолчанию: 192 . 168 . 12 . 254
- Предпочитаемый DNS-сервер: 8 . 8 . 8 . 8
- Альтернативный DNS-сервер: 8 . 8 . 4 . 4
- Максимальное количество соединений: 10 (1-20)

At the bottom, there is a checkbox 'Включить ARP/Ping для установки службы IP-адреса' which is checked, and three buttons: 'По умолчанию', 'Обновить', and 'Сохранить'.

Рис. 15

Режим – выбор режима работы в рамках локальной сети. Статический – параметры подключения задаются вручную. DHCP – сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Поставьте галочку для активации данной функции, при этом другие параметры для редактирования будут недоступны.

MAC-адрес – в данном поле отображается уникальный MAC-адрес сетевого адаптера.

Версия протокола IP – на выбор предоставляется два способа задания адресов в локальной сети IPv4 и IPv6.

IP адрес – в данном поле указывается адрес сетевой камеры в формате IPv4 либо IPv6 (формат выбирается в разделе «Версия протокола IP»). Внимание! Если в локальной сети IP адреса нескольких устройств будут совпадать, то они будут работать некорректно.

Маска подсети – в данном поле задается маска подсети, соответствующая сегменту сети, в которой находится камера.

Шлюз по умолчанию – в данном поле указывается IP-адрес шлюза. Данный параметр обязателен в случае, если IP камера должна иметь доступ к сети Интернет.

Предпочтительный DNS – адрес DNS сервера (используется например, для подключения к почтовым серверам).

Альтернативный DNS – альтернативный DNS сервер.

Максимальное количество соединений – задайте максимальное количество подключений к камере.

Нажмите кнопку «Сохранить» для применения параметров.

P2P

Сетевая камера поддерживает работу с сервисом «P2P», который позволяет просматривать изображение в режиме реального времени по сети Интернет (Рис.16). Для этого необходимо убедиться, что камера имеет доступ в сеть Интернет, установить галочку «Включить» на вкладке «P2P» и сохранить изменения. Теперь к данной камере можно подключиться через мобильные приложения (gDMSS, iDMSS) или программу SmartPSS, используя серийный номер устройства. Чтобы его узнать, необходимо перейти на вкладку «Система» - «Информация» (Рис.35).

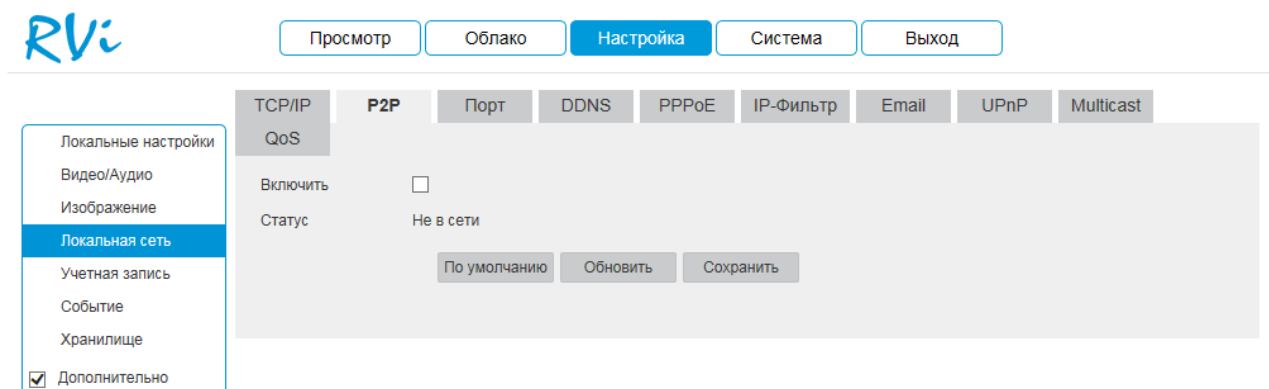


Рис. 16

Порт

Вкладка «Порт» содержит в себе значения портов для подключения к камере (см. Рис. 17). Изменять порты рекомендуется только тогда, когда требуется настроить удаленный доступ к камере.

Введите необходимое значение порта в соответствующем поле и нажмите кнопку «Сохранить» для применения параметров.

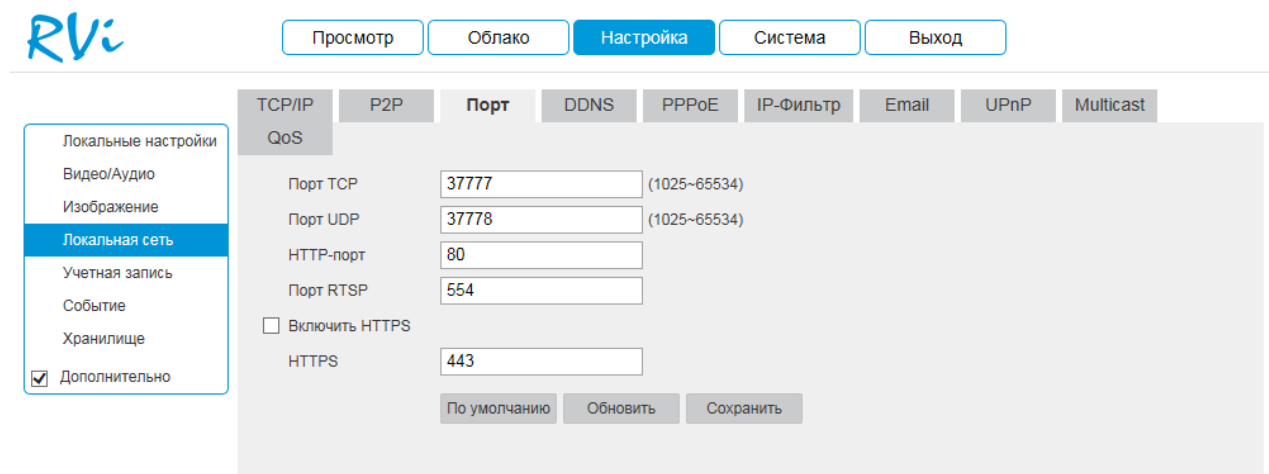


Рис. 17

DDNS

Настройки DDNS позволяют настроить соединение с несколькими серверами таким образом, чтобы иметь возможность получения доступа к камере через сервер DDNS. Перейдите на web-сайт соответствующего сервиса для присвоения IP-камере доменного имени и дальнейшего доступа к камере по доменному имени (Рис.18).

RVi

Просмотр Облако **Настройка** Система Выход

ТСП/IP P2P Порт **DDNS** PPPoE IP-Фильтр Email UPnP Multicast

Локальные настройки
Видео/Аудио
Изображение
Локальная сеть
Учетная запись
Событие
Хранилище
 Дополнительно

Тип сервера NO-IP DDNS

Адрес сервера dynupdate.no-ip.com

Имя домена none

Имя пользователя none

Пароль ●●●●

Период обновл. 10 Мин. (1~500)

По умолчанию Обновить Сохранить

Рис. 18

PPPOE

Во вкладке «PPPoE» можно осуществить настройку протокола «PPPoE», в полях «Имя пользователя» и «Пароль», необходимо указать логин и пароль, предоставленный провайдером интернет услуг (см. Рис. 19).

После изменения настроек нажмите кнопку «Сохранить» для применения параметров.

RVi

Просмотр Облако **Настройка** Система Выход

ТСП/IP P2P Порт DDNS **PPPoE** IP-Фильтр Email UPnP Multicast

Локальные настройки
Видео/Аудио
Изображение
Локальная сеть
Учетная запись
Событие
Хранилище
 Дополнительно

Включить

Имя пользователя none

Пароль

По умолчанию Обновить Сохранить

Рис. 19

IP-фильтр

Данная функция предназначена для того, чтобы разрешить доступ к IP-камере только с определенных IP-адресов. Вы можете задать отдельный IP-адрес, диапазон адресов или MAC-адрес. Если данная функция не включена, никаких ограничений по доступу не действует.



Рис.20

EMAIL

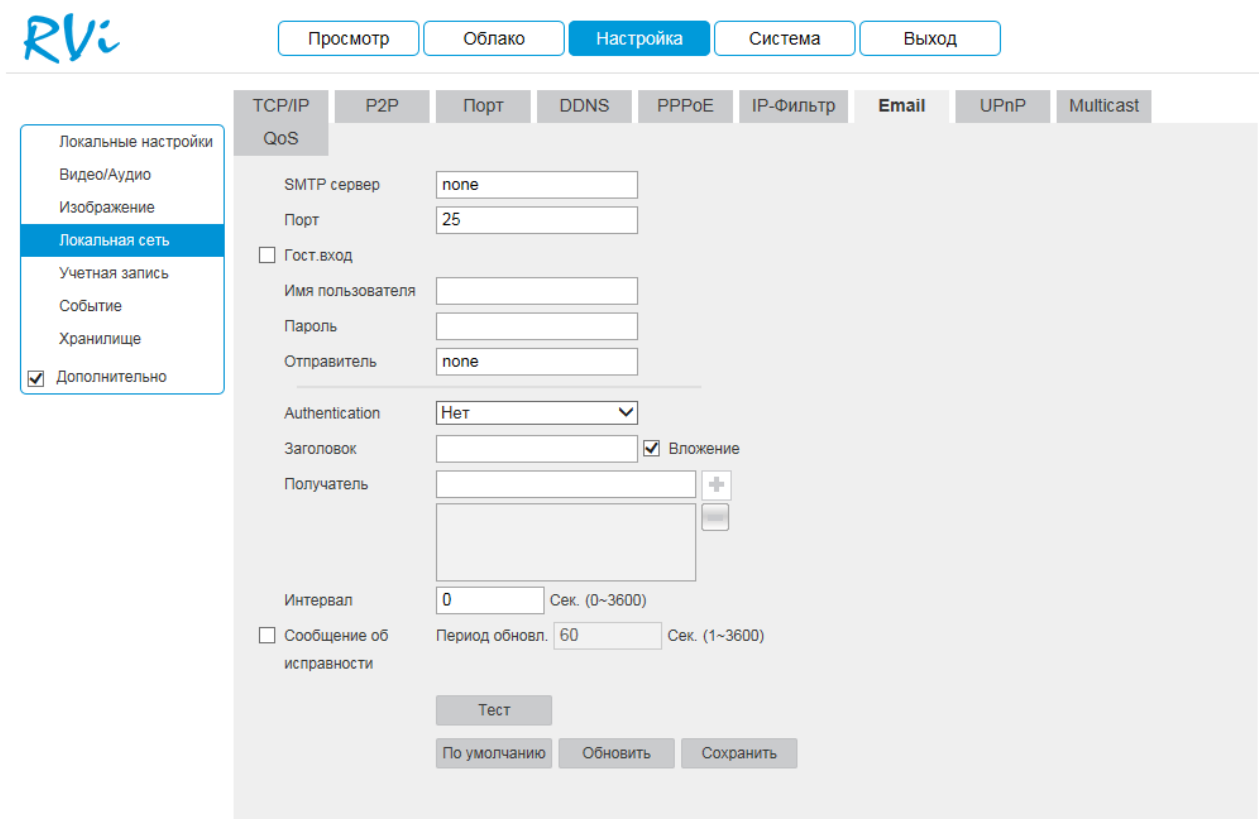


Рис. 21

SMTP сервер: введите адрес SMTP-сервера.

Порт: по умолчанию - 25. На данный момент все почтовые сервисы используют SSL/TLS-шифрование передаваемых данных. Для SSL используется порт 465, для TLS используется порт 587.

Гост. вход: для серверов, поддерживающих гостевой доступ (без авторизации). Для таких серверов не нужно вводить имя пользователя, пароль и информацию об отправителе.

Имя пользователя: имя пользователя от учетной записи отправителя.

Пароль: пароль от учетной записи отправителя.

Отправитель: почтовый адрес отправителя.

Аутентификация: выберите SSL, TLS или режим без шифрования.

Заголовок: введите тему отправляемого письма.

Вложение: IP-камера может приложить снимок к письму, если эта настройка включена.

Получатель: адрес получателя письма. Максимальное количество получателей - 3.

Интервал: от 0 до 3600 секунд. 0 означает отсутствие интервала. IP-камера не отправляет сообщение сразу после происшествия тревожного события. Когда срабатывает тревожный вход, детектор движения или другое тревожное событие, по которому настроена отправка электронной почты, IP-камера отправляет сообщение только спустя заданный интервал времени. Эта функция очень полезна, когда отправляется очень большое количество сообщений о тревожных событиях, произошедших за короткий интервал времени, что дает очень высокую нагрузку на почтовый сервер.

Сообщение об исправности: здесь выставляется интервал отправки тестовых сообщений на сервер.

Тест: отправляет тестовое сообщение получателю.

UPnP

С помощью протокола UPnP осуществляется программный проброс портов.

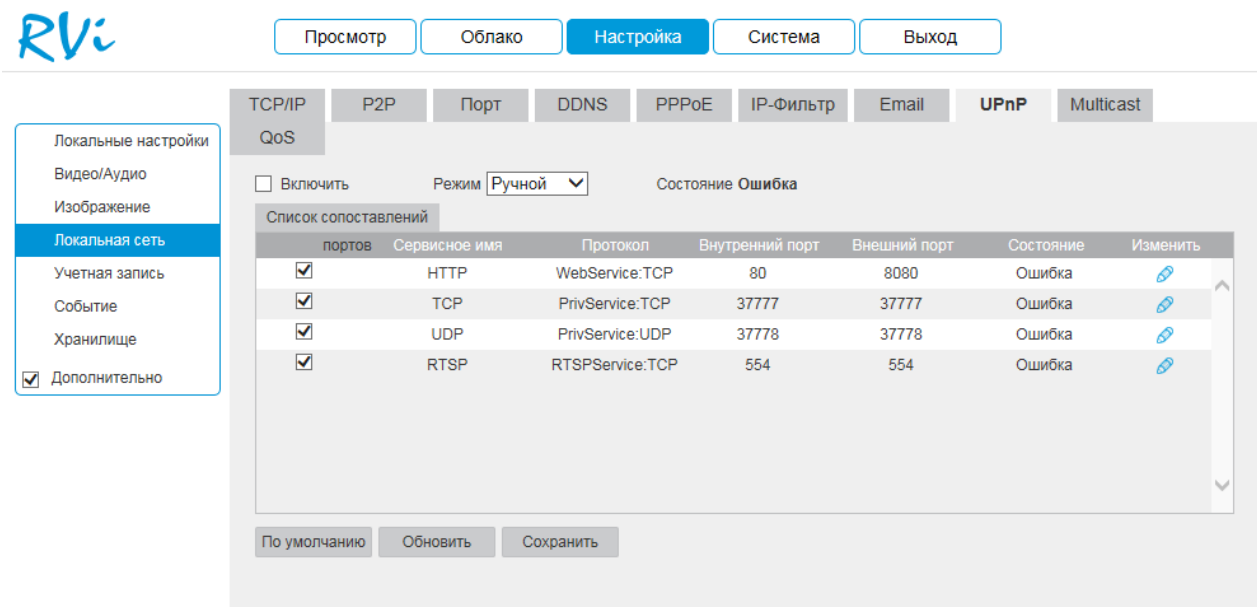


Рис. 22

Режим:

- Ручной: установка параметров переадресации портов вручную.
- Авто: автоматическая установка переадресации портов.

Multicast

Multicast – это режим передачи данных в сегменте локальной сети. В этом режиме множественные клиенты, запрашивающие данные от устройства, получают одни и те же данные, что создает значительно меньшую нагрузку на сеть. Передающее устройство (IP-камера) отправляет только один экземпляр данных, независимо от количества получателей. В данном меню вы можете настроить Multicast адрес и порт.

The screenshot displays the Multicast configuration interface. On the left, a sidebar menu includes 'Локальные настройки', 'Видео/Аудио', 'Изображение', 'Локальная сеть' (highlighted), 'Учетная запись', 'Событие', 'Хранилище', and 'Дополнительно' (checked). The main area features a top navigation bar with 'Просмотр', 'Облако', 'Настройка' (active), 'Система', and 'Выход'. Below this is a sub-menu with 'TCP/IP', 'P2P', 'Порт', 'DDNS', 'PPPoE', 'IP-Фильтр', 'Email', 'UPnP', and 'Multicast'. The 'Multicast' section is divided into two panels: 'Основной поток' and 'Доп. поток'. Each panel contains a 'Включить' checkbox, a 'Multicast адрес' field (with values 224.1.0.0 and 224.1.0.1), and a 'Порт' field (with values 40000 and 40008). At the bottom, there are buttons for 'По умолчанию', 'Обновить', and 'Сохранить'.


Рис. 23

УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ

Если Вы отметите флажок «Анонимный вход», то сможете подключаться к камере по IP-адресу без ввода логина и пароля. При анонимном подключении права доступа ограничены. Для выхода из анонимной сессии нажмите «Выход».

Вкладка «Учетные записи» содержит список пользователей, а также группы пользователей имеющих общие права. (см. Рис. 24).

Внимание! Рекомендуется изменить пароль учетной записи администратора для предотвращения несанкционированного доступа к устройству.

Для изменения пароля пользователя, выберите учетную запись из списка, нажмите кнопку «Изменить» , после чего откроется форма изменения параметров пользователя. В этом окне включите галочку «Изменить пароль», введите текущий пароль в поле «Предыдущий пароль», и новый пароль в поле «Новый пароль» (см. Рис. 25). Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения изменений.

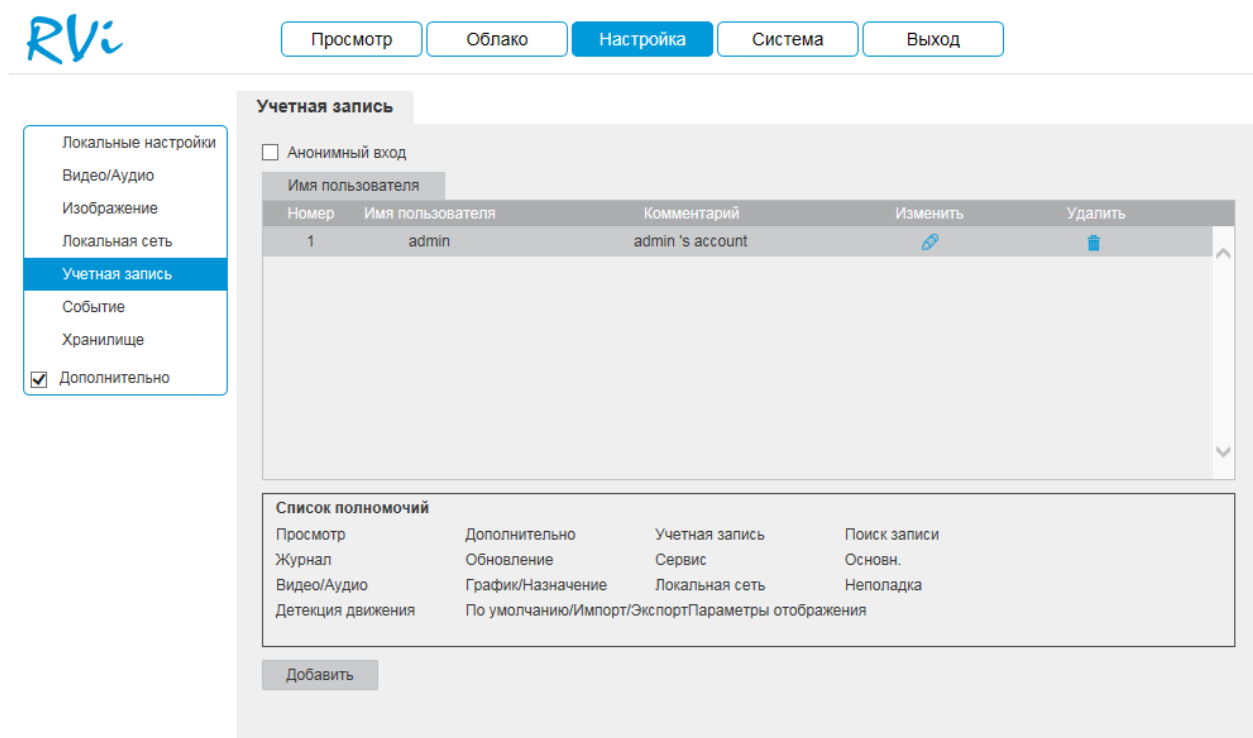


Рис. 24

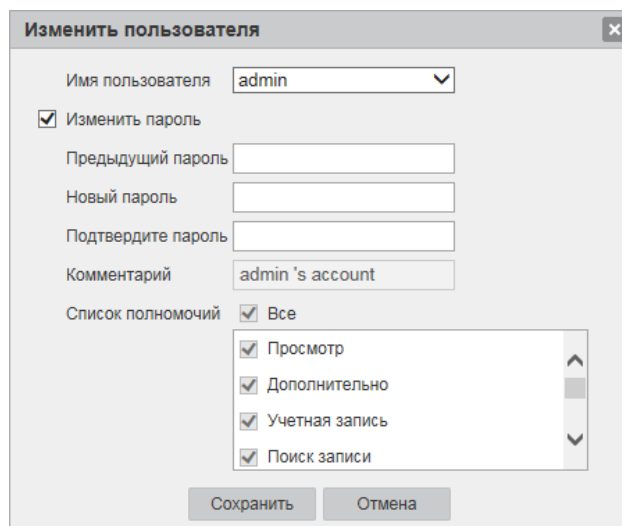


Рис. 25

Нажмите кнопку «Добавить» для добавления нового пользователя. В появившемся окне (см. рис. 26) введите имя пользователя в поле «Имя пользователя», пароль сначала в поле «Пароль», затем в поле «Подтвердите пароль». При необходимости добавьте примечание к учетной записи в поле «Комментарий». Выберите права, которые хотите назначить пользователю.

Добавить пользователя

Имя пользователя

Пароль

Подтвердите пароль

Комментарий

Список полномочий Все

- Просмотр
- Дополнительно
- Учетная запись
- Поиск записи

Сохранить Отмена

Рис. 26

СОБЫТИЕ

Меню события содержит настройки параметров тревожных событий, среди которых детектор движения, закрытие объектива и т.д.

Встроенный детектор движения позволяет определять наличие движения в кадре (см. Рис. 27).

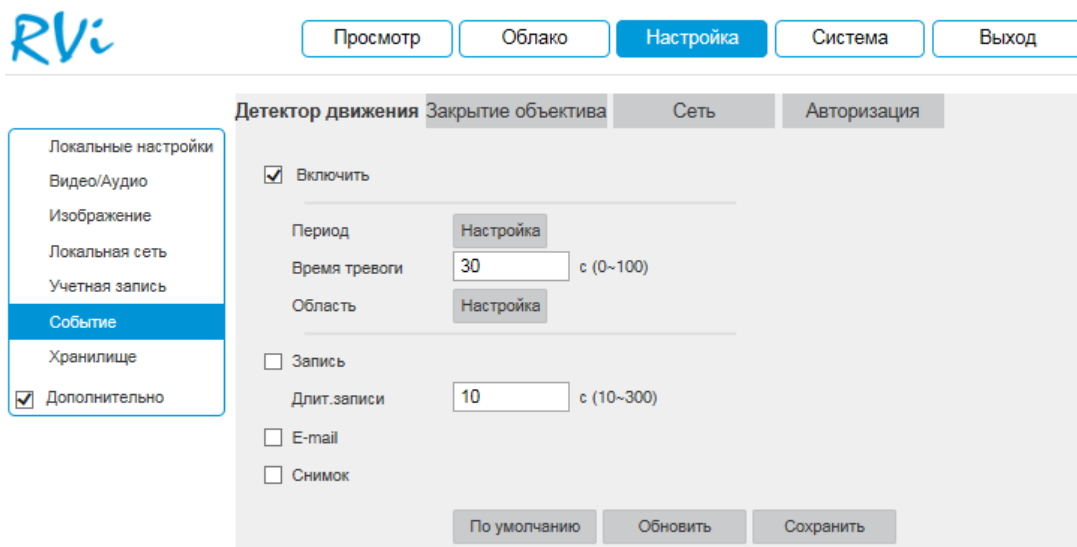


Рис. 27

По умолчанию детектор движения не настроен. Если вам необходимо определять движение в определенной зоне кадра нажмите кнопку «Настройка» для пункта Область и выберите зону. Отрегулируйте чувствительность и порог чувствительности при помощи ползунка «Чувствительность». Можно удалить зону полностью, нажав на кнопку «Удалить все». Для применения параметров необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

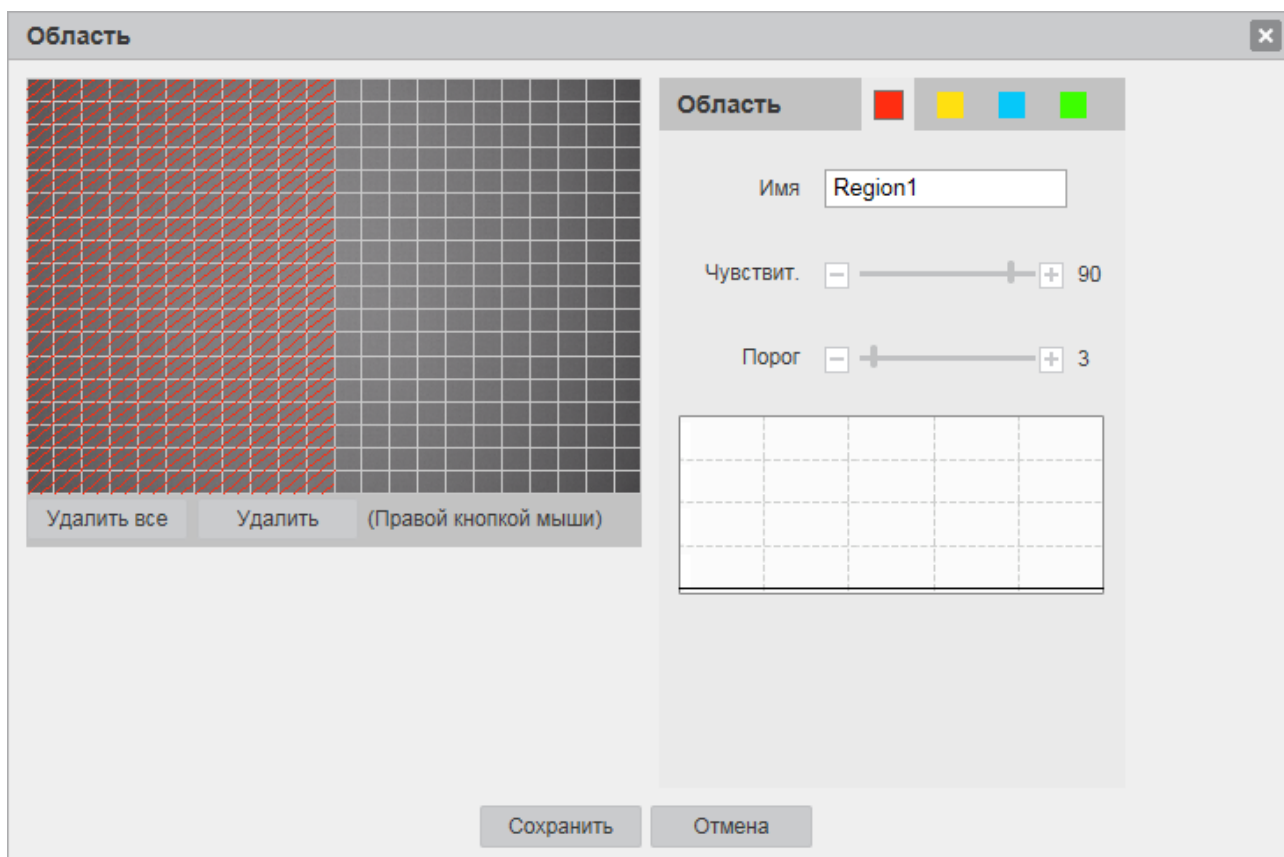


Рис. 28

Далее необходимо задать расписание активности детектора движения, для этого нажмите кнопку «Настройка» для поля «Период», после чего открывается окно изменения расписания. Здесь укажите дни недели и временной период.

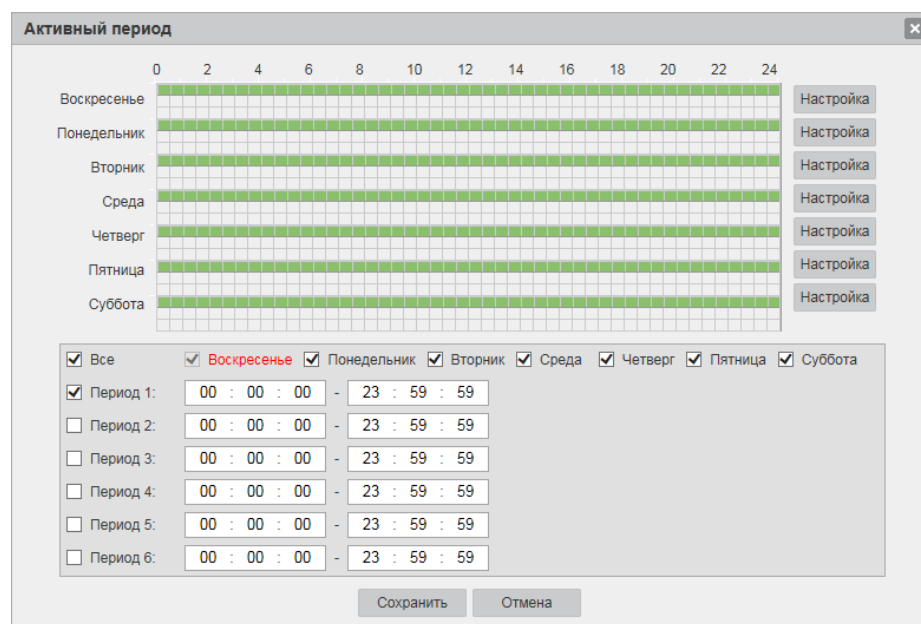


Рис.29

При обнаружении движения в кадре, имеются следующие реакции: включить запись, активировать тревожный выход, отправить сообщение на электронную почту, сделать снимок. Вы можете установить временную задержку по срабатыванию тревоги в поле «Задержка тревоги» и задать длительность записи в поле «Длительность записи».

Внимание! Реакции на тревожные события зависят от аппаратных особенностей каждой конкретной камеры.

Нажмите кнопку «Сохранить» для применения параметров.

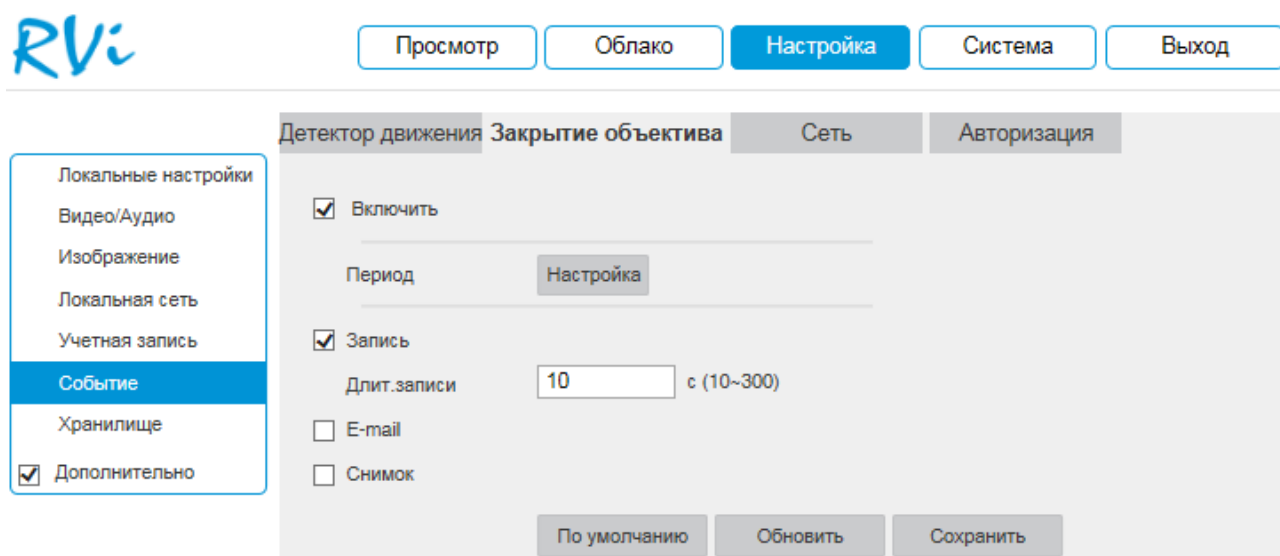


Рис.30

Вкладка «Закрытие объектива» содержит настройку поведения камеры в случае изменений в наблюдаемой сцене.

Настройка осуществляется аналогично настройке детектора движения.

Вкладка «Сеть» содержит настройку поведения камеры, в зависимости от наступления различных событий.

Тип события выбирается из раскрывающегося списка.

Внимание! Реакции на тревожные события зависят от аппаратных особенностей каждой конкретной камеры.

Нажмите кнопку «Сохранить» для применения параметров.

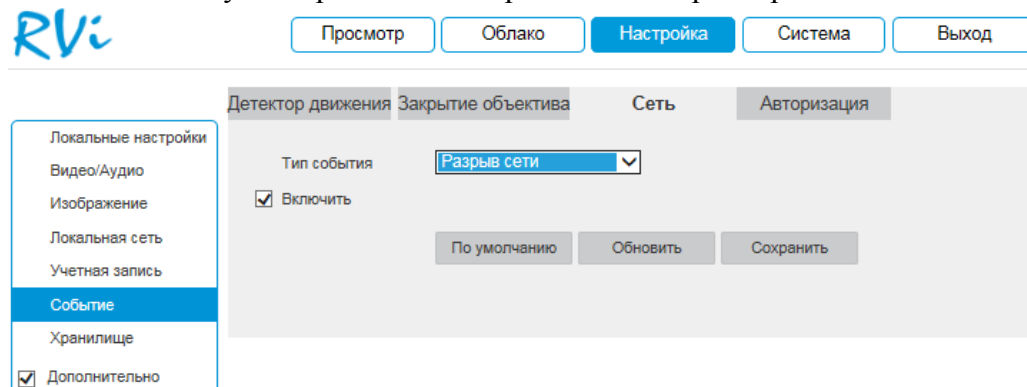


Рис. 31

Вкладка «Авторизация» содержит настройку параметров авторизации на камере.

Внимание! Реакции на тревожные события зависят от аппаратных особенностей каждой конкретной камеры.

Укажите максимальное количество попыток неверного ввода пароля.

Нажмите кнопку «Сохранить» для применения параметров.

ХРАНИЛИЩЕ

Меню «Хранилище» содержит настройки хранения видеофайлов и снимков.

Во вкладке «Расписание» производятся настройки расписания записи (Рис. 32): чтобы создать расписание записи, укажите дни недели, временной период и тип записи.

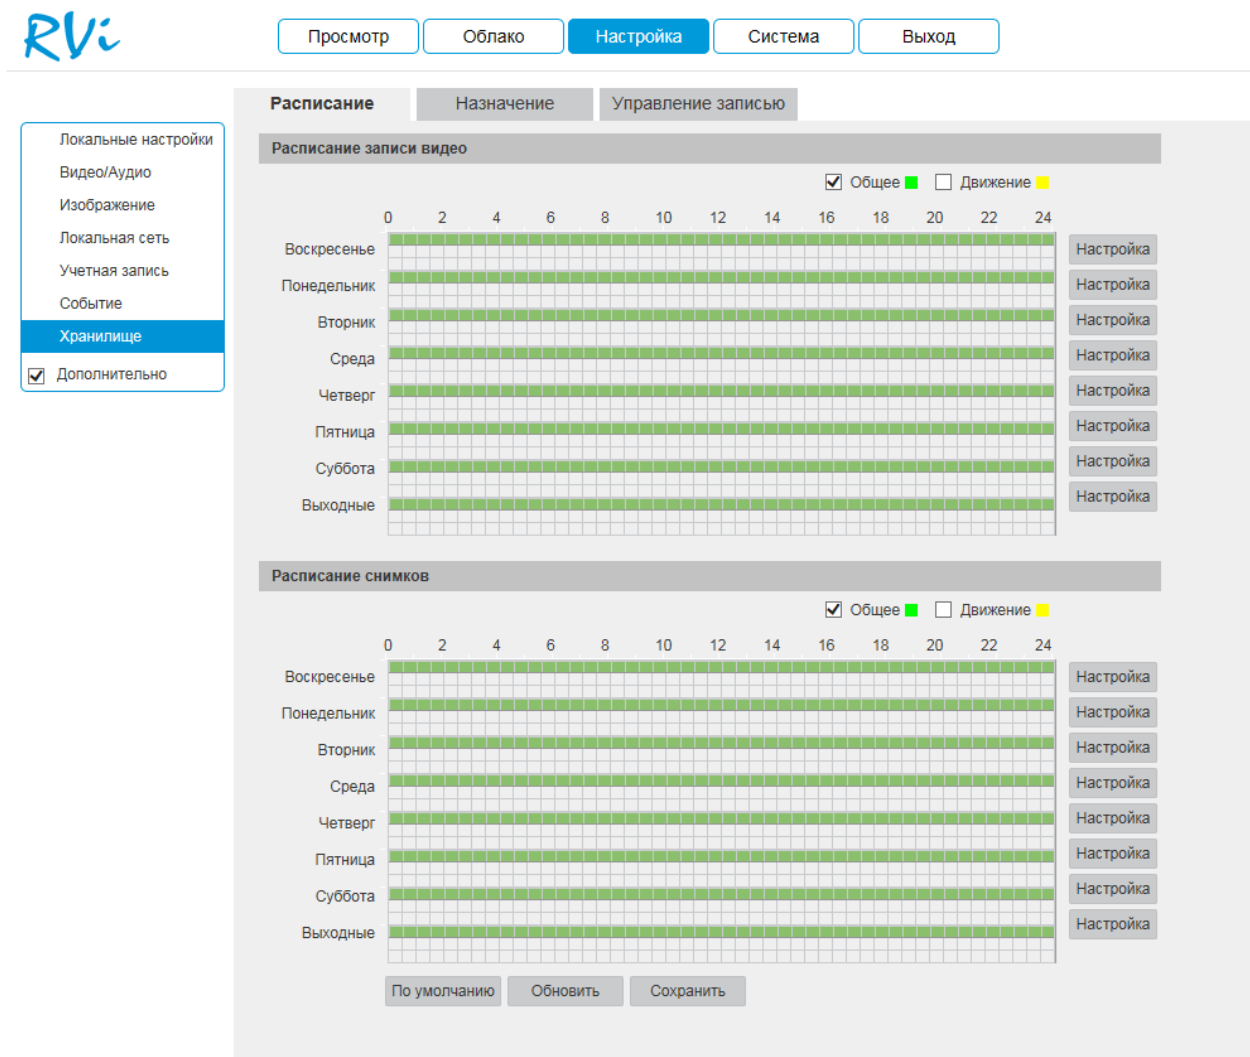


Рис. 32

Во вкладке «Локальная запись» содержатся параметры сетевого и локального накопителя (см. Рис. 33).

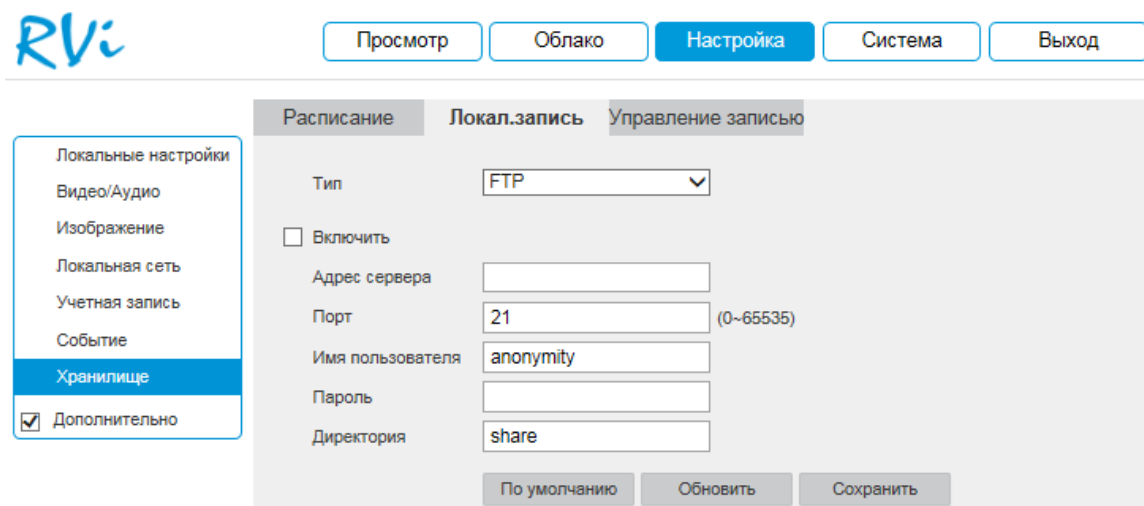


Рис. 33

Выбор типа хранилища можно осуществить в выпадающем меню «Место хранения». На выбор доступны «FTP», «Локально».

Для записи камеры на удаленный FTP-сервер, необходимо указать сетевые параметры сервера («Адрес сервера», «Порт», «Удаленная директория») и ввести в поля «Имя пользователя» и «Пароль» данные для авторизации от учетной записи, созданной на FTP-сервере. Для применения параметров нажмите кнопку «Сохранить».

Для управления работой с картой памяти, необходимо выбрать пункт «Локально» из списка «Хранилище». Затем необходимо установить карту памяти в соответствующий разъем на камере и перезагрузить устройство. При первом включении статус карты памяти будет «Диск не отформатирован», при этом запись на неё будет невозможна. Для корректной работы карту необходимо отформатировать, щелкнув по кнопке «Форматировать». При этом вся информация на карте памяти будет удалена.

После успешного форматирования, статус карты памяти изменится на «Используется», а в столбце «Занято/Общий объем» будет отображаться её ёмкость.

Нажмите кнопку «Сохранить » для применения параметров.

Во вкладке «Управление записью» настраиваются режимы записи и способы хранения записанной информации.

Длительность: укажите длительность файлов, которые будут записываться на SD-карту.


Предзапись: задайте временной промежуток, который будет записан до момента наступления события.

Диск заполнен: задайте реакцию камеры на заполнение SD-карты.

Режим записи: выберите режим записи. Автоматический, ручной или не вести запись.

Записывать поток: выберите тип потока для записи.

Отметьте флажком тот носитель, на который будет произведена запись с устройства.

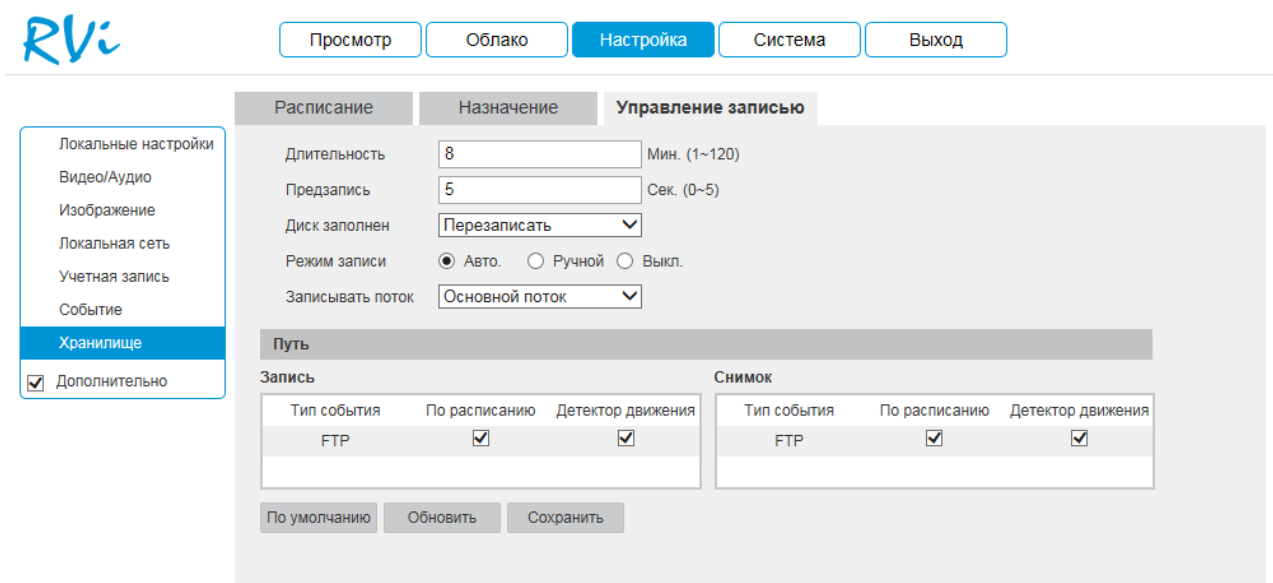

Нажмите кнопку «Сохранить » для применения параметров.

СИСТЕМА

Раздел «Система» содержит системные настройки устройства.

Информация

В меню «Информация» находится информация о системе (рис. 35)

- Текущая версия прошивки
- Текущая версия плагина
- Текущая версия протокола ONVIF
- Серийный номер

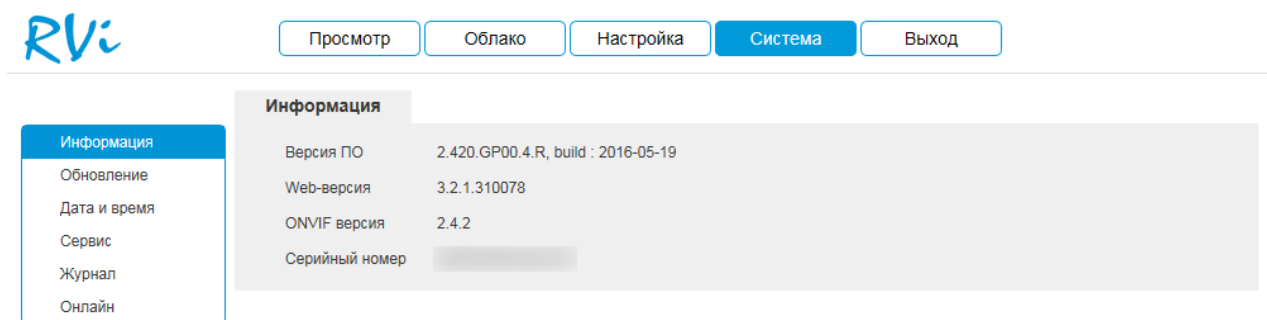


Рис. 35

Обновление

В меню «Обновление» можно произвести обновление прошивки устройства (рис. 36). Для этого необходимо нажать на кнопку «Обзор», затем выбрать файл прошивки и нажать кнопку «Обновление».

ВНИМАНИЕ!!! Не выключайте от сети и не отключайте сетевой кабель от камеры во время прошивки!

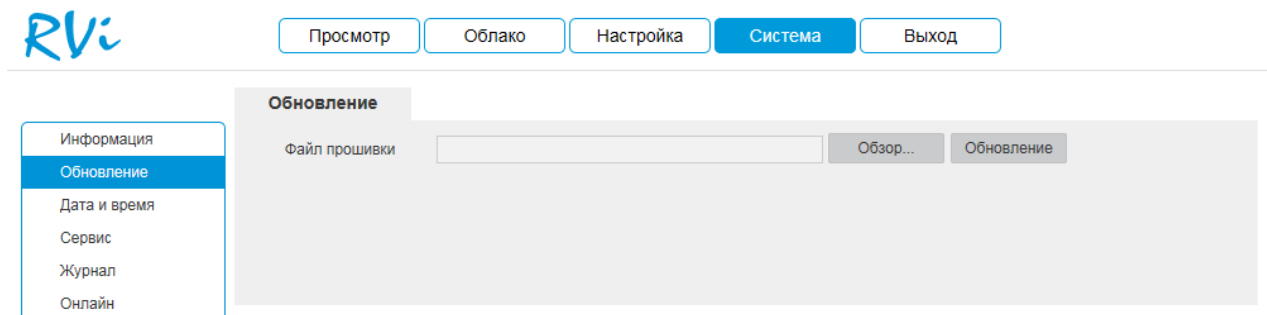


Рис. 36

Дата и время

В данном меню можно произвести настройку даты и времени устройства, часового пояса, а так же произвести настройку NTP-сервера (рис. 37). При нажатии на кнопку «Синхр. с ПК» на камере автоматически будет выставлено время, как на компьютере, с которого производится настройка камеры.

Если в вашей системе предусмотрена синхронизация с NTP сервером, то укажите адрес сервера и его порт подключения, а также установите галочку «Синхр. с NTP». Затем нажмите кнопку «Сохранить».

The screenshot shows the 'Дата и время' (Date and Time) configuration page. At the top, there are navigation buttons: 'Просмотр', 'Облако', 'Настройка', 'Система' (highlighted), and 'Выход'. On the left, a sidebar menu includes 'Информация', 'Обновление', 'Дата и время' (highlighted), 'Сервис', 'Журнал', and 'Онлайн'. The main content area is titled 'Дата и время' and contains the following settings:

- Формат даты: Год-Месяц-День
- Формат времени: 24-Часовой формат
- Часовой пояс: GMT+04:00
- Текущее время: 2016 - 09 - 06 14 : 49 : 51
- Синхр. с ПК: Синхр. с ПК (button)
- Синхр. с NTP:
- NTP-сервер: clock.isc.org
- Порт: 123
- Период обновл.: 10 Мин. (0~30)

At the bottom of the settings area, there are buttons: 'По умолчанию', 'Обновить', and 'Сохранить'.

Рис. 37

Обслуживание

В меню «Сервис» можно произвести ряд сервисных настроек (рис 38).

- Перезагрузить устройство
- Настроить автоматическую перезагрузку
- Настроить автоматическое удаление старых файлов
- Импортировать/экспортировать настройки
- Сбросить на заводские настройки

The screenshot shows the 'Сервис' (Service) configuration page. At the top, there are navigation buttons: 'Просмотр', 'Облако', 'Настройка', 'Система' (highlighted), and 'Выход'. On the left, a sidebar menu includes 'Информация', 'Обновление', 'Дата и время', 'Сервис' (highlighted), 'Журнал', and 'Онлайн'. The main content area is titled 'Сервис' and contains the following settings:

- Автоперезагрузка: Понедельник 03 : 38
- Автоудаление:
- Путь резервного копирования: (empty field)
- Импорт: Экспорт (buttons)
- Перезагрузка: (button)
- По умолчанию: (button)

At the top of the settings area, there are buttons: 'Обновить' and 'Сохранить'.

Рис. 38

Журнал

В меню «Журнал» отображаются все события, происходящие на устройстве, например, тревога по движению или авторизация в меню камеры (рис. 39). Чтобы просмотреть нужные события, необходимо, указать временной промежуток и выбрать необходимый тип события из выпадающего списка. Затем нажать кнопку «Поиск». Также можно сохранить журнал в указанное место, нажав кнопку «Архивация».

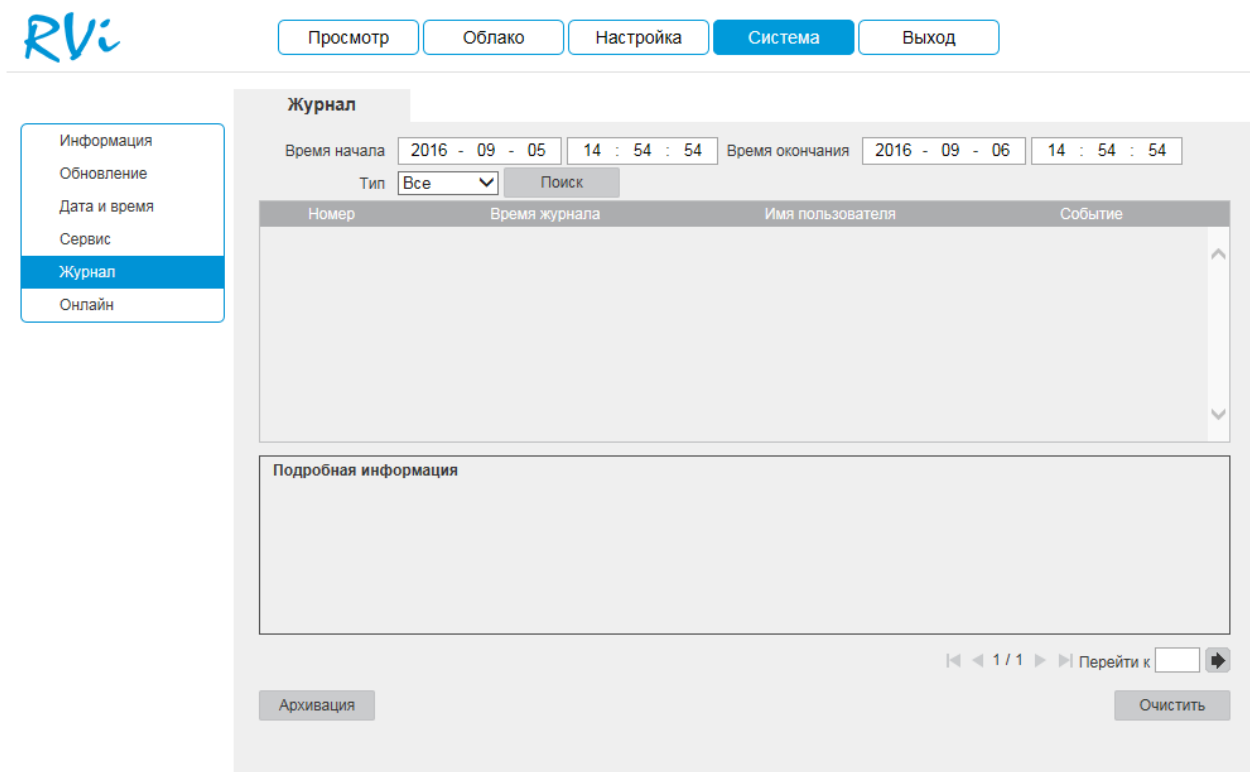


Рис. 39

Онлайн

В данном меню отображается список подключенных к камере пользователей.

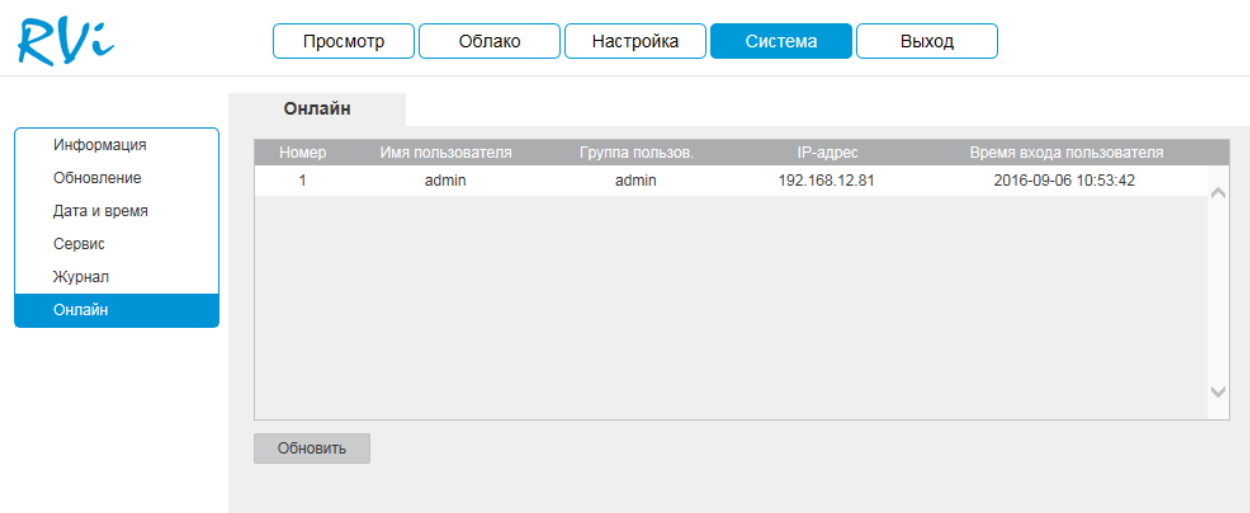


Рис. 40

ВЫХОД

При нажатии кнопки «Выход» пользователя переключит на окно авторизации устройства.